

セット内容

ガヴフォン ラキア&デンテEDITION・・・1

ザクザクチップスゴチゾウ(泣き顔ver.)・・・1

各部名称

ガヴフォン ラキア&デンテEDITION

【正面】

【背面】

スロット

リセットボタン

電池ふた

ボタン



ザクザクチップスゴチゾウ(泣き顔ver.)

【正面】

【側面】

フタパーツ

フタパーツ

【変形前】

※梱包状態は

変形前状態です。

変形ボタン

【変形後】



保護者の方へ

本商品は、お子様が耳に当てた時の安全性を考慮し、
音量が小さくなっております。ご了承ください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池ははめたり、口に入れたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない


《使用上の注意》●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

ライダーゴチゾウの遊び方

へんけい お
変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

ザクザクチップスゴチゾウ(泣き顔ver.)

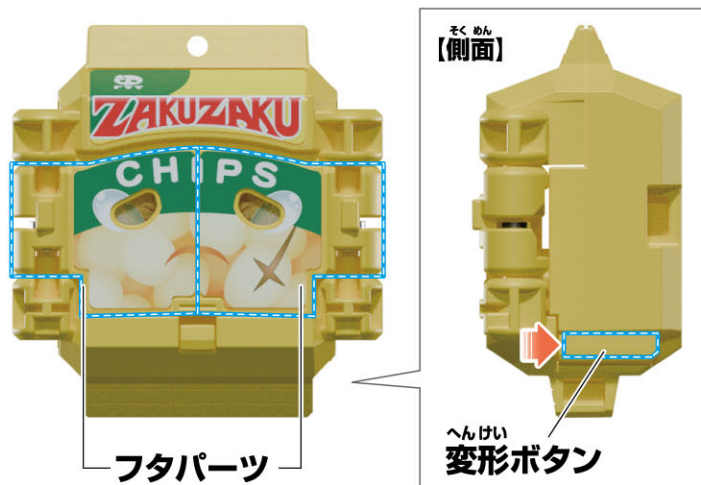

※元に戻す場合、開いたフタパーツを
手で戻します。

フタパーツが開きすぎてしまった場合…

フタパーツが画像のように開きすぎてしまった場合は、
カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。




●図のようになります。

はじめて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方


※セット内容の状態から始めます。

- ① 本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面】

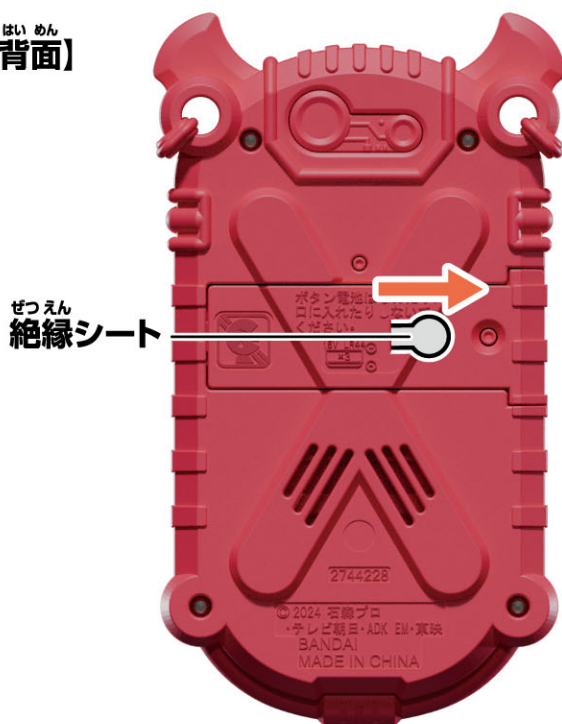

- ② リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

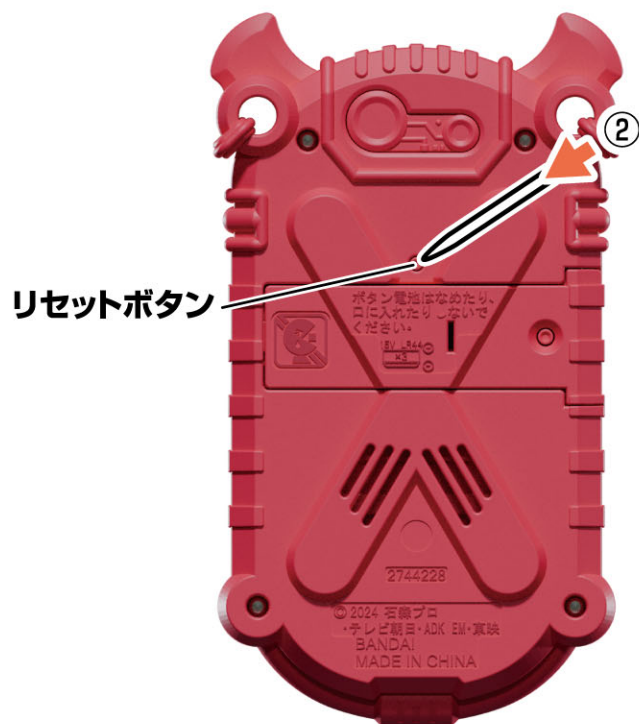

電池の入れ方

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、全て新しい電池に交換してください。

- ① 電池ぶたを取り外します。

①-1 ガヴフォン背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。

- ② ボタン電池を入れます。

ボタン電池(LR44)3個(別売り)のプラスマイナスをそれぞれ間違えないように入れます。


- ③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを取り付けます。

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスのようにセットします。

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

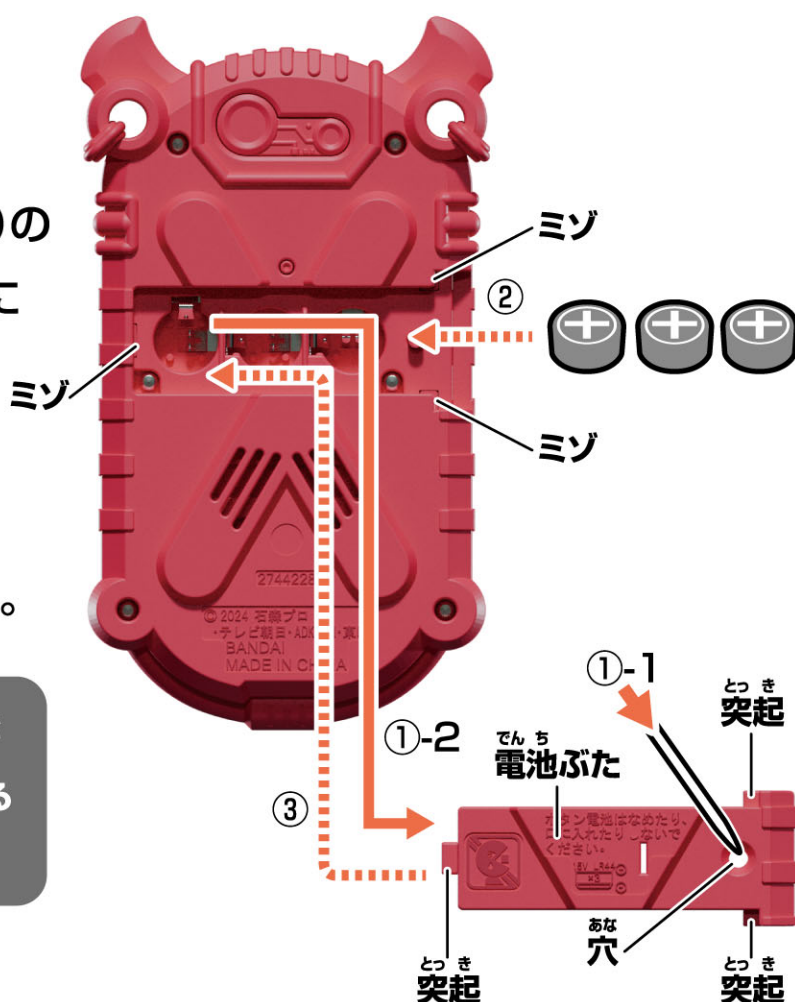

お たび か き ひょう おん せい じゅん ばん な
ボタンを押す度に下記表の音声順番に鳴ります。



じゅん ばん 順番	キャラ	おん せい 音声
1		コール音
2	ラキア	俺はラキア・アマルガ。仮面ライダーヴラムだ。
3	ラキア	ラキアだ。なんか用か？
4	ラキア	うまい石の見分け方？サシが入ってるのを探せ。その方がうまい。
5	ラキア	はぴぱれへの依頼か？何をすればいい？
6	ラキア	俺はなんでも屋だ。何とかしてやる。
7	ラキア	人間てのはわからん。
8	ラキア	俺が引き受けた仕事だ。俺が行く。
9	ラキア	人間にも色々いるんだな。こっちの世界も悪くない。
10	ラキア	ショウマか。あいつはああ見えて強かなやつだ。
11	ラキア	絆斗？あいつは馬鹿だが、まあ、役に立つ馬鹿だ。
12	ラキア	幸果みたいに、強い人間もいるんだな。
13	ラキア	デンテの残したメッセージ、お前たちあてのもあったのか。
14		コール音
15	デンテ	もしもーし！わしじゃわし！デンテ・ストマックじゃ！
16	デンテ	ショウマの大叔父じゃ！
17	デンテ	なぬ〜！それは困ったことになったのう！どれ、見せてみ！？
18	デンテ	人間が作ったお菓子は最高じゃ〜！
19	デンテ	おーい！ラキアン！？聞こえとるか？？？
20	デンテ	これでも最近は、ちょっと反省…しとらん！お菓子は別腹じゃ〜〜〜！
21	デンテ	さっちゃん！何か美味しいお菓子持ってきてくれんかのう？
22	デンテ	ハンティにはショウマがずっとお世話になっているからのう！力になってやりたい！
23	デンテ	ショウマの力になってやってくれ！

※23の後は1に戻ります。

ゴチゾウをスロットにセットすると、種類に^{しゅるい}応じた^{おう}ボイスが^な鳴ります。

※本商品はゴチゾウの端子を個別に^{ほん るい ひん}読み分けて^{たん し こ べつ よ わ}おりますが、
種類によっては^{しゅるい}同じ音声が^{おな おんせい な ば あい}鳴る場合がございます。



付属のザクザクチップスゴチゾウは特別な^{ふ そく}音声が^{とく べつ おんせい}再生^{さいせい}されます。

セットした回数に^{かい すう おう おんせい か}応じて音声が^か変わります。

じゅん ばん 順番	キャラ	おん せい 音声
1	デンテ	ん〜、アオリで撮 ^と られるとわし怖 ^{こわ} く見え ^み ない?あーいいね、そこいいね! わしのベスト角度 ^{かく ど} !てことで、見 ^み とるかショウマ?わしも年 ^{とし} で寿命 ^{じゅみょう} が近 ^{ちか} いでな。 いつ倒 ^{たお} れてもええように、ちょっとしたメッセージじゃ。 いやあ、お前 ^{まえ} さんたち ^あ に会 ^あ えてよかった。 最後 ^{さい ご} に楽 ^{たの} しい時 ^じ 間 ^{かん} を過 ^す ごさせてもら ^{もら} ったわい。これもショウマのお陰 ^{かげ} じゃな。 わしみたいな罪 ^{つみ} 深 ^{ふか} いもんを傍 ^{そば} に置 ^お いて、信念 ^{しんねん} で戦 ^{たたか} い続 ^{つづ} けて…… お前 ^{まえ} は本 ^{ほん} 当 ^{とう} に強 ^{つよ} い子 ^こ じゃ。わしも少 ^{すこ} しはお前 ^{まえ} さんの役 ^{やく} に立 ^た てとるとよいが。
2	デンテ	ハンティにも辛 ^{つら} い思 ^{おも} いをさせ ^{させ} たのう。悪 ^{わる} かった。 人 ^{にん} 間 ^{げん} のお前 ^{まえ} さんがグラニユートと戦 ^{たたか} うのは想 ^{そう} 像 ^{ぞう} 以上 ^{い じょう} にハ ^は ードじ ^じ ゃろう。 わしが ^わ いなくな ^あ ったら手 ^て 当 ^あ てもしてやれん。ただ ^{ただ} た ^た だ ^だ 申 ^{もう} し ^{わけ} 訳 ^{わけ} ない。
3	デンテ	サッちゃん。わしの姿 ^{すがた} は怖 ^{こわ} かったろうに、明 ^{あか} るく接 ^{せつ} してくれてありがとな。 サッちゃん ^{はな} と話 ^{たの} すとめ ^め 一 ^{いち} つ ^つ ちゃ ^{ちゃ} 楽 ^{らく} しか ^か ったぞい! あ ^{なん} と何 ^{かい} 回 ^{いは} 話 ^わ せるかのう。
4	デンテ	えー、最後 ^{さい ご} にラキアン。頼 ^{たの} まれた中 ^{ちゅう} 和 ^わ 剤 ^{ざい} はた ^{いま} った今 ^{なん} 、何 ^{なん} と ^{かん} か完 ^{かん} 成 ^{せい} したぞい。 これ ^{やく} が役 ^だ 立 ^だ つと ^い い ^い が…いや、こ ^で んな ^{ばん} もん ^{えい} の出 ^い 番 ^{えん} は永 ^こ 遠 ^{ほう} に ^え 来 ^こ ん方 ^{ほう} がええか! ほっほっほっほ!以 ^い 前 ^{ぜん} 、ワシ ^{たお} を倒 ^{たお} そうとして、 思 ^{おも} いとどま ^{まえ} って ^{しん} くれ ^{しん} たお前 ^{まえ} さん ^{しん} なら信 ^{しん} じ ^{しん} られ ^{しん} る。後 ^{あと} は頼 ^{たの} んだぞい。

※4の^{あと}後は^{もと}1に戻^{もど}ります。

べつ う か き おん せい な いちれい
別売りのゴチゾウをセットすると下記の音声がかかります(一例)。

ゴチゾウ名	ゴチゾウ名	音声
ポッピングミゴチゾウ	ショウマ	グレープグミのゴチゾウ!人間界のお菓子を 食べて、はじめて生まれた俺の眷属!
キッキングミゴチゾウ	ショウマ	オレンジグミのゴチゾウ! キックの時に頼れる相棒!
ザクザクチップスゴチゾウ (別売り)	はんと 絆斗	ポテトチップのゴチゾウだ。俺のチョコで 剣をコーティングしたこともあったな〜。
フワマロゴチゾウ	さち か 幸果	ふわふわなマシュマロのゴチゾウちゃん! マシュマロウマショーめっちゃキュート!

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



- ※ゴチゾウがガヴフォンで読み取れない、読み取りにくい場合は、ガヴフォンのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。
- ※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
- ※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
- ※細い棒や工具などでガヴフォンのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

