

セット内容


コマンドキャノンバックル…1 コマンドジェットバックル…1

各部名称

コマンドキャノンバックル



コマンドジェットバックル

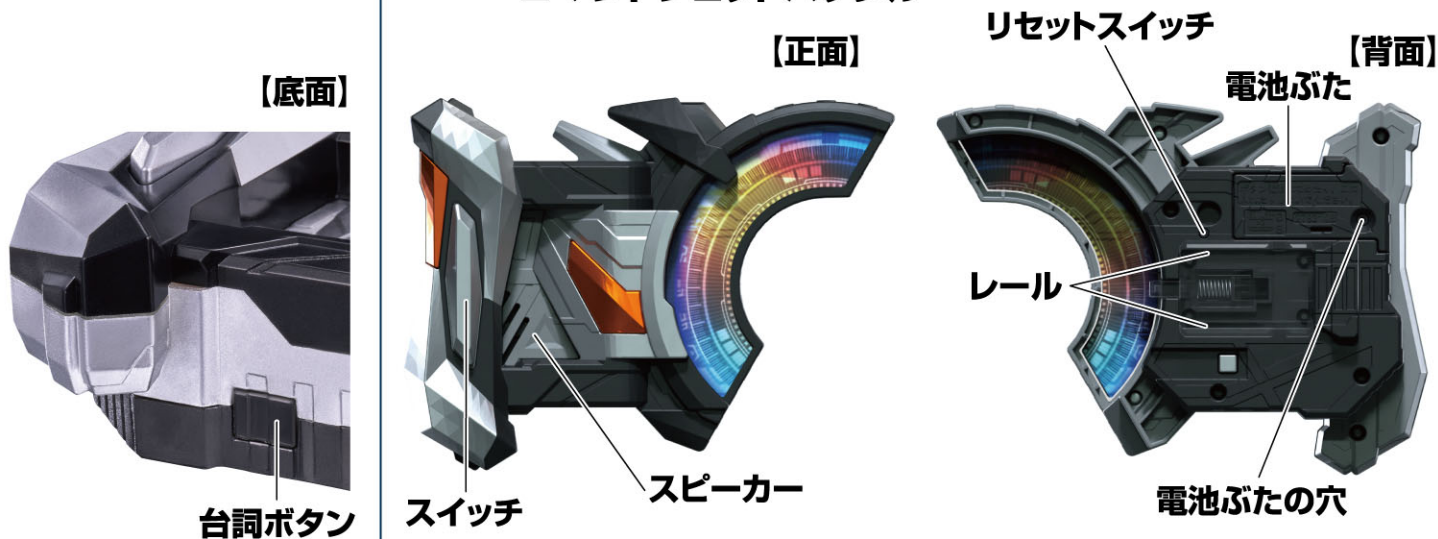

※両バックル共にスイッチは奥までしっかりと押し込んでください。

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉


●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※画像はコマンドキャノンバックルの例です。


- ① 本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面】

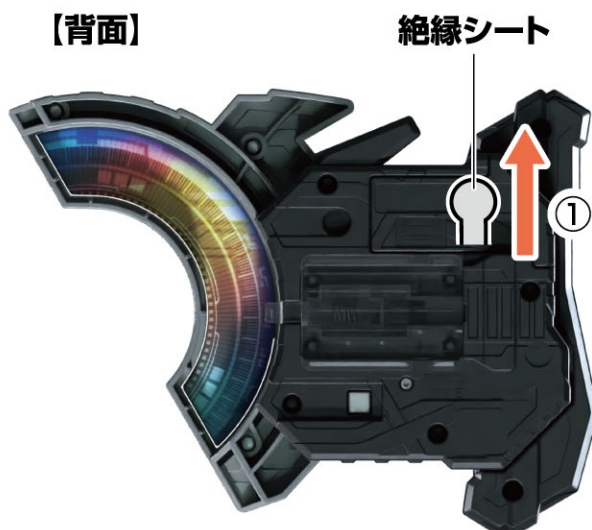

- ② リセットスイッチを先の細い棒などで軽く押します。

リセットスイッチ

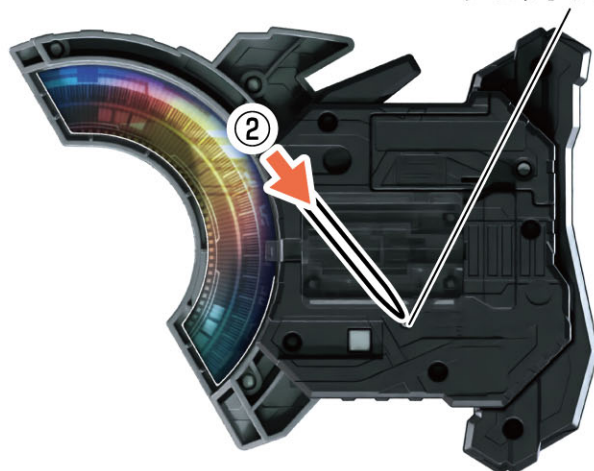

ボタン電池の交換

※画像はコマンドキャノンバックルの例です。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、全て新しい電池に交換してください。

- ① 電池ふたを取り外します。

①-1 背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ふたを取り外します。

- ② ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、

新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

- ③ 電池ふたを戻します。


電池ふたの突起とミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。

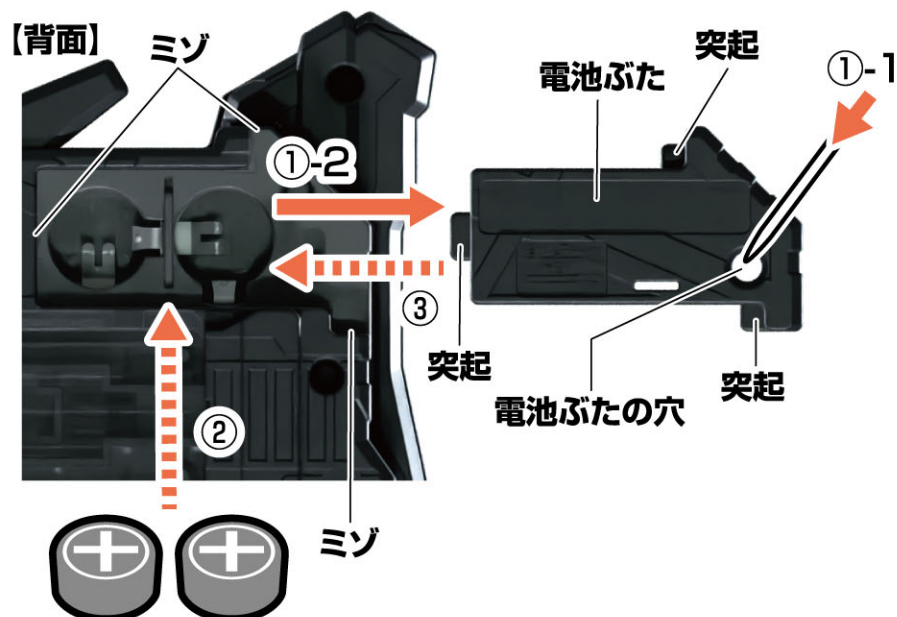


モード一覧: コマンドジェットバックル

台詞ボタンを長押しする度にモードが切り替わります。

※起動時は英寿モードです。

【天面】

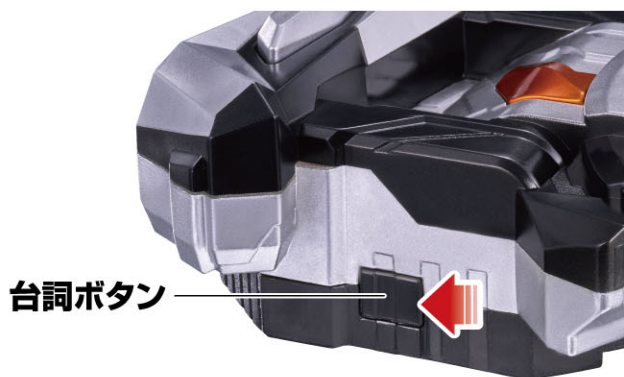

～切り替わり音～

英寿「変身!!!」

1. 英寿モード

●英寿のボイス、ギーツ関連の効果音が発動

景和「変身!!!」

2. 景和モード

●景和のボイス、タイクーン関連の効果音が発動

道長「変身!!!」

3. 道長モード


●道長のボイス、バッファ関連の効果音が発動

キャラボイス一覧:コマンドジェットバックル

台詞ボタンを短押しする度に各モード毎の音声が鳴ります。
※起動時は英寿モードです。

【天面】

台詞ボタン

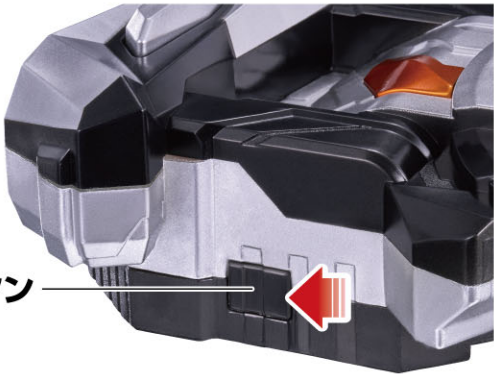

英寿モード

番号	キャラ	台詞
1	英寿	タイクーン、お前に頼みがある。10分…いや5分でいい。お前のドライバーを貸してくれ。そしたら俺の持ってるバックル全部くれてやる。
2	英寿	ジャマトに使われたドライバーを取り返す。
3	英寿	このバックルは…?ううう…抜けない。こんな武器は初めてだな。まずは試し斬りだ。
4	英寿	おっ抜けた。ってことは…。
5	英寿	すげえな、これ。
6	英寿	破壊力がありすぎだな。
7	英寿	さあ…。ここからがハイライトだ。
8	英寿	城ってのは外側からも崩せる。武器次第でな。
9	英寿	さあ…。打ち上げと行くか!
10	英寿	よう、狩人さん。なんだかいい顔するようになったな。
11	英寿	まさか俺まで化かされるとはな。
12	英寿	やらせが発覚したんだ。今回のデザイアグランプリは…デザ神なしで打ち切りだろ。
13	英寿	俺は…俺の世界を取り戻すために戦う!だからこんな世界は…創り変える!
14	英寿	かの劇作家、シェイクスピアも言っていた。人は泣きながら生まれる。こんな世界に生まれてしまったことが悲しくてな…って。
15	英寿	俺たちは生まれた瞬間から…運命を背負わされている。生きるために…戦わなければならない運命をな。

景和モード

番号	キャラ	台詞
1	景和	ジャマトライダーは俺がやる!
2	景和	今度こそ…勝ち抜く!
3	景和	君には色々助けてもらったし、感謝してるよ。けど…俺にも叶えたい世界がある。
4	景和	俺がピンチになれば、きっとあんたが直接出てくると思っていたよ。
5	景和	どんな願いだって命を懸けて戦う限り立派な願いなんだ。それをくだらないなんて言うあんたが許せない。あんたは…みんなの想いを踏みにじったんだ。
6	景和	化かすのはキツネだけじゃない。タヌキだってやる時はやるんだよ。
7	景和	「俺がデザイアグランプリのスタッフになってる世界」。 俺にはよくわからないけど、きっと君がお母さんに会うために必要な願いなんだろう?
8	景和	次は正々堂々勝負しようよ。
9	景和	子供たちを守らないと…。
10	景和	みんなは…俺が守る。

道長モード

番号	キャラ	台詞
1	道長	追加アイテムか。
2	道長	ギーツ、お前を超えてみせる!はあーっ!
3	道長	見返りが無きゃ本気で戦う気も起きないか!それじゃあ俺には勝てないぞ。
4	道長	お前をぶっ潰す。
5	道長	仮面ライダー…じゃない…?
6	道長	俺はどうなってもいい…。ただ…他の人間は別だ…!うっ…うっ…。

単体効果音遊び:コマンドジェットバックル

スイッチを押すと全モード共通で下記の音が鳴ります。

- ➡◆短押し:「COMMAND TWIN BUCKLE」
- ◆長押し:「バックル飛来音」



変身遊び:コマンドジェットバックル


①本体をデザイアドライバー(以下ドライバー)に装填します。

- ➡◆ドライバー:LEDが発光して「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。
- ◆バックル :英寿/景和モードのみ「追加効果音」が鳴ります。



②台詞ボタンを押します。

➡下記表の音声が鳴ります。

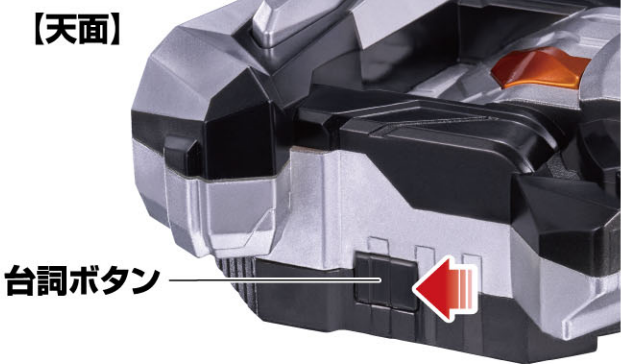

モード/押し方	短押し	短押し2連打
英寿モード	指を鳴らす音	指を鳴らす音+英寿「変身!」
景和モード	景和「変身!」	
道長モード	道長「変身!」	

③本体のスイッチを押します。

- ➡◆ドライバー:LEDが発光して「変身音」が鳴ります。
- ◆バックル :各モード毎の「追加効果音」が鳴ります。



※変身音にはレイジングソード飛来音等が省かれているものもございます。
「PREMIUM DX レイジングソード」(別売)と合わせてお楽しみください。

特殊変身遊び

バッファレイジングフォーム(ジャマトバックル併用状態)

- 25話でバッファ ゾンビジャマトフォームがゾンビバックルを外し、コマンドジェットバックルを装填した際にはドライバーの変身待機音が鳴っていましたが、DX玩具は仕様上鳴りませんでした。ですので、ドライバーの代わりに本商品から変身待機音が鳴る特殊変身遊びを搭載しております。

①道長モードで台詞ボタンとスイッチを同時押しします。

➡「JYAMATO」が鳴り、特殊変身がセレクトされます。


※再度同時押しすると、道長「ぶっ潰す」が鳴り、通常変身がセレクトされます。



②ジャマトバックルで変身遊びを行ったドライバーに本体を装填します。

➡◆ドライバー:LEDが発光して「装填音」が鳴ります。

◆バックル :「変身待機音」が鳴ります。

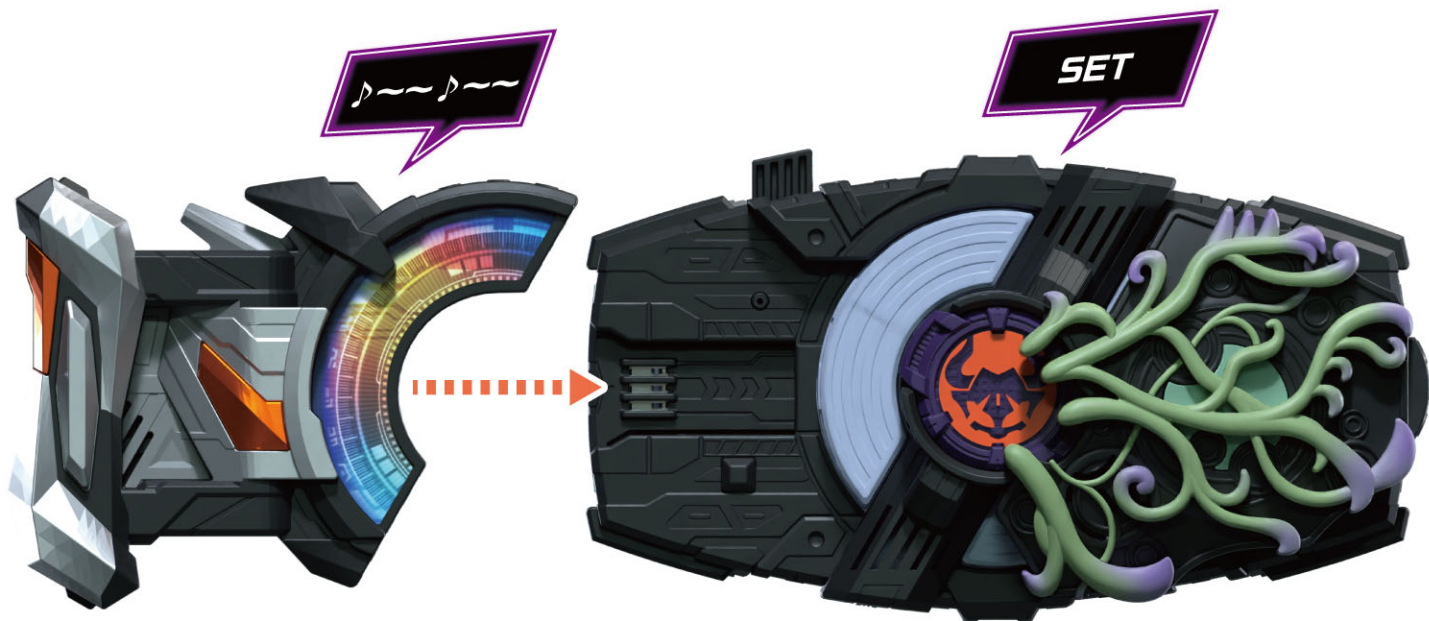

③本体のスイッチを押します。

➡◆ドライバー:LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

◆バックル :「追加効果音」が鳴ります。



※変身音からはレイジングソード飛来音等、省かれている音もございます。
「PREMIUM DX レイジングソード」(別売)と合わせてお楽しみください。

必殺技遊び:コマンドジェットバックル

本体のスイッチを押します。


→◆ドライバー:LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

◆バックル :何も鳴りません。




モード一覧: コマンドキャノンバックル

スイッチを長押しする度にモードが切り替わります。
※起動時は通常モードです。

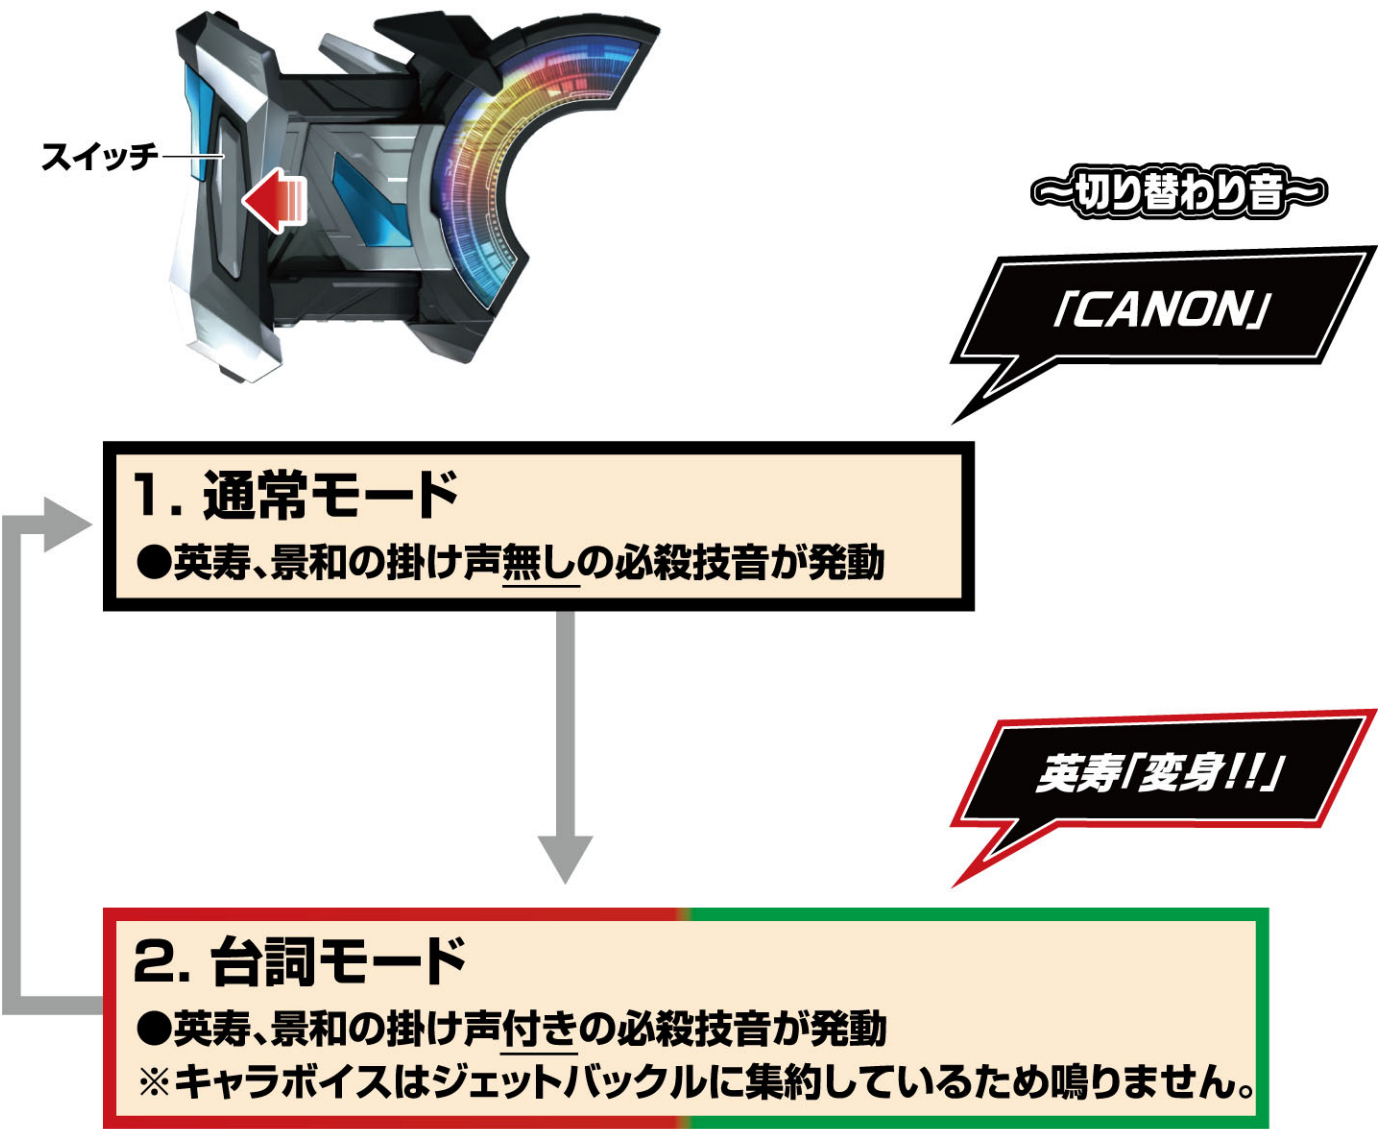

効果音遊び: コマンドキャノンバックル

スイッチを短押しします。
⇒下記表の音声が鳴ります。

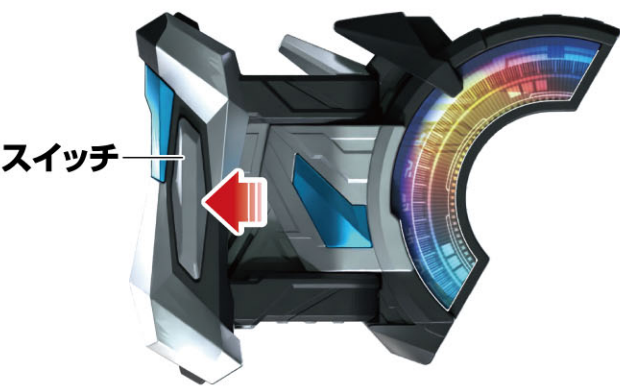

押し方/状態	変身前	変身後
短押し	「COMMAND TWIN BUCKLE」	変身後効果音(4種)
短押し2連打		トロンキャノン効果音(4種)

変身遊び: コマンドキャノンバックル

※レイジングソード、バックルの連動遊びは
「PREMIUM DX レイジングソード」のWEB取説に記載しております。

①コマンドジェットバックルでの変身遊び後に、
コマンドキャノンバックルを装填します。

➡◆ドライバー: LEDが発光します。

◆バックル : 「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。



②ボタンを押します。


➡「追加効果音」が鳴ります。



③レバーを上げます。

➡◆ドライバー: LEDが発光します。

◆バックル : 「変身音」が鳴ります。

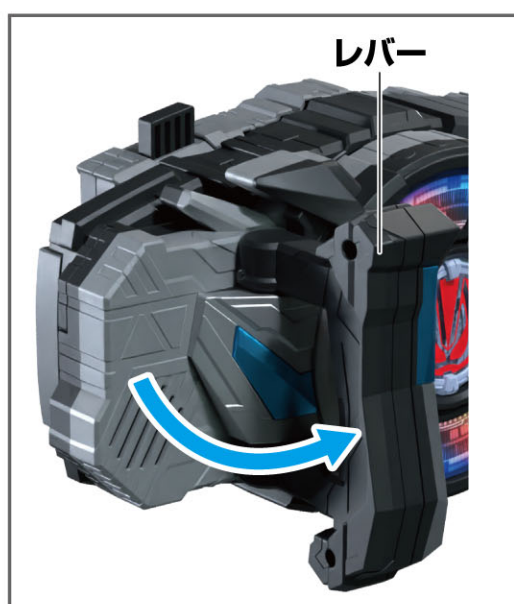

必殺技遊び: コマンドキャノンバックル

◆必殺技(コマンドツインビクトリー)の収録数

A: トロンキャノン必殺技音(ギーツver.)

B: トロンキャノン必殺技音(タイクーンver.)

➡スイッチ長押し回数によってセレクトします。

C: ライダーキック必殺技音

～A/B: トロンキャノン必殺技(ギーツ/タイクーンver.)～

①スイッチを長押しします。

◆長押し1回目: ロックオン音(ギーツver.)が鳴ります。

➡A: トロンキャノン必殺技(ギーツver.)がセレクトされます。

◆長押し2連続: ロックオン音(タイクーンver.)が鳴ります。

➡B: トロンキャノン必殺技(タイクーンver.)がセレクトされます。

※一度必殺技を発動してから長押しすると、デフォルトのギーツver.がセレクトされます。
タイクーンver.をセレクトする場合は、

「長押しする」→「ギーツver.のロックオン音が流れる」→「その間に再度長押しする」
という流れで遊んでください。

※2種共に台詞モード時は英寿/景和の掛け声が追加されます。



②レバーを上げます。

➡セレクトに応じたトロンキャノン必殺技音が鳴ります。

※2種共に台詞モード時は英寿/景和の掛け声が追加されます。



～C: ライダーキック必殺技～

①レバーを上げつつ、最後まで上げ切るタイミングでスイッチを同時に押します。

➡ライダーキック必殺技音が鳴ります。

※台詞モード時は英寿の掛け声が追加されます。

