


セット内容

メモリアルパワードビルダーバックル…1 ギガントハンマーバックル…1
ギガントブラスターバックル…1 ギガントソードバックル…1
ギガントホルダー…1 ライダーコアID…1

各部名称


メモリアルパワードビルダーバックル

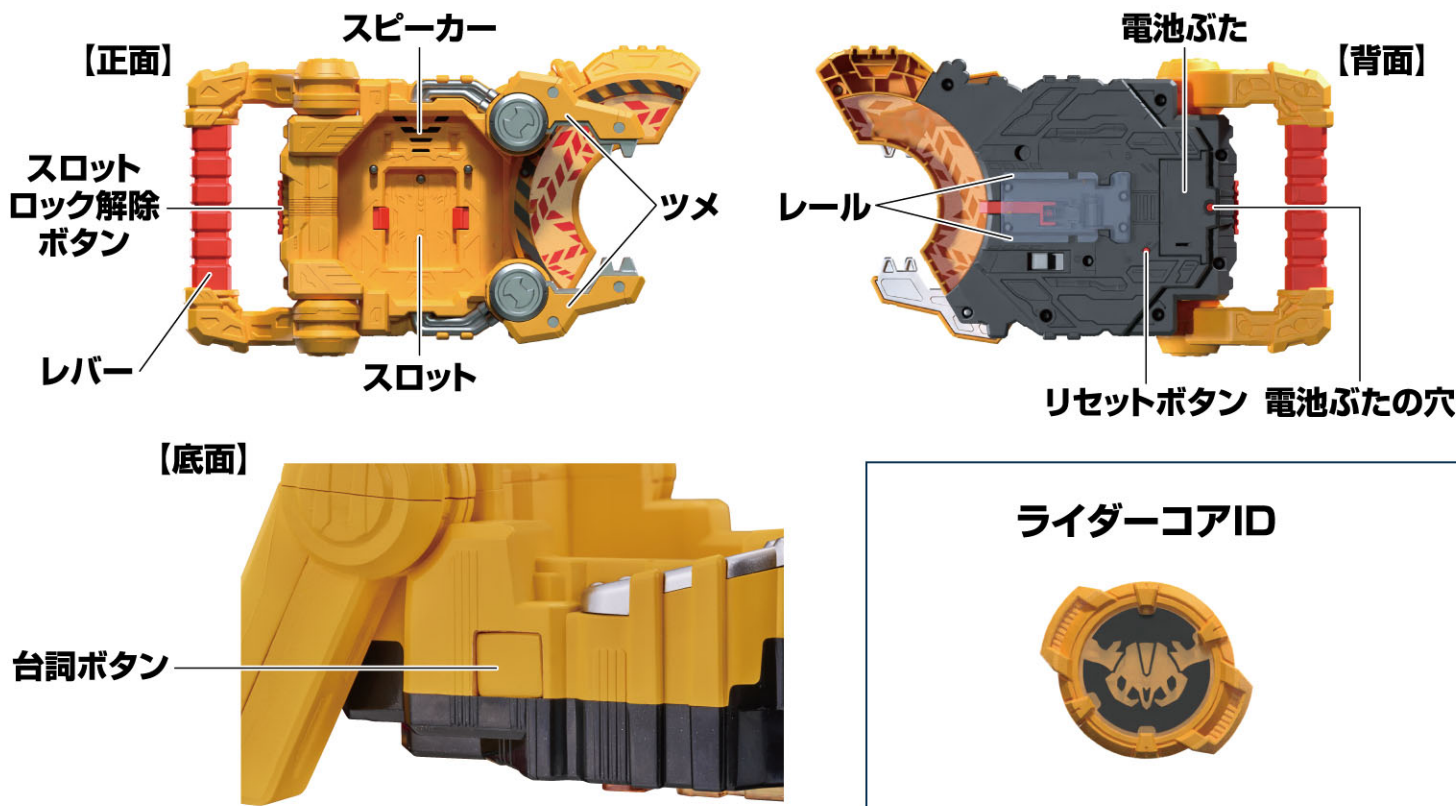


ライダーコアID





ギガントハンマーバックル

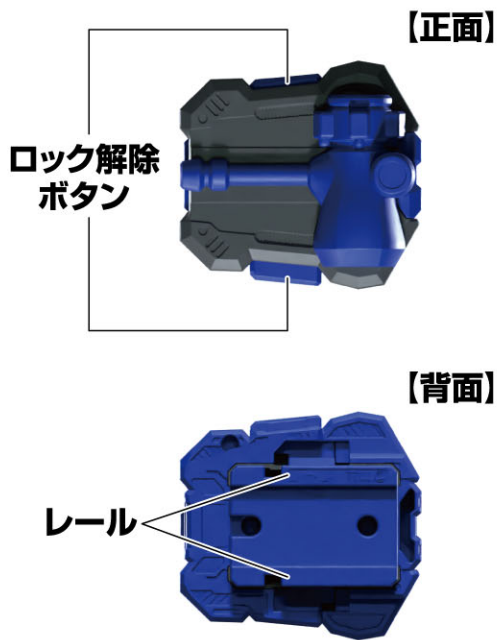

ギガント
ブラスターバックル

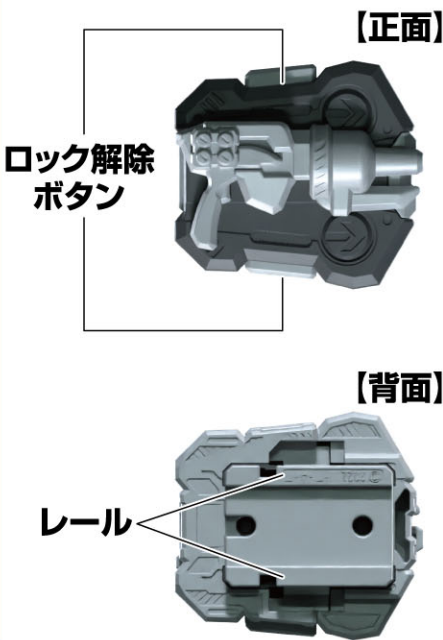

ギガントソードバックル

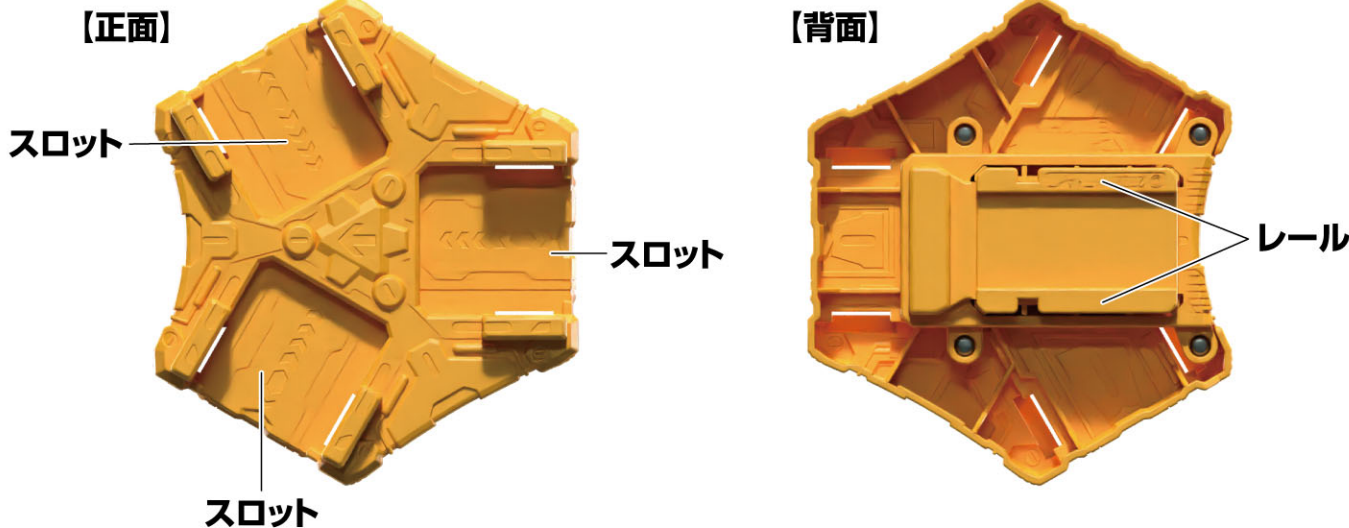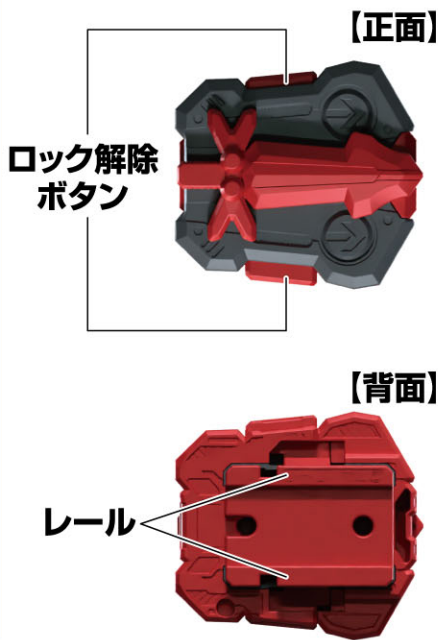

⚠ 注 意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。


●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉


●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

初めて遊ぶ前に・・・絶縁シートの外し方

- ①本体背面から出ている
絶縁シートを矢印の方向に
引き抜きます。

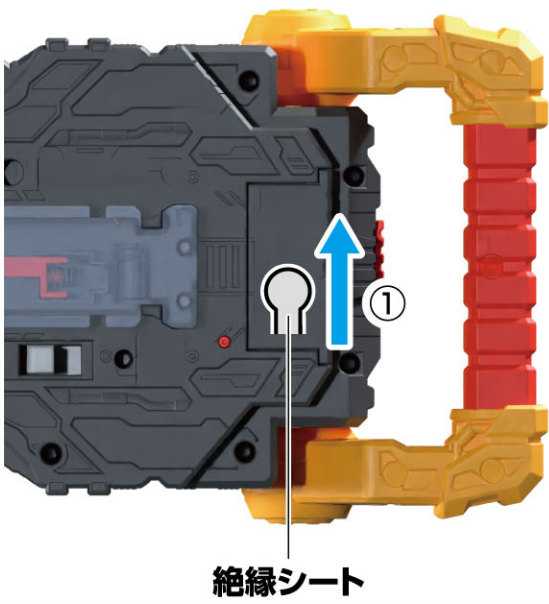

- ②リセットスイッチを
先の細い棒などで
軽く押します。

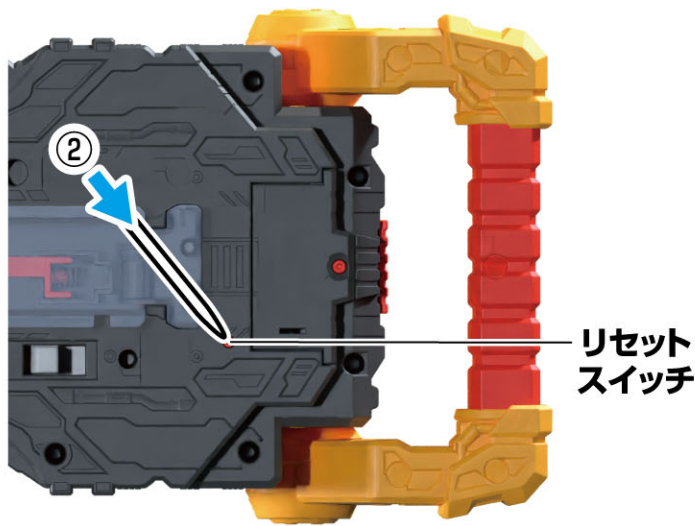

ボタン電池の交換

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの
誤動作をする場合は、全て新しい電池に交換してください。


- ①電池ぶたを取り外します。
①-1 背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、
①-2 電池ぶたを取り外します。
②ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
③電池ぶたを戻します。
電池ぶたの突起とミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)


●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。

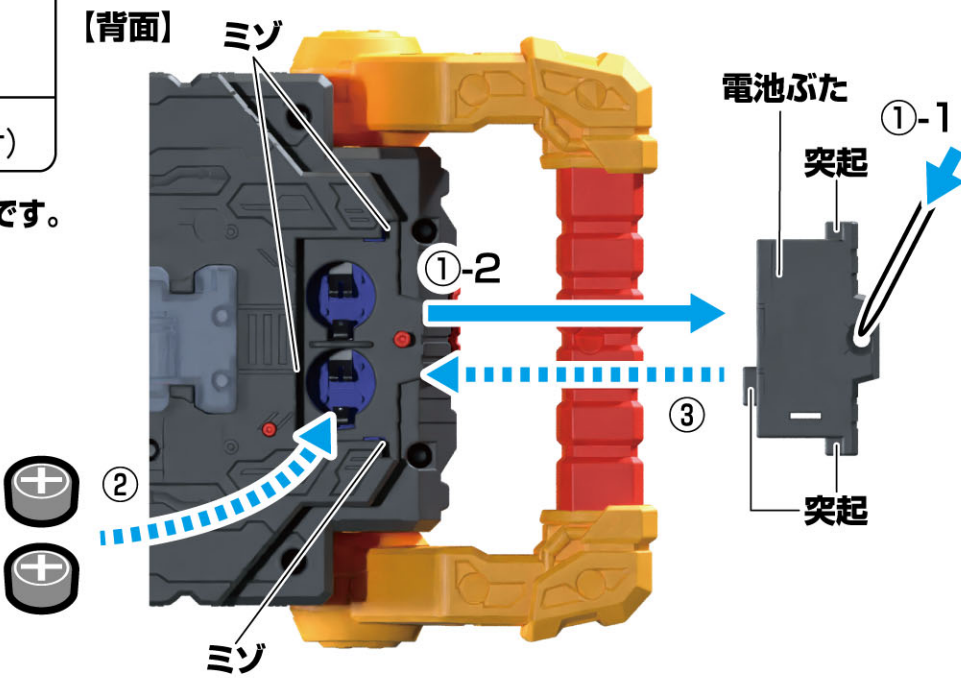

ギガントバックルの付け外し方

ギガントバックルのロック解除ボタンを押しながら付け外します。

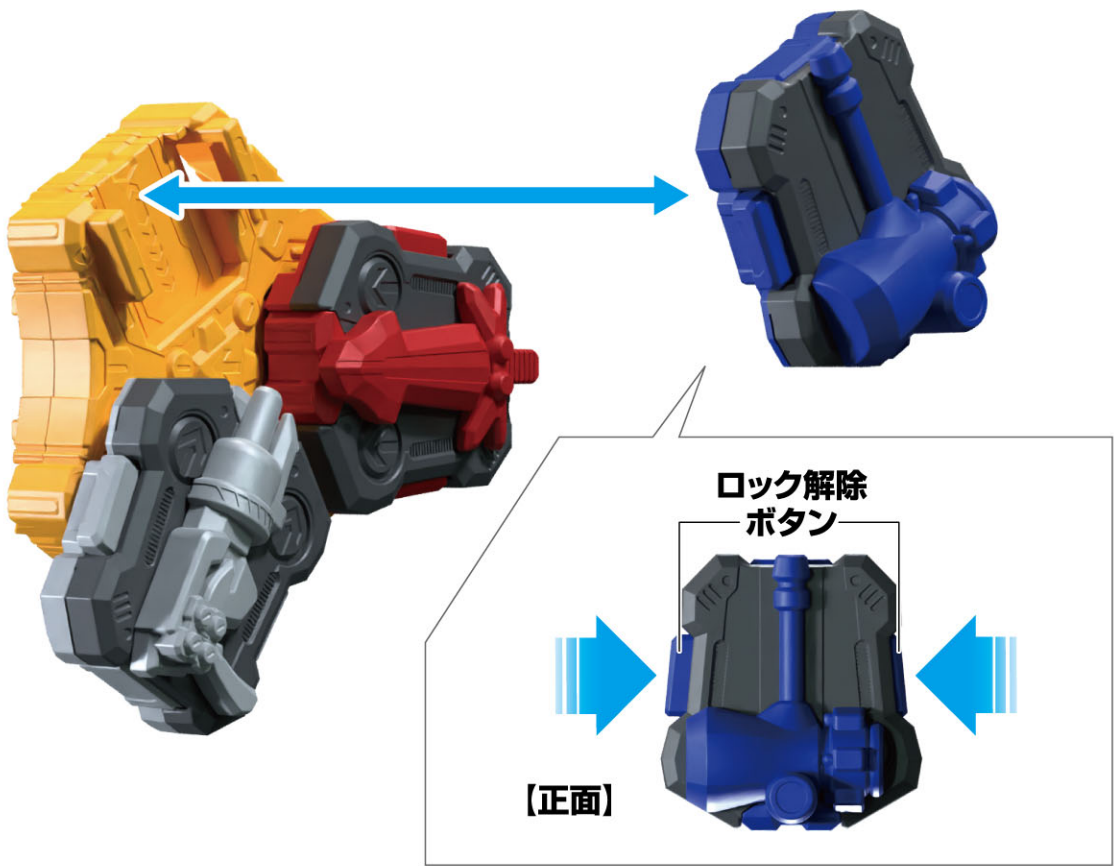


モード一覧

台詞ボタンを長押しする度にモードが切り替わります。

※起動時は英寿モードです。

【底面】

台詞ボタン

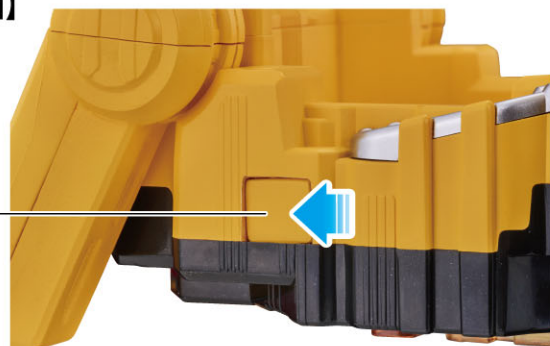

～切り替わり音～

英寿「変身!!!」

1. 英寿モード

- ギーツ関連の効果音、必殺技音などが発動
- 小型バックルを複数回装填した際の「HYBRID」
「ALL MIGHT」音声は無し。

戒真「変身。」

2. 戒真モード


- シーカー関連の効果音、必殺技音などが発動
- 小型バックルを複数回装填した際の「HYBRID」
「ALL MIGHT」音声は有り。

キャラボイス一覧

台詞ボタンを短押しする度にキャラボイスが鳴ります。

【底面】

台詞ボタン

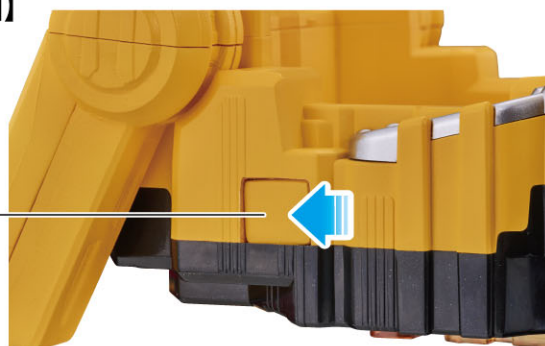

英寿モード

番号	キャラ	台詞
1	英寿	こいつは意外なバックルだなあ。フッ。面白い。
2	英寿	ここからが…ハイライトだ。
3	英寿	校長室が無いなら…作ればいい。
4	英寿	大将はどっしり構えてろ。先陣は俺が切る。
5	英寿	大将自らお出ましか。


戒真モード

番号	キャラ	台詞
1	戒真	本当に最強の力が手に入るのか？
2	戒真	ギーツ…。こいつが不敗のデザ神か。
3	戒真	これが…最強の力か…。
4	戒真	願いなんてどうだっていい。俺は力で世界を制する。
5	戒真	お前たちの願いは叶わない。デザ神になるのは俺だ。
6	戒真	頂点に立つのは…俺だ。
7	戒真	俺に勝てる人間はいない。
8	戒真	やるな。そこまでして願う世界はなんだ？
9	戒真	戦いには…必ず勝者と敗者がいる。俺が勝った数だけ…不幸になる奴がいる。戦いとは…そういうものだ。
10	戒真	力こそ俺の全て。この俺が…頂点となるんだ。
11	戒真	俺の…邪魔をするな！
12	戒真	黙れえい！
13	戒真	俺の…理想の世界か…。

レバー遊び(モード共通)


①レバーを半開きにします。

➡軽く止まり「レバー開き音」が鳴ります。

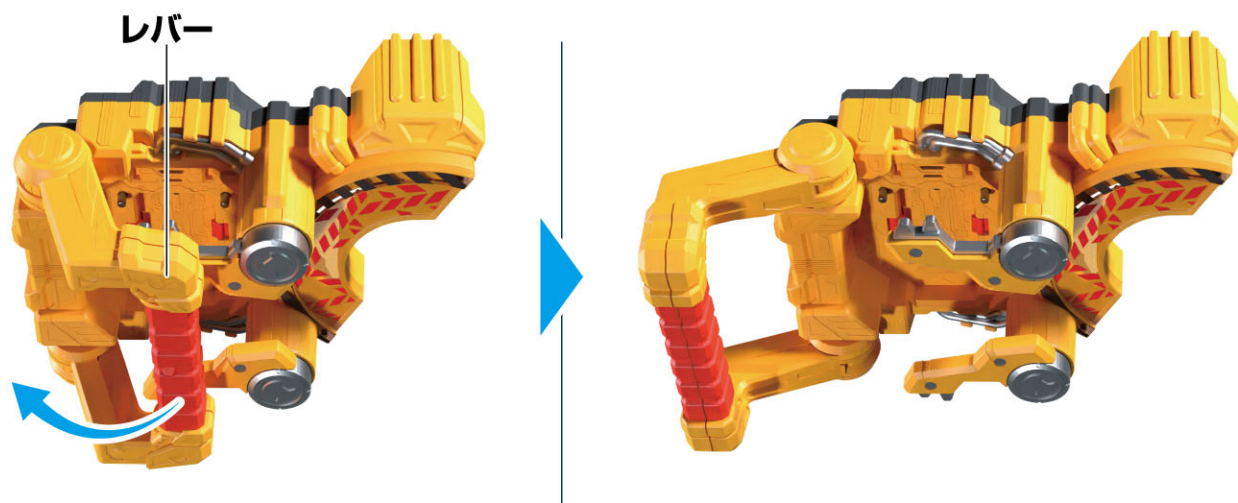


②レバーを開いて奥まで押し込みます。

➡ツメが展開して「バックル名音」が鳴ります。

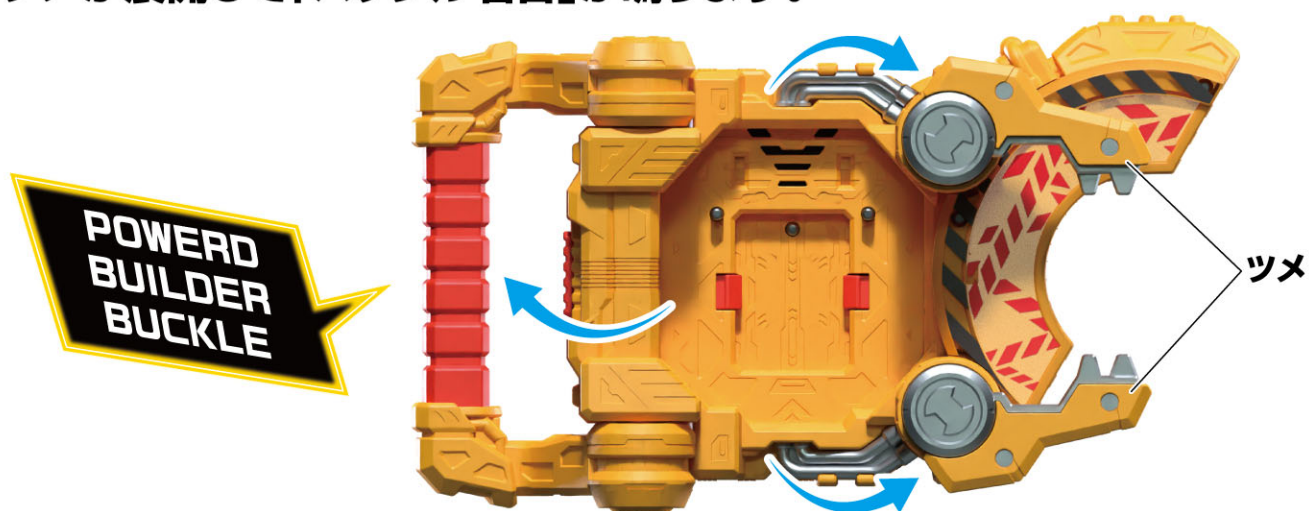


③ツメを上下同時に戻します。

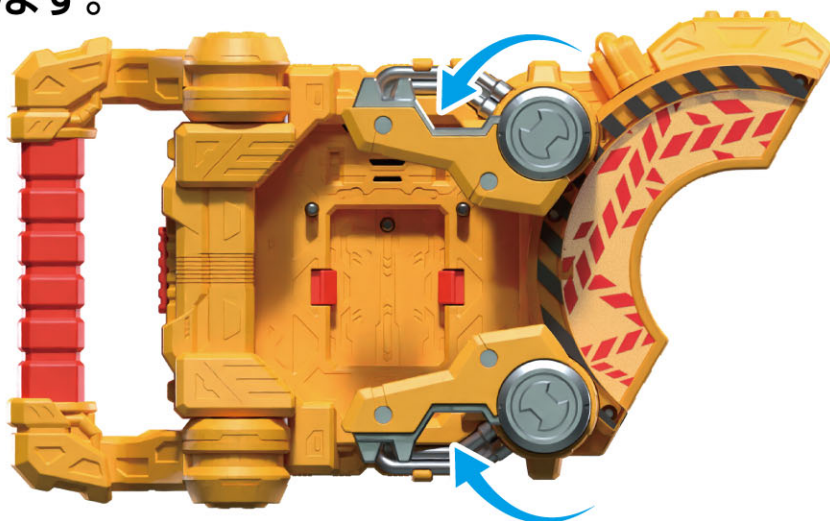

④レバーを閉じます。

➡「レバー閉じ音」が鳴ります。

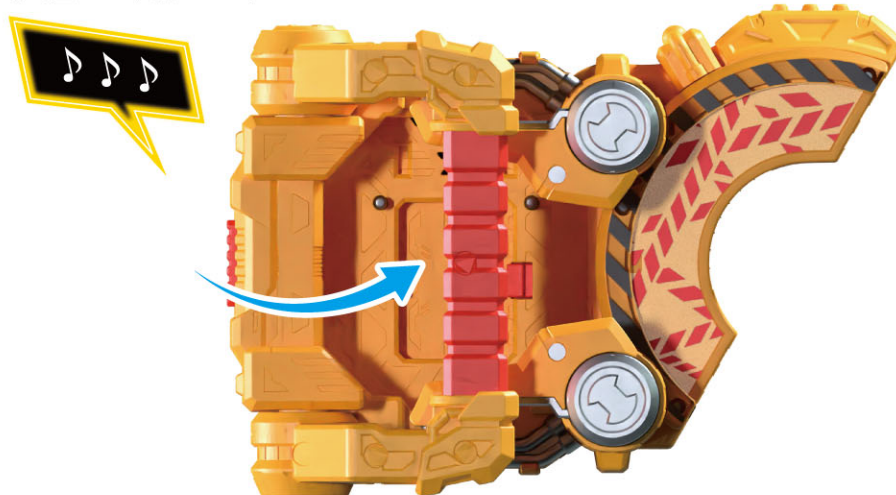

1. 下記6種の場合



ギガントハンマー
バックル



ギガントブラスター
バックル



ギガントソード
バックル



マグナムシューター40X
レイズバックル




ニンジャデュエラー
レイズバックル



ゾンビブレイカー
レイズバックル

小型バックルをスロットに装填します。
→バックルごとの個別音声がかかります。

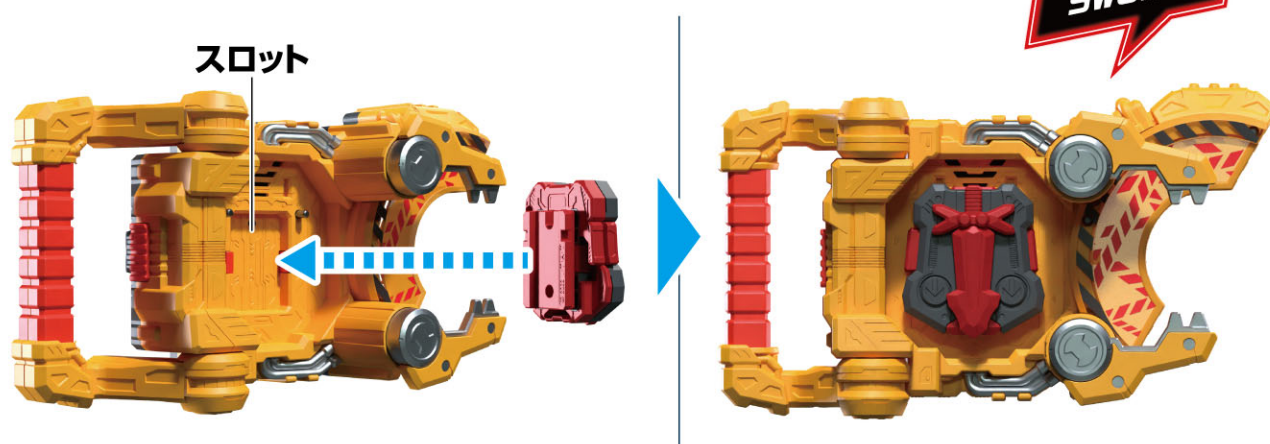


2. 上記6種以外の場合

小型バックルをスロットに装填します。
→共通音声「GIGANT ARMS」がかかります。


3. 新規音声「GIGANT AXE」を鳴らしたい場合

変身前後問わず台詞ボタンを押しながら、上記6種以外の
小型バックルをスロットに装填します。
→新規音声「GIGANT AXE」がかかります。

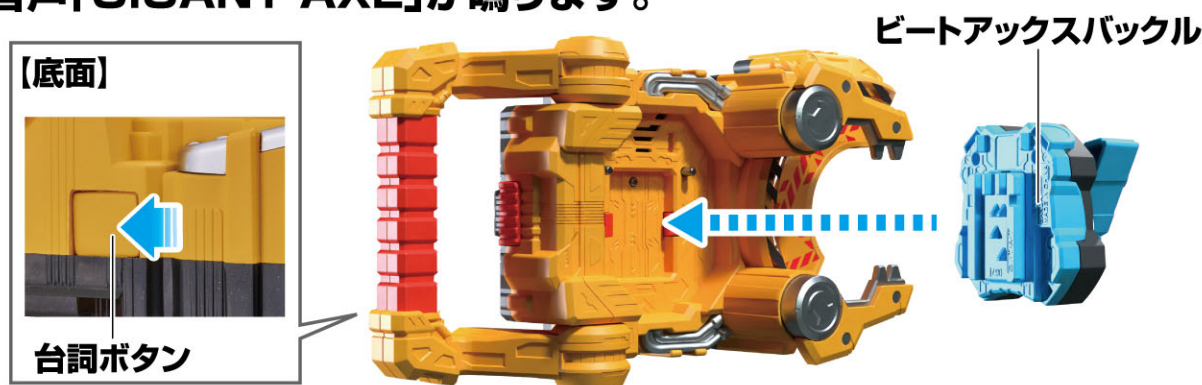

4. 小型バックルの取り外し方

スロットのロック解除ボタンを押しながら取り外します。
→取り外し音がかかります。

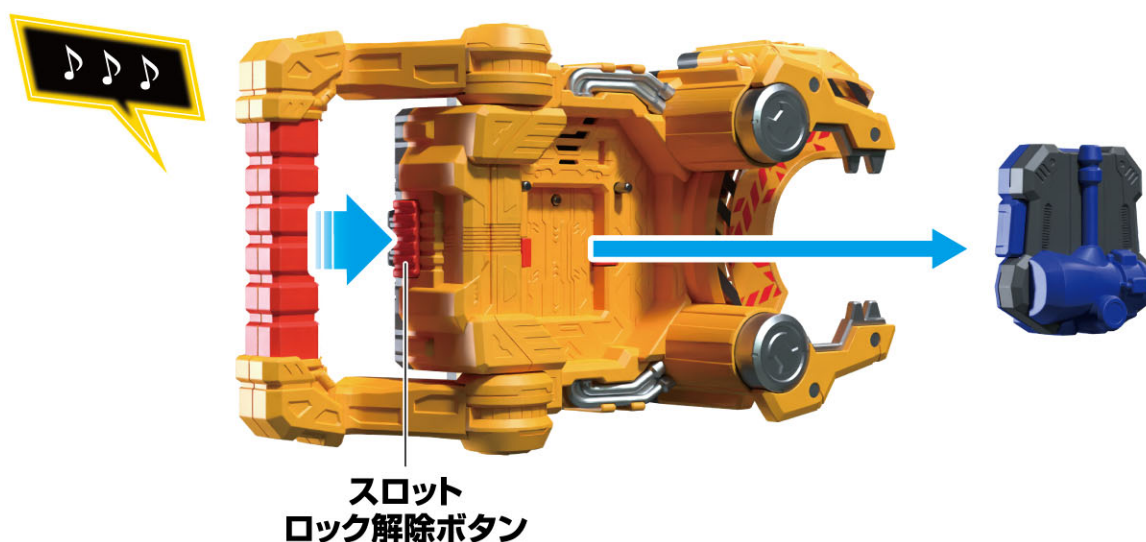


ギーツ変身遊び(英寿モード)

- ①好きな小型バックルをスロットに装填した上で、パワードビルダーバックル(以下バックル)をデザイアドライバー(以下ドライバー)に装填します。

➡ドライバー:LEDが発光します。

バックル :「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。

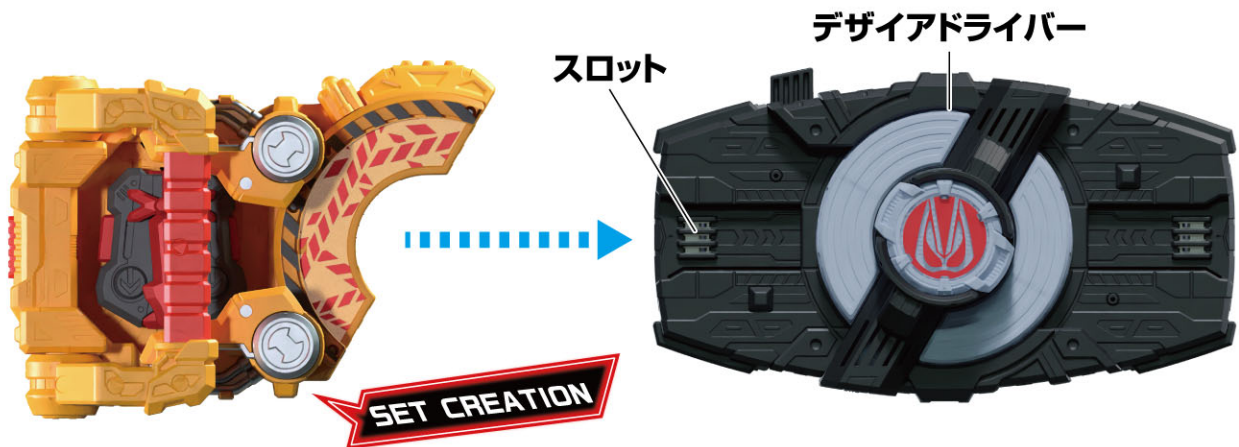

- ②台詞ボタンを押します。

➡押し方に応じて音が鳴ります。

短押し :指を鳴らす音

短押し2連打:指を鳴らす音+英寿「変身!!」


【底面】



- ③レバーを開いて奥まで押し込みます。

➡ドライバー:LEDが発光します。

バックル :ツメが展開して「変身音」が鳴ります。

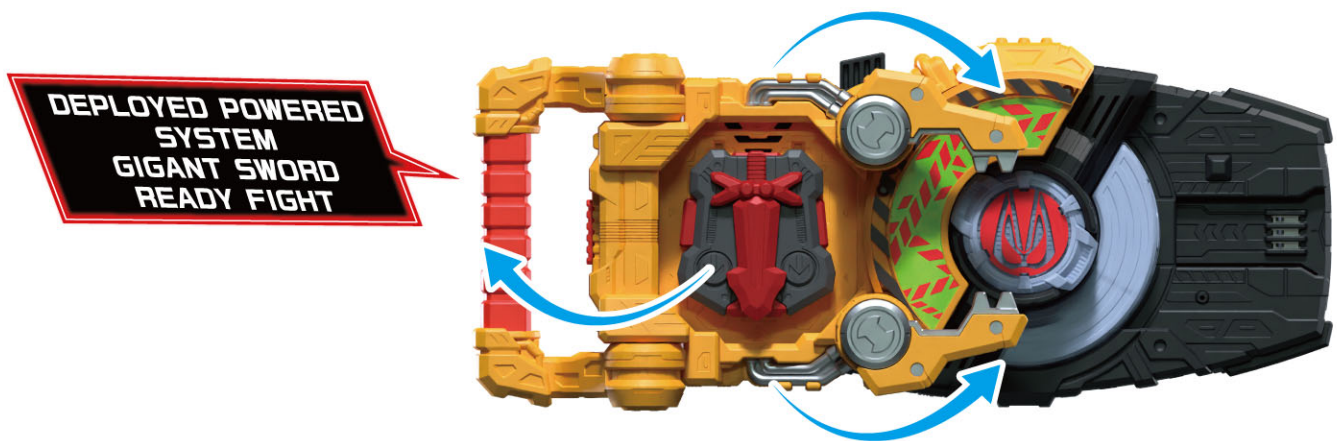

- ④変身音中に台詞ボタンを長押しします。

➡ドライバー:何も鳴りません。

バックル :「リボルブオン音」が鳴ります。

【底面】



シーカー変身遊び(戒真モード)

①コアID、バックル、ギガントホルダーをドライバーに装填します。

➡ドライバー:LEDが発光します。

バックル :「装填音」と「変身待機音」が鳴ります。



②レバーを半開きにします。

➡ドライバー:何も鳴りません。

バックル :「レバー開き音」が鳴ります。



③台詞ボタンを押します。

➡戒真「変身。」が鳴ります。


【底面】



④レバーを開いて奥まで押し込みます。


➡ドライバー:LEDが発光します。

バックル :ツメが展開して「変身音」が鳴ります。

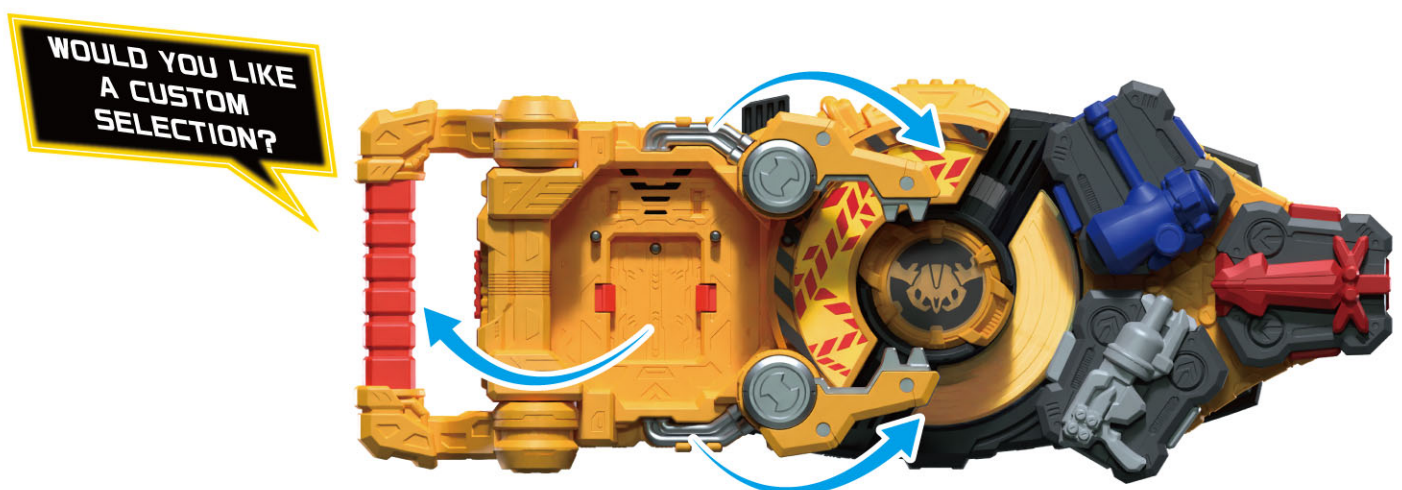

武装遊び(モード共通)

- ①スロットのロック解除ボタンを押しながら小型バックルを取り外します。
→「取り外し音」が鳴ります。

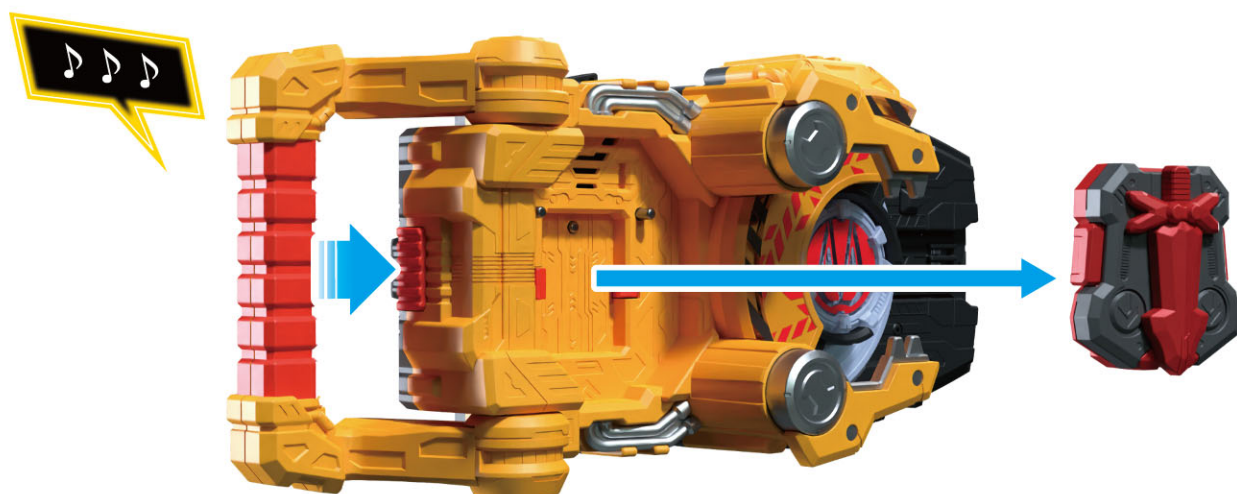


- ②好きな小型バックルを装填します。
→バックルごとの音声と「待機音」が鳴ります。

戒真モード専用音声

バックルの取り付け回数に応じて音声が変わります。

- 2回目 :「HYBRID ●●●(バックルごとの音声)」
- 3回目以降:「ALLMIGHT ●●●(バックルごとの音声)」

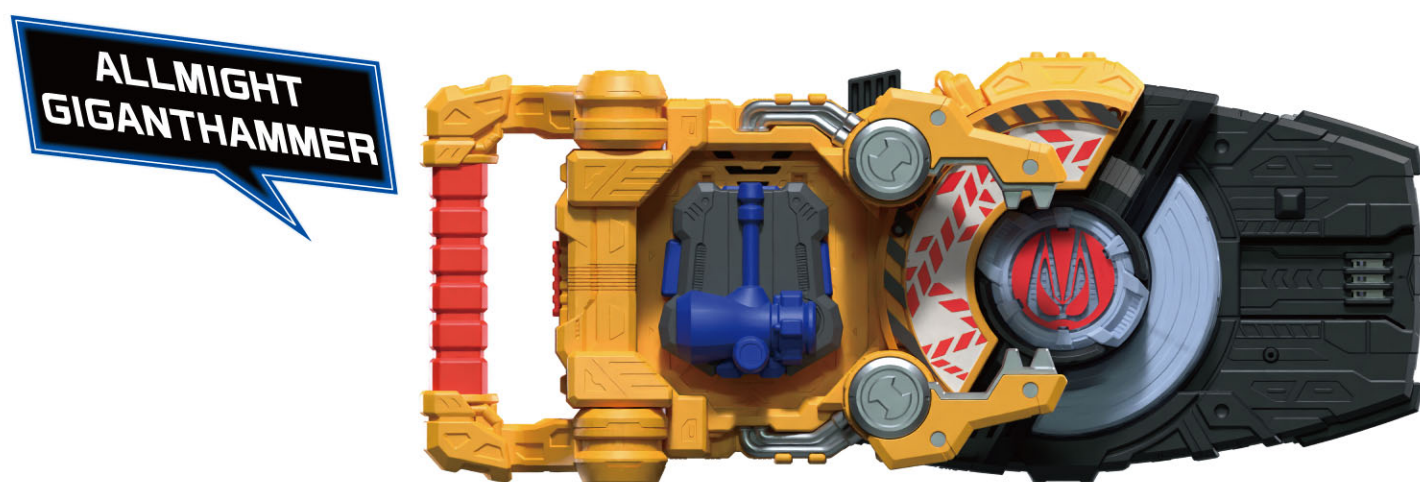


- ③グリップを閉じます。
→「レバー閉じ音」と「待機音」が鳴ります。



- ④レバーを開いて奥まで押し込みます。
→ドライバー:LEDが発光します。
バックル :「武装召喚音」が鳴ります。

戒真モード専用音声

バックル取り付け回数が3回目以降の場合は「武装完了音」の代わりに「GIGANT ALLMIGHTY」と鳴ります。

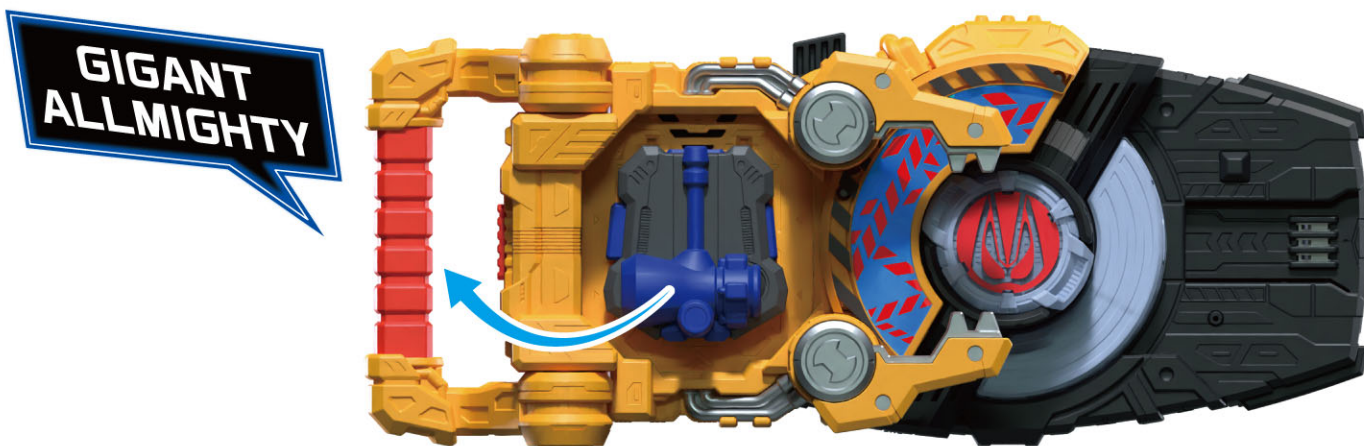

必殺技遊び(モード共通)


①レバーを閉じます。

→「レバー閉じ音」と「必殺技待機音」が鳴ります。

②レバーを開いて奥まで押し込みます。

→ドライバー:LEDが発光します。

バックル :装填した小型バックルごとの「必殺技音」が鳴ります。

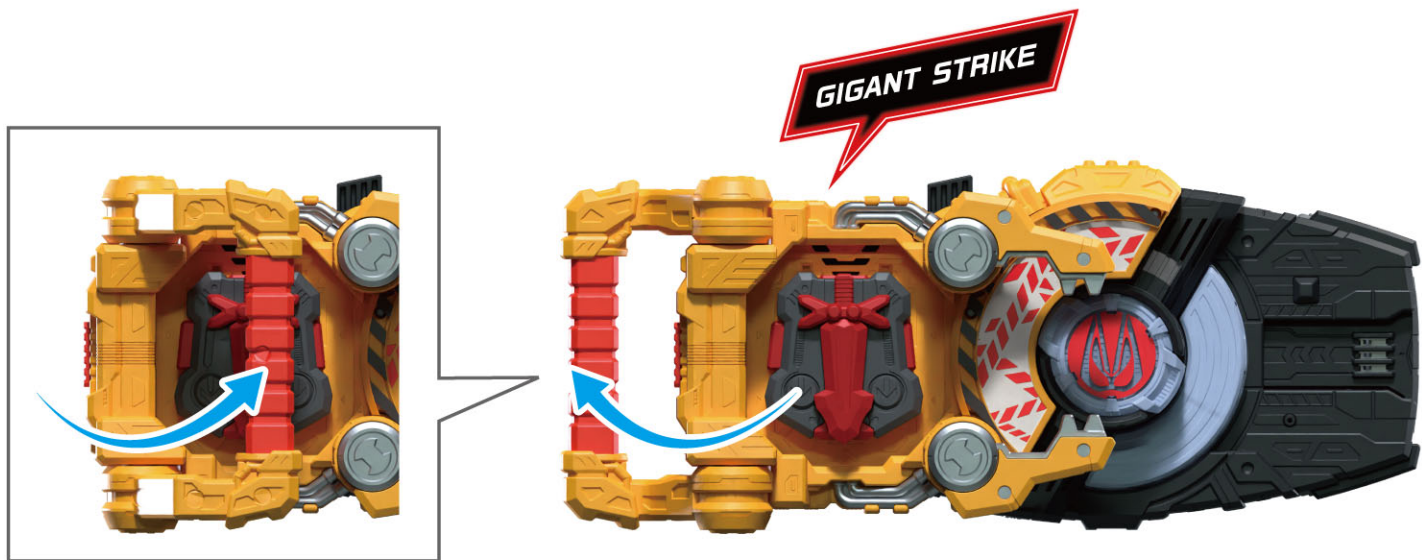

戒真モード専用音声

バックルの取り付け回数に応じて「必殺技音」が変化します。


●2回目 :「GIGANT VICTORY」

●3回目以降:「GIGANT FINISHER」

効果音遊び

変身後に台詞ボタンを長押しします。
➡装填した小型バックルごとの音声が鳴ります。
【底面】

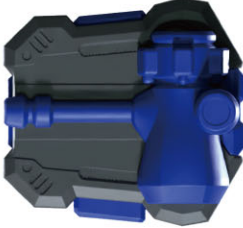

番号	1	2	3	4
小型バックル	装填無し	 ギガントハンマー バックル	 ギガントブラスター バックル	 ギガントソード バックル
押し方/モード	英寿モード			
長押し1回目	上半身の アーム展開音	ハンマー殴打音 (単発)	校長室を作る音	斬撃音
長押し2回目		ハンマー殴打音 (連打)	銃撃音	
押し方/モード	戒真モード			
長押し1回目	五十嵐幸四郎の 悪魔を取り込む音	ハンマー殴打音①	銃撃音①	斬撃音
長押し2回目		ハンマー殴打音②	銃撃音②	
長押し3回目		破滅の門への 足場生成音	四次元ゲートを 開く音	
長押し4回目			四次元ゲートが 閉まる音	

※赤字はモード毎の固有音声です。

番号	5	6	7	8
小型バックル	 マグナムシューター40X レイズバックル	 ニンジャデュアラ レイズバックル	 ゾンビブレイカー レイズバックル	 (一例) 2～7以外の 小型バックル
英寿/戒真モード共通				
長押し1回目	銃撃音	斬撃音	斬撃音	上半身の アーム展開音

番号	9
小型バックル	 2～7以外の小型バックルを 台詞ボタンを押しながら装填した場合 (=「GIGANT AXE」状態)
英寿/戒真モード共通	
長押し1回目	ビートアックス攻撃音