

DXイナズマブラスター


INAZUMA BLASTER

あそ かの
の遊び方

セット内容

イナズマブラスター…1 プラズマカプセム…1

各部名称

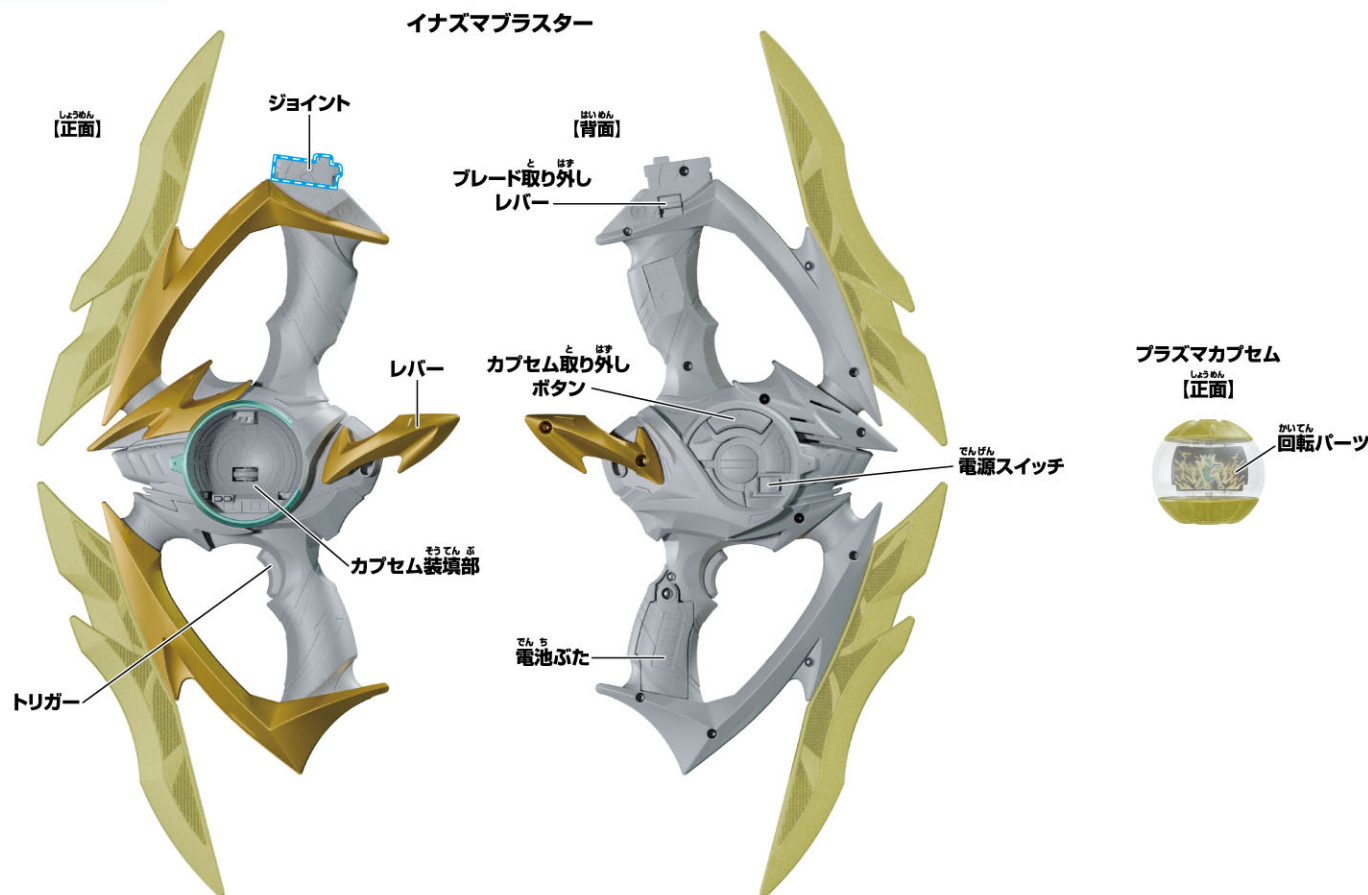

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




振り回さない!!



指挟み注意!!

※可動部の隙間に
指を入れないで
ください。

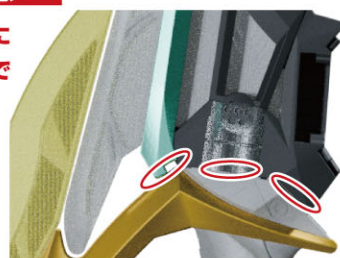

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいけない

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。●DXイナズマブラスターにはライダーカプセムシリーズ以外には入れないでください。

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 電池ぶたのネジを⊕または、
マイナスドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

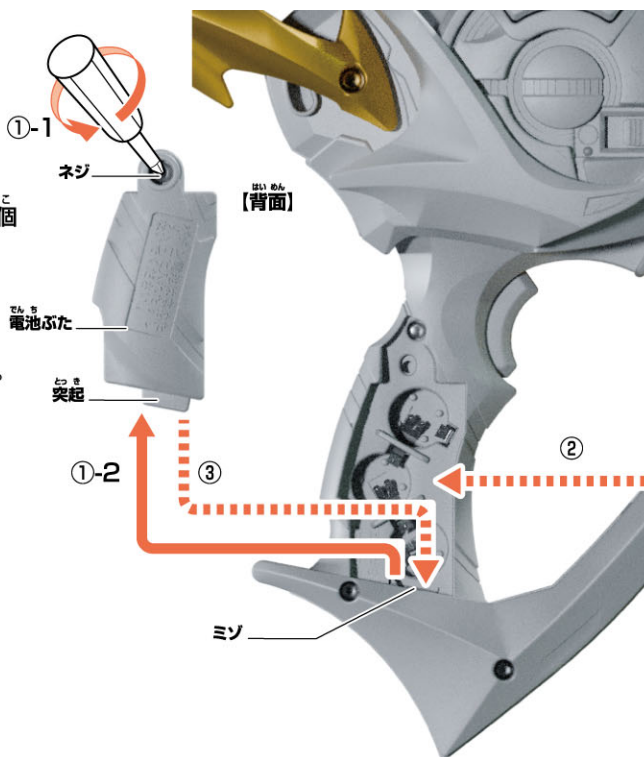

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)


●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が
プラス 下側がマイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。

電源の入れ方

本体背面の
電源スイッチをO(ON)にします。
→起動音が鳴ります。


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。

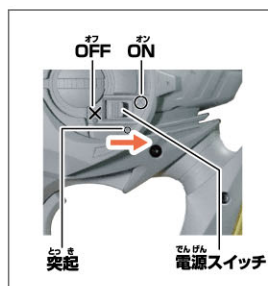

ライダーカプセムの遊び方

カプセムの上下パーツを持ち、回転部分を回します。




→回転部分が回転し、中の絵柄が順に現れます。

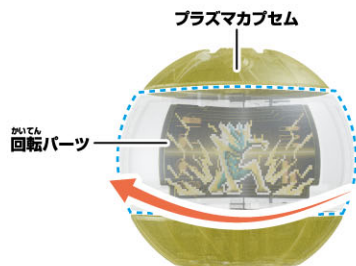

ライダーカプセムのセットの仕方 / 取り外しの仕方

ライダーカプセル背面の凸部とイナズマブラスターの


カプセル装填部の凹部を合わせてセットします。

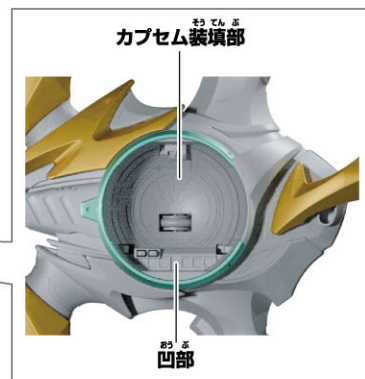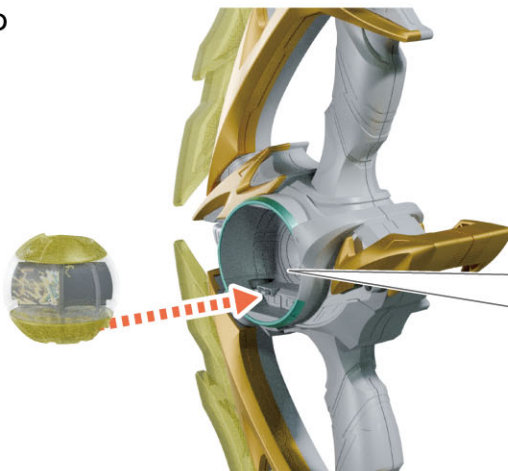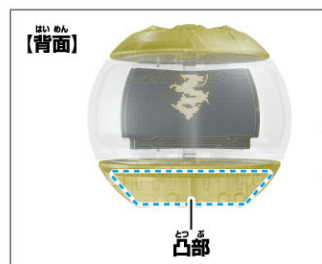

取り外し方

イナズマブラスター背面のカプセル取り外しボタンをお
押ししながらライダーカプセルを取り外します。

→取り外し音が鳴ります。

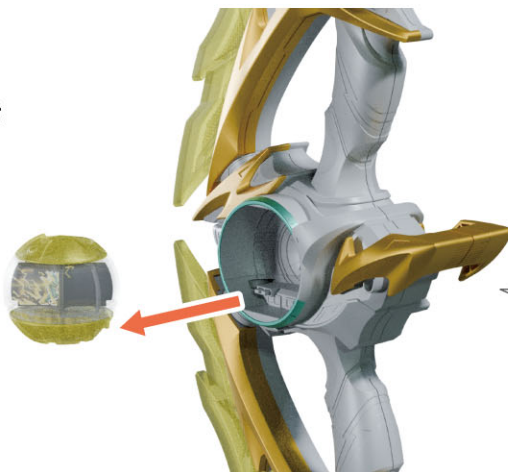


イナズマブラスターの遊び方

イナズマブラスターの遊び方(カプセルなし)

※電源を入れた状態で行います。

こうげきあそ 攻撃遊び

トリガーを押します。
→攻撃音が鳴ります。

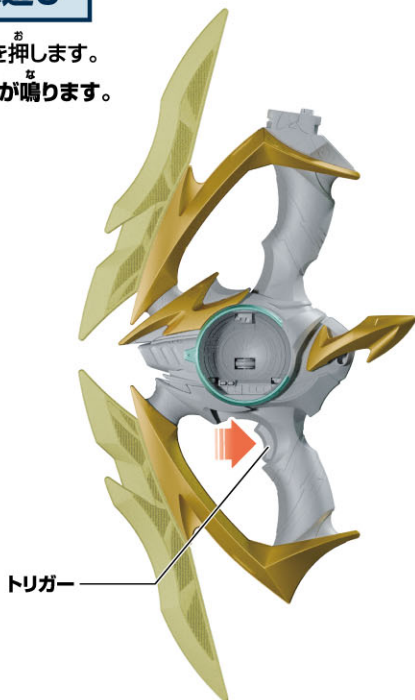


ひっさつわざあそ ソード必殺技遊び

- 1 レバーを3回下に下げます。
→レバー操作音とセリフが鳴り、
待機音が鳴ります。
 - 2 トリガーを短押しします。
→ソード必殺技音が鳴ります。
- ※レバーを下げる回数は1回もしくは
2回でも同じ必殺技音が発動します。




ひっさつわざあそ アロー必殺技遊び

- 1 レバーを3回下に下げます。
→レバー操作音とセリフが鳴り、
待機音が鳴ります。
 - 2 トリガーを長押しします。
→チャージ音が鳴ります。
 - 3 トリガーを離します。
→アロー必殺技音が鳴ります。
- ※レバーを下げる回数は1回もしくは
2回でも同じ必殺技音が発動します。

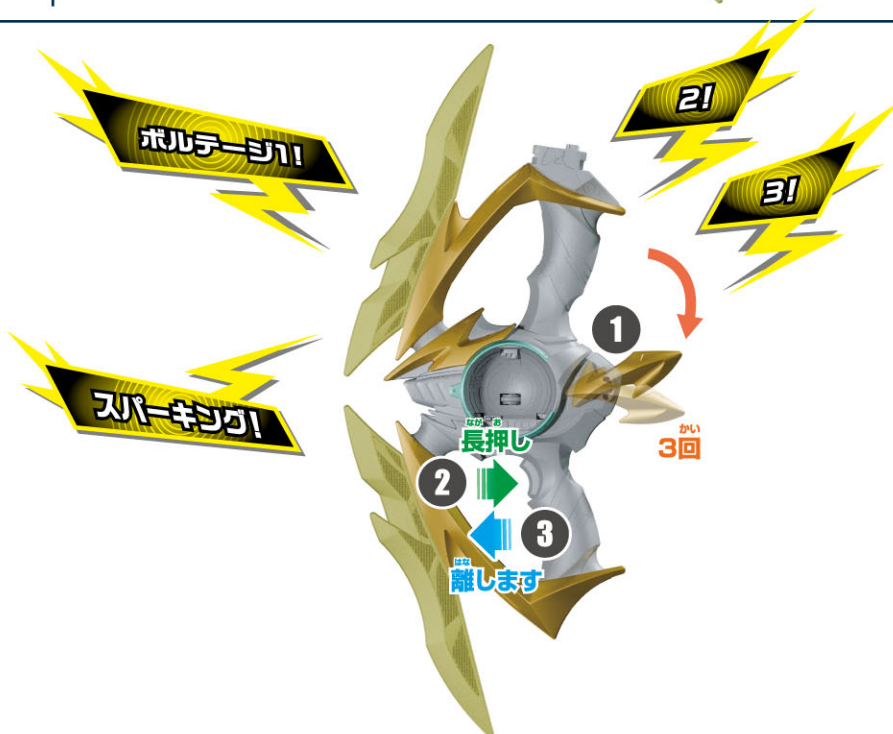


れん どう ひっ さつ わざ あそ プラズマカプセム連動必殺技遊び

- 1** プラズマカプセムをセットします。
→カプセムセット音、セリフ、待機音が鳴ります。

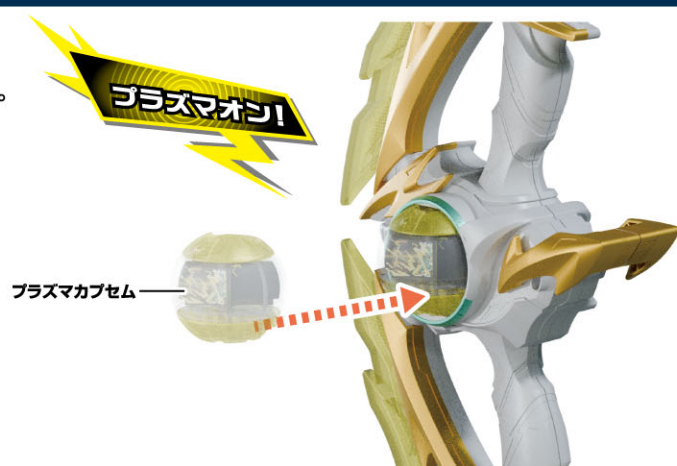

- 2** レバーを3回下に下げます。
→カプセムの回転パーツが回転し、
レバー操作音とセリフが鳴り、
待機音が鳴ります。

- 3** トリガーを押します。
→プラズマサンダー音が鳴ります。
※レバーを下げる回数は1回もしくは
2回でも同じ必殺技音が発動します。

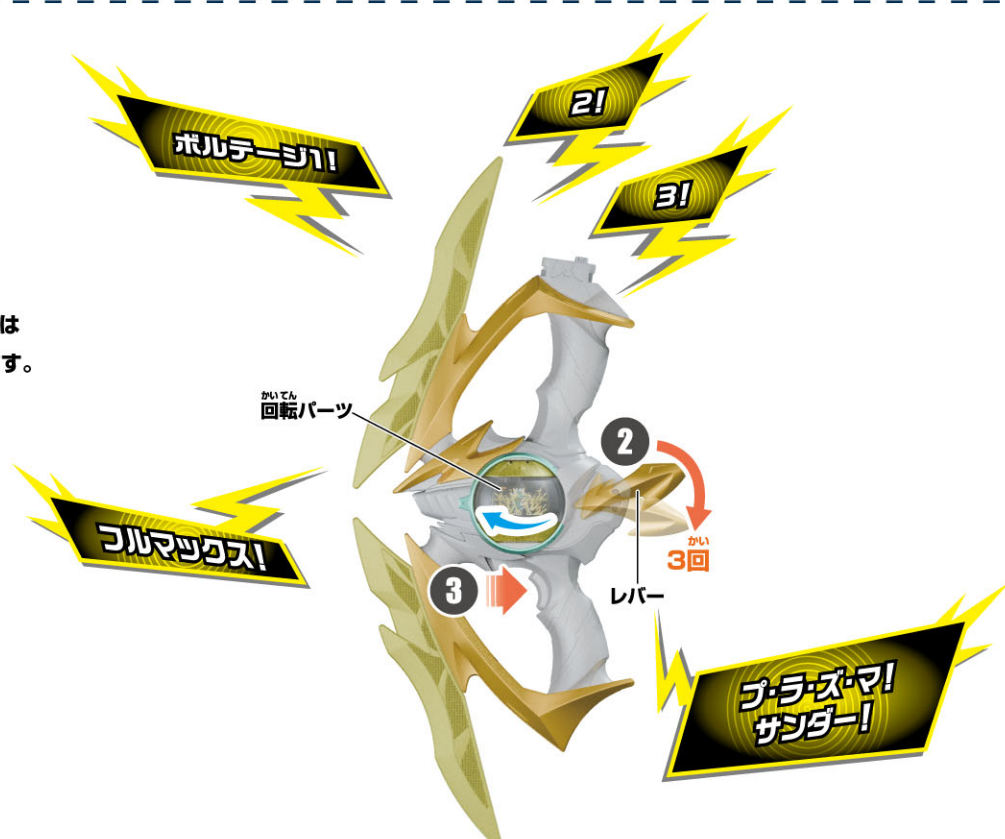

れん どう ひっ さつ わざ あそ インパクトカプセム連動必殺技遊び

※別売りのインパクトカプセムを使用します。


※プラズマカプセム、ブースターカプセム以外のライダーカプセムと連動した際は共通の音声が鳴ります。

- 1** インパクトカプセムをセットします。
→カプセムセット音、セリフ、待機音が鳴ります。



- 2** レバーを3回下に下げます。
→カプセムの回転パーツが回転し、
レバー操作音とセリフが鳴り、
待機音が鳴ります。


- 3** トリガーを押します。
→イナズマサンダー音が鳴ります。
※レバーを下げる回数は1回もしくは
2回でも同じ必殺技音が発動します。

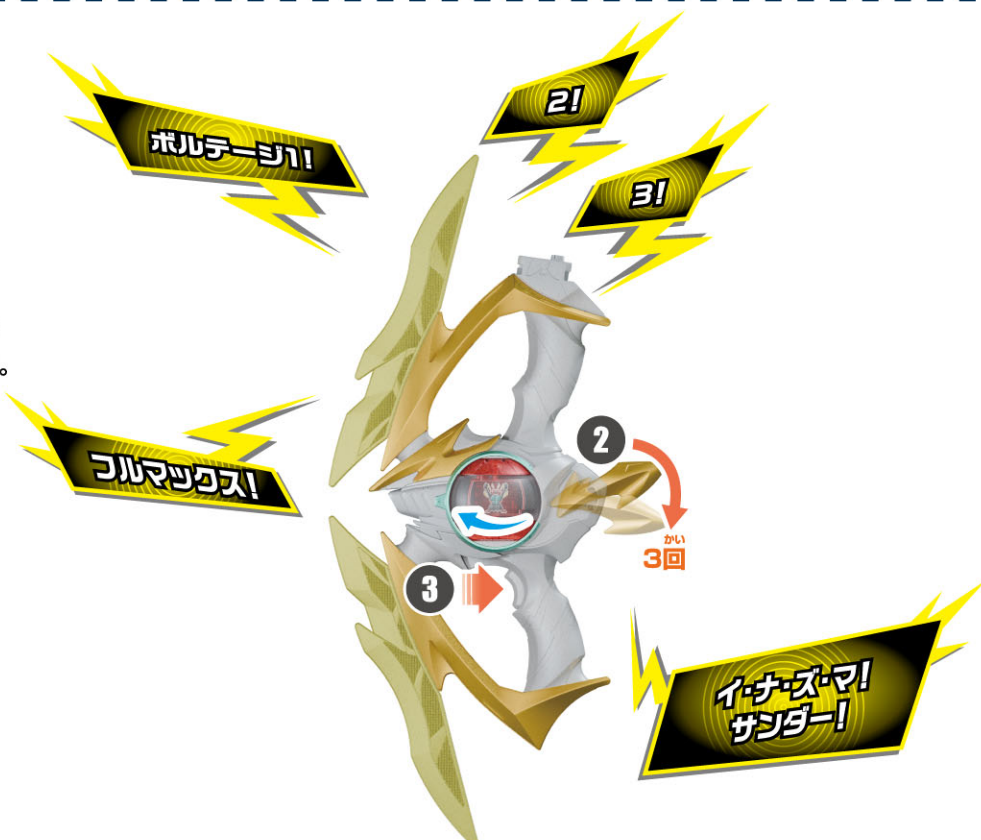

れん どう ひっ さつ わざ あそ ブースターカプセム連動必殺技遊び


※非売品のブースターカプセムを使用します。

- 1** ブースターカプセムをセットします。
→カプセムセット音、セリフ、待機音が鳴ります。

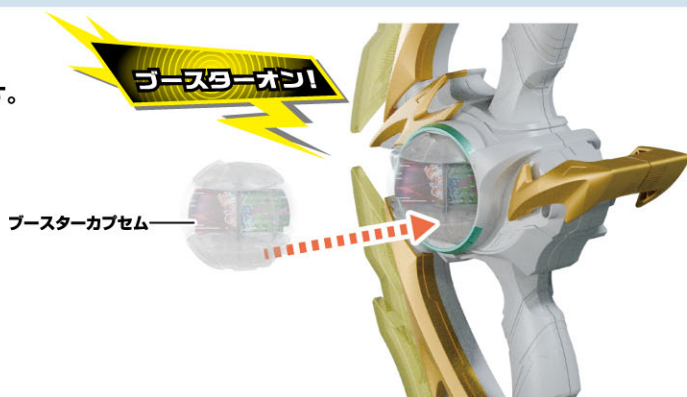

- 2** レバーを3回下に下げます。
→カプセムの回転パーツが回転し、
レバー操作音とセリフが鳴り、
待機音が鳴ります。

- 3** トリガーを押します。
→ブースターサンダー音が鳴ります。
※レバーを下げる回数は1回もしくは
2回でも同じ必殺技音が発動します。

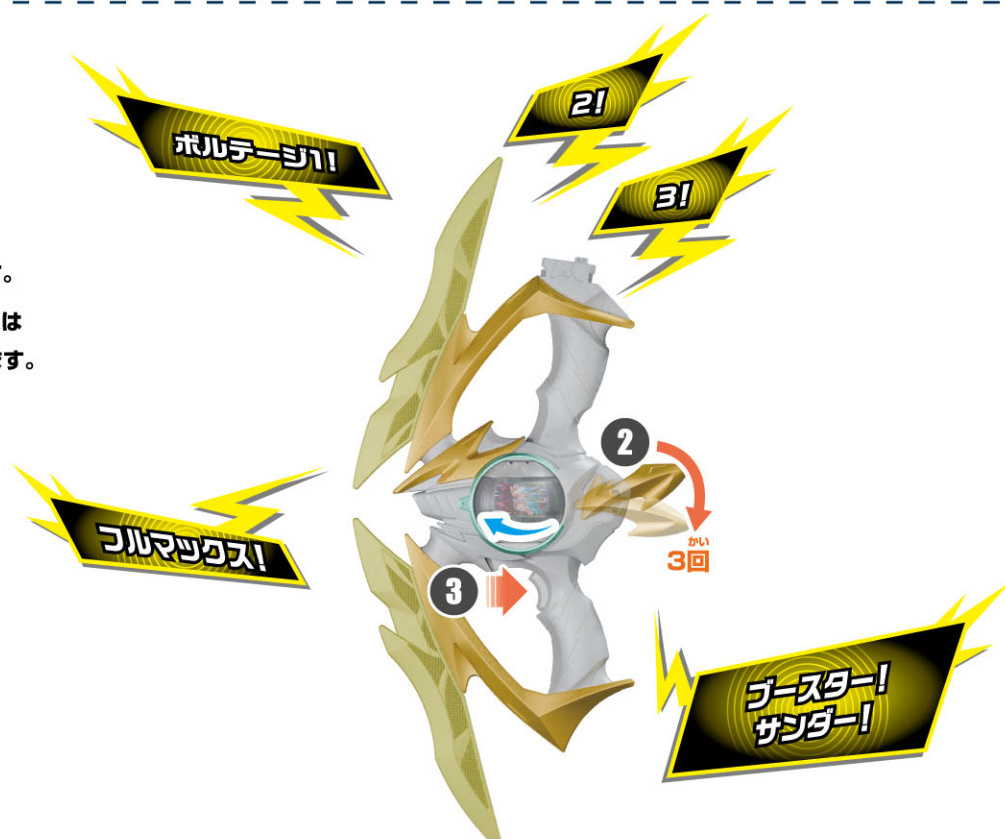


イナズマブラスター(グレートソードモード)の遊び方

ブレイカムゼツァー(ブレードパーツ)のセットの仕方 / 取り外しの仕方

※電源を入れた状態で行います。


※別売りのDXブレイカムゼツァーに付属するブレイカムゼツァー(ブレードパーツ)を使用します。

イナズマブラスターのジョイントに
別売りのブレイカムゼツァー(ブレードパーツ)の
ソードジョイントをスライドさせて取り付けます。
→ブレード装填音とセリフが鳴ります。

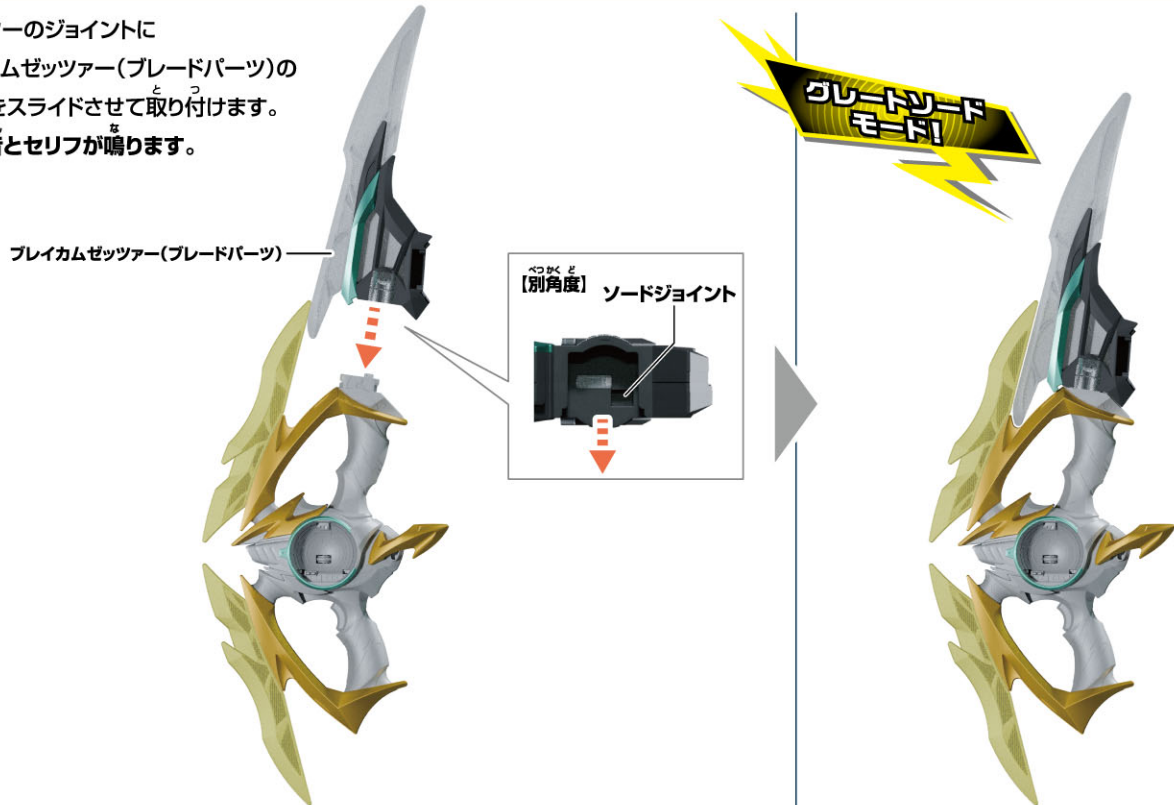

取り外し方

イナズマブラスター背面のブレード取り外しレバーを
下げながらブレイカムゼツァー(ブレードパーツ)をスライドして取り外します。

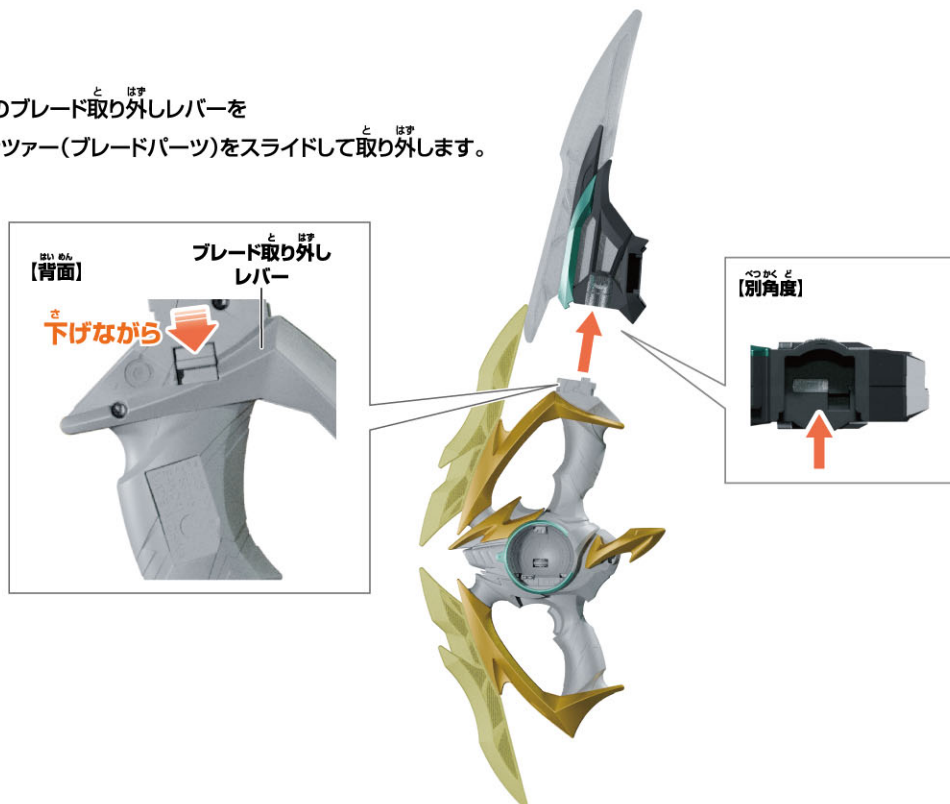

イナズマブラスター(グレートソードモード)の遊び方(カプセムなし)

こうげきあそ 攻撃遊び

トリガーを押します。
→グレートソードモード
攻撃音が鳴ります。



ひっさつわざあそ ソード必殺技遊び

- 1 レバーを3回下に下げます。
→レバー操作音とセリフが鳴り、
待機音が鳴ります。
- 2 トリガーを短押しします。
→グレートソードモード
ソード必殺技音が鳴ります。
※レバーを下げる回数は1回もしくは
2回でも同じ必殺技音が発動します。



ひっさつわざあそ アロー必殺技遊び

- 1 レバーを3回下に下げます。
→レバー操作音とセリフが鳴り、
待機音が鳴ります。
- 2 トリガーを長押しします。
→チャージ音が鳴ります。
- 3 トリガーを離します。
→グレートソードモード
アロー必殺技音が鳴ります。
※レバーを下げる回数は1回もしくは
2回でも同じ必殺技音が発動します。




れん どう ひっ さつ わざ あそ プラズマカプセム連動必殺技遊び

- 1** プラズマカプセムをセットします。
→カプセムセット音、セリフ、待機音が鳴ります。



- 2** レバーを3回下に下げます。
→カプセムの回転パーツが回転し、
レバー操作音とセリフが鳴り、
待機音が鳴ります。

- 3** トリガーを押します。
→グレートプラズマスラッシュ音が鳴ります。
※レバーを下げる回数は1回もしくは
2回でも同じ必殺技音が発動します。

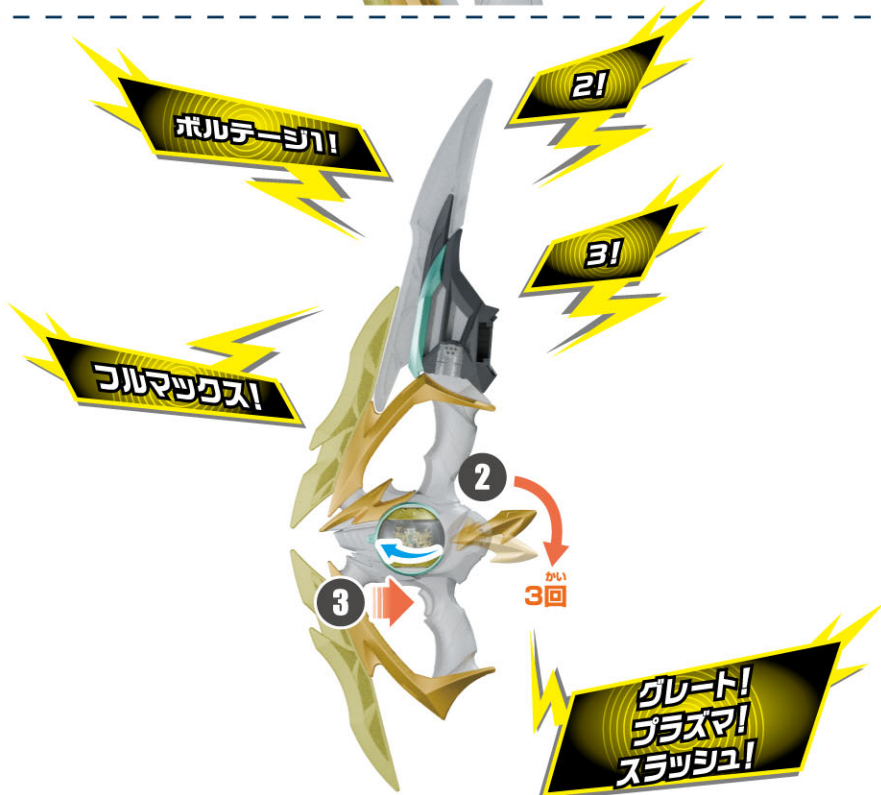


れん どう ひっ さつ わざ あそ インパクトカプセム連動必殺技遊び

※別売りのインパクトカプセムを使用します。


※プラズマカプセム、ブースターカプセム以外のライダーカプセムと連動した際は共通の音声が鳴ります。

- 1** インパクトカプセムをセットします。
→カプセムセット音、セリフ、待機音が鳴ります。

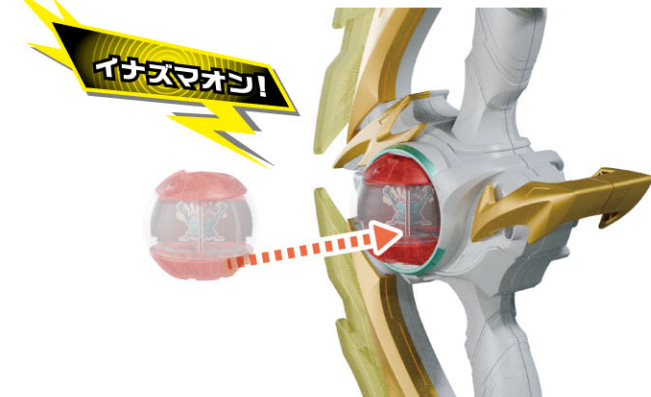

- 2** レバーを3回下に下げます。
→カプセムの回転パーツが回転し、
レバー操作音とセリフが鳴り、
待機音が鳴ります。

- 3** トリガーを押します。
→グレートイナズマスラッシュ音が鳴ります。
※レバーを下げる回数は1回もしくは
2回でも同じ必殺技音が発動します。

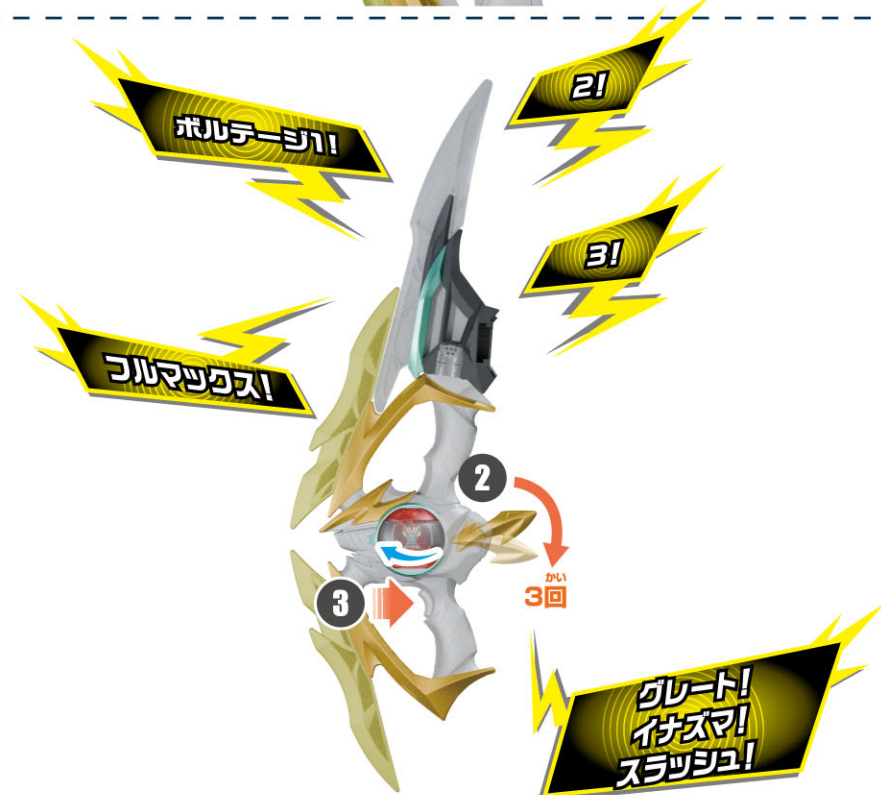

れん どう ひっ さつ わざ あそ ブースターカプセム連動必殺技遊び


※非売品のブースターカプセムを使用します。

- 1** ブースターカプセムをセットします。
→カプセムセット音、セリフ、待機音が鳴ります。



- 2** レバーを3回下に下げます。
→カプセムの回転パーツが回転し、
レバー操作音とセリフが鳴り、
待機音が鳴ります。

- 3** トリガーを押します。
→グレートブースタースラッシュ音が鳴ります。
※レバーを下げる回数は1回もしくは
2回でも同じ必殺技音が発動します。

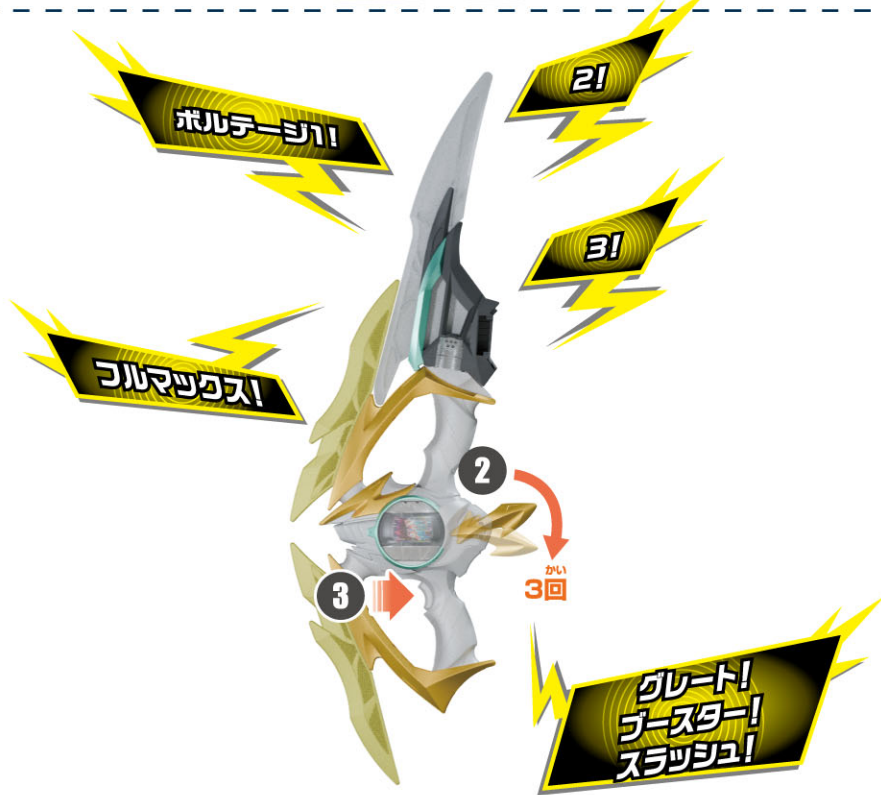

仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマに変身!

※別売りのゼツドライバーを使用します。

変身遊び

1 ライダーカプセル裏面の凸部とゼツドライバーカプセル装填部の凹部を合わせてセットします。

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



2 レバーを押します。→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



3 ライダーカプセルの遊び方を参照にプラズマカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマの変身音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 レバーを3回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



2 プラズマカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマの必殺技音が鳴ります。


※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 レバーを4回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

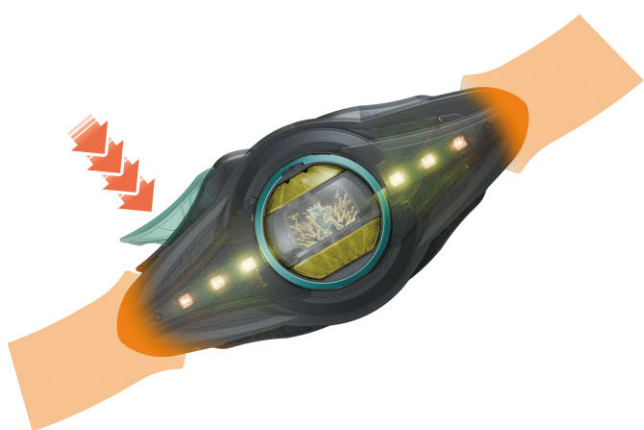

2 プラズマカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマの超必殺技音が鳴ります。

※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び

プラズマカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼッツ イナズマプラズマの能力技音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

①ゼツドライバーのカプセル取り外しボタンを押しながら、ライダーカプセルを取り外します。→取り外し音が鳴ります。

②レバーを下げます。→変身解除音が鳴ります。

