

DXブレイカムバスター


BREAKAM BUSTER

あそ かの遊び方

セット内容

ブレイカムバスター(グリップ)…1 ブレイカムバスター(ブレードパーツ)…1 ヴォイドカプセム…1

各部名称

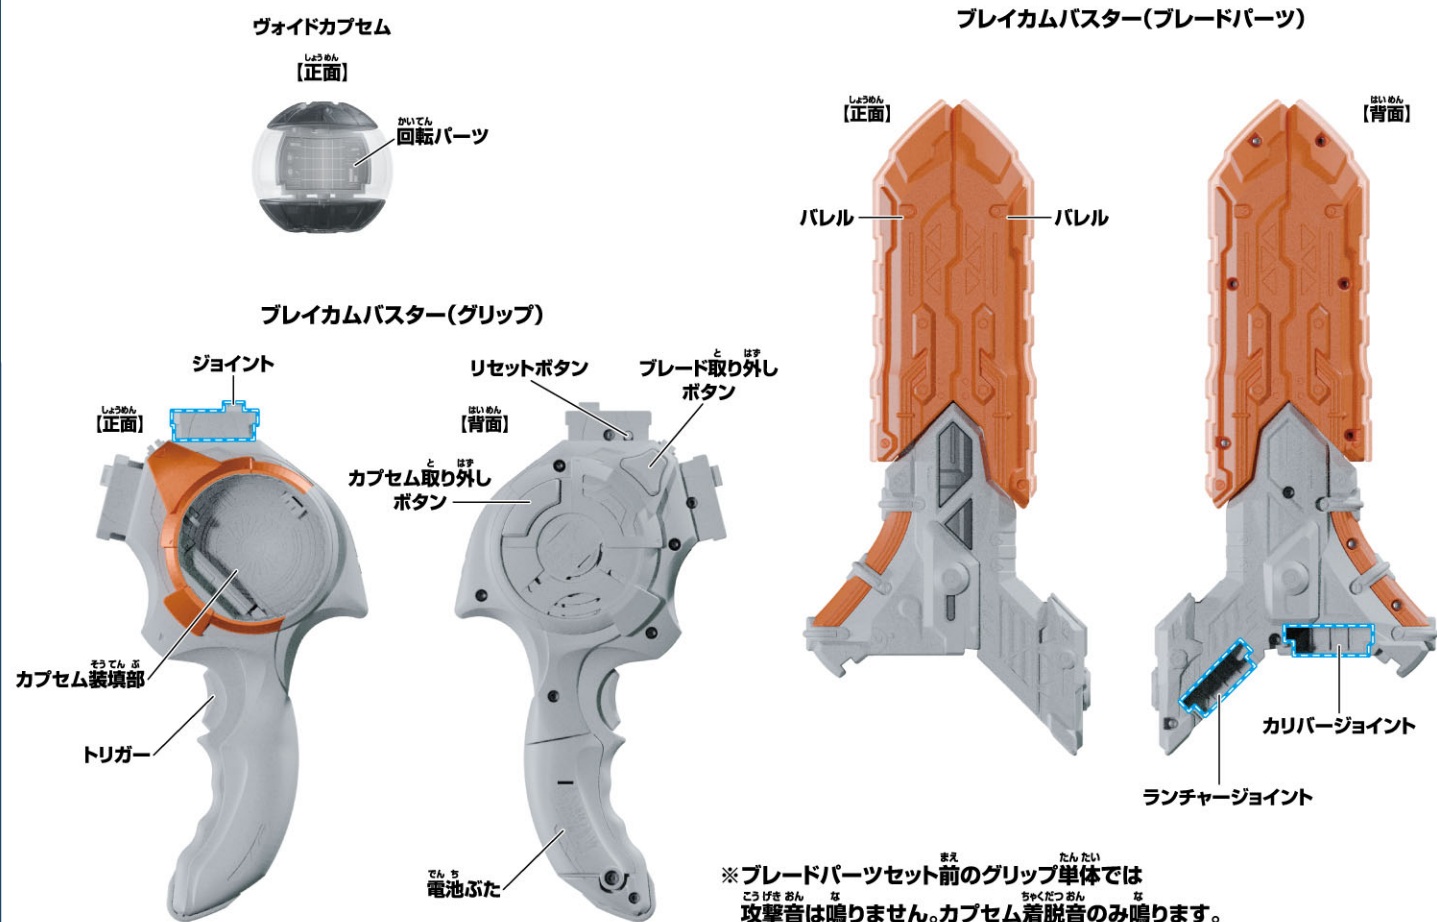

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!



指挟み注意!!

※可動部の隙間に指を入れないでください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。




くちにいれない

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。●DXブレイカムバスターにはライダーカプセムシリーズ以外には入れないでください。

ライダーカプセムの遊び方

カプセムの上下パーツを持ち、回転部分を回します。

→回転部分が回転します。

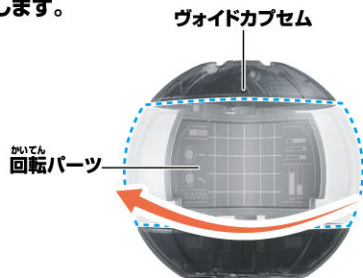

※ヴォイドカプセムを別売りのDXセットドライバー、DXセットフォン等にセットすると「エラー音」が鳴ります。

初めて遊ぶ前に…ブレイカムバスター(グリップ)の絶縁シートの外し方

①ブレイカムバスター(グリップ)の背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面】

ブレイカムバスター(グリップ)

絶縁シート

①

②リセットボタンを

先の細い棒などで軽く押します。

リセットボタン

②

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 電池ふたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

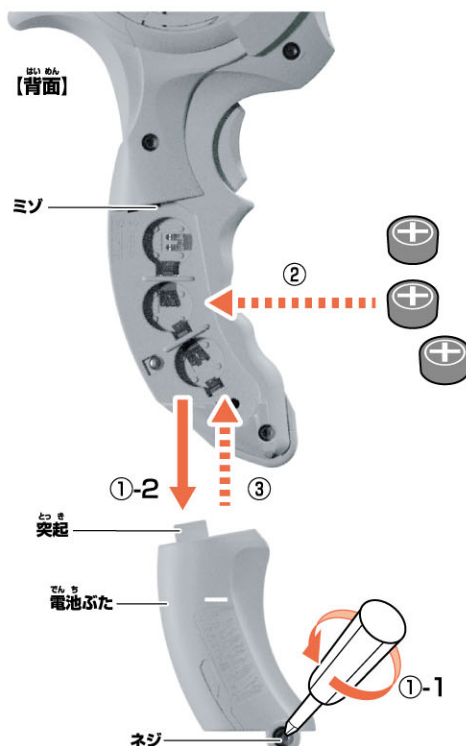

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。



ブレイカムバスター 各モードの組み立て方

カリバーモード

ブレイカムバスター(グリップ)のジョイントに
ブレイカムバスター(ブレードパーツ)の
カリバージョイントをスライドさせて取り付けます。

⇒「ブレード装填音」と

「カリバーモード起動音」が鳴ります。

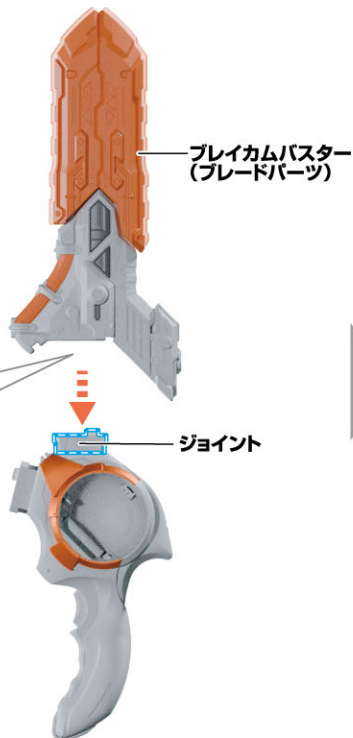
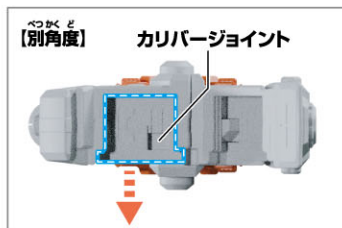


ランチャーモード

ブレイカムバスター(グリップ)のジョイントに
ブレイカムバスター(ブレードパーツ)のランチャージョイントをスライドさせて取り付けます。

⇒バレルが展開し、「ブレード装填音」と


「ランチャーモード起動音」が鳴ります。

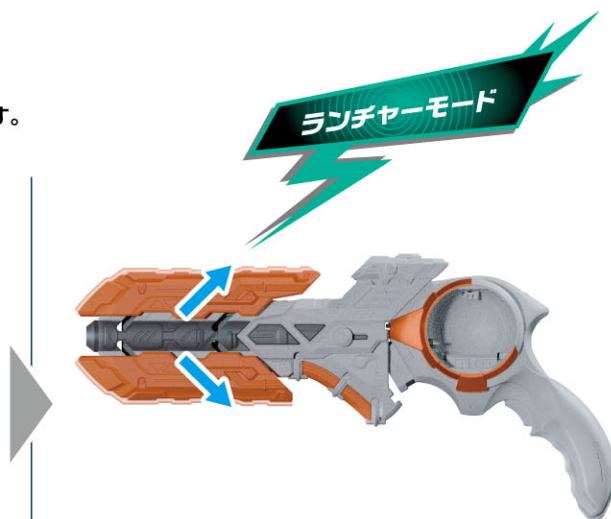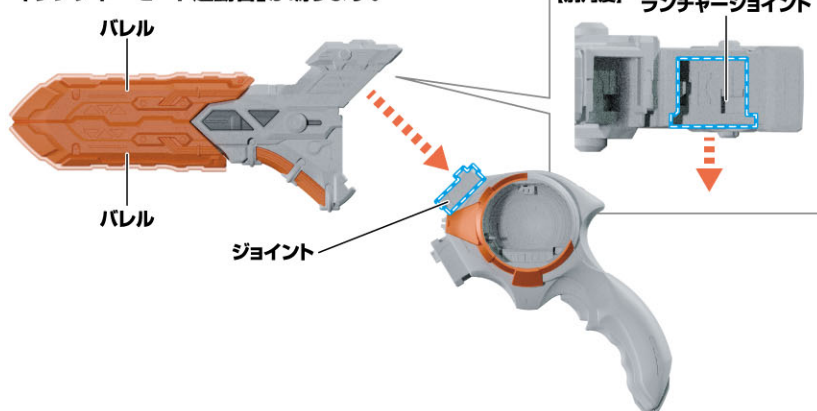




ブレイカムバスター(ブレードパーツ)の取り外し方

※カリバーモードを例に説明します。

ブレイカムバスター(グリップ)背面のブレード取り外しボタンを押しながら
ブレイカムバスター(ブレードパーツ)をスライドさせて取り外します。

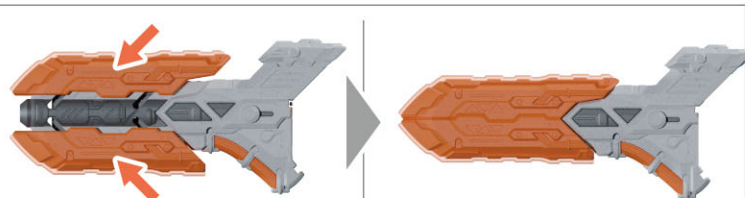

ランチャーモードの場合、ブレイカムバスター(ブレードパーツ)を
取り外した後、バレルを手で閉じます。

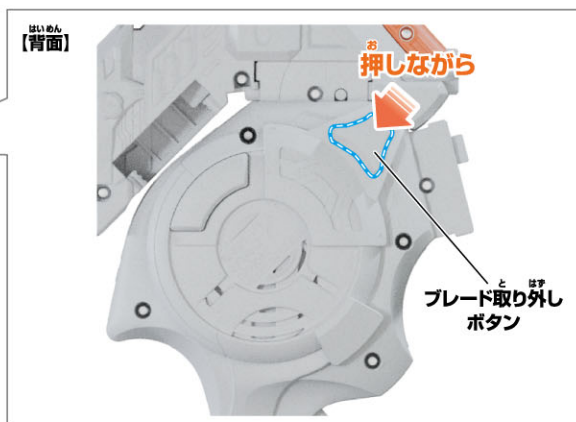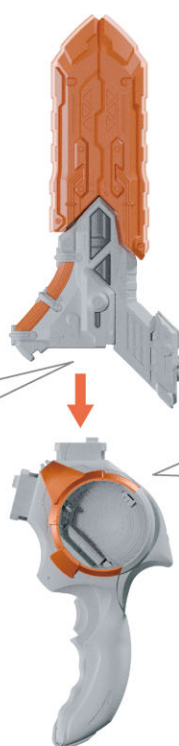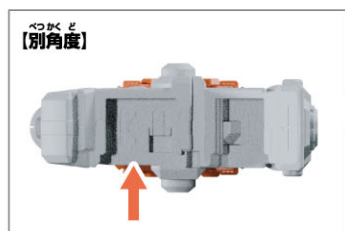


あそ かつ
ブレイカムバスターの遊び方

※カリバーモードを例に説明します。 ※カリバーモードは組み立てた状態です。

つう じょう こう げき あそ
通常攻撃遊び

トリガーを短押します。
⇒「カリバー攻撃音」が鳴ります。


※ランチャーモードでは異なる
「攻撃音」が鳴ります。

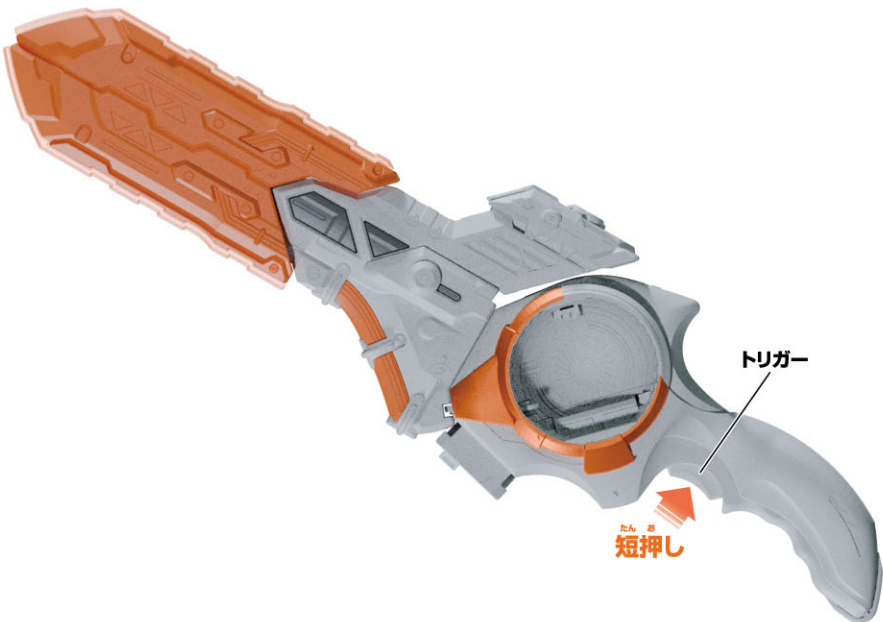

こう げき あそ
チャージ攻撃遊び

- ①トリガーを長押しします。
⇒長押ししている間、
「チャージ音」が鳴ります。
②トリガーを離します。
⇒「カリバーチャージ攻撃音」が鳴ります。


※ランチャーモードでは異なる
「チャージ攻撃音」が鳴ります。

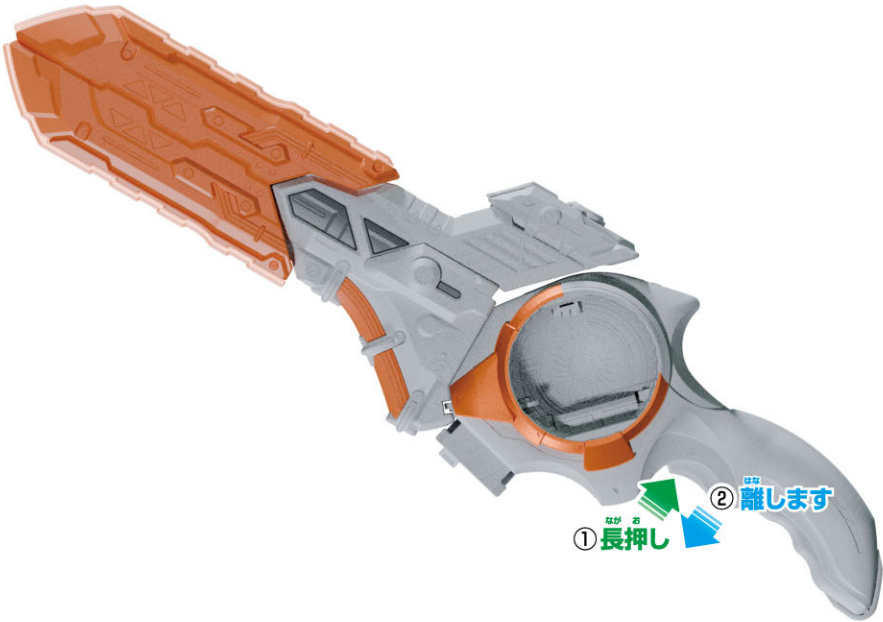

ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

※ヴォイドカプセムを例に説明します。

- 1 ブレイカムバスターのカプセム装填部に
ヴォイドカプセムをセットします。
⇒「カプセム装填音」と
「必殺技待機音A」が鳴ります。

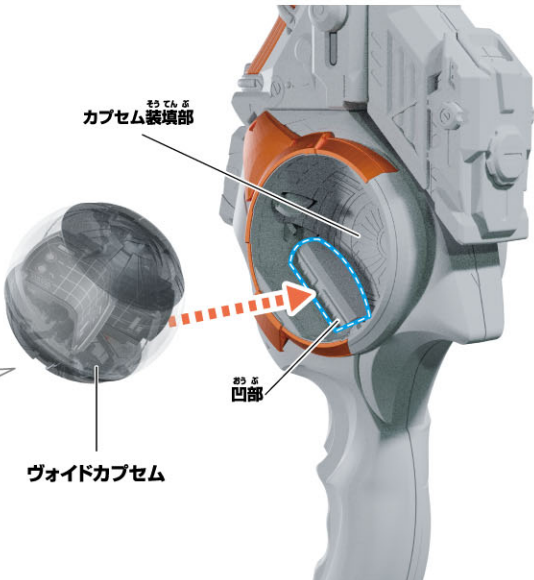

- 2 ヴォイドカプセムの回転部分を回転させます。
⇒「カプセム回転音」と「必殺技待機音B」が鳴ります。



- 3 トリガーを短押します。
⇒「必殺技音」が鳴ります。



ひっ さつ わざ おん 必殺技音リスト	
モード	おん せい 音声
カリバーモード	ブレイカムバースト!
ランチャーモード	ブレイカムキャノン!

ライダーカプセムの取り外し方^{と はず かた}

※カリバーモード、ヴォイドカプセム^{れい せつめい}を例に説明します。

ブレイカムバスター(グリップ)^{はいめん}背面のカプセム取り外しボタン^{と はず お と はず}を押しながら取り外します。

