

COMPLETE SELECTION MODIFICATION

コンプリート セレクション モディフィケーション ワイルドスラッシャー

WILDSLASHER

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉 ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移りする場合があります。●故障の原因になりますので、付属のカード以外のものをスキャンしないでください。●カードを折り曲げたりしないでください。カードを読み込めなくなる場合があります。●ぬれたり、汚れているカードを読み込ませると、本体が破損する恐れがありますので絶対におやめください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は全ての電源を入れ直してください。●商品の特性上、外観のばらつきがございます。予めご了承ください。

矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動します。

セット内容

WILDSLASHER

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。



ワイルドスラッシャー(左/電子ギミックあり)…1



※トリガーがあります。




ワイルドスラッシャー(右/電子ギミックなし)…1


ワイルドスラッシャー(左)の電池交換の仕方

※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。 ※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴ったり、正常にカードがスキャン出来なくなった場合は、電池を全て新しい電池に交換してください。

- ①隙間に指を掛け
カバーパーツを外します。

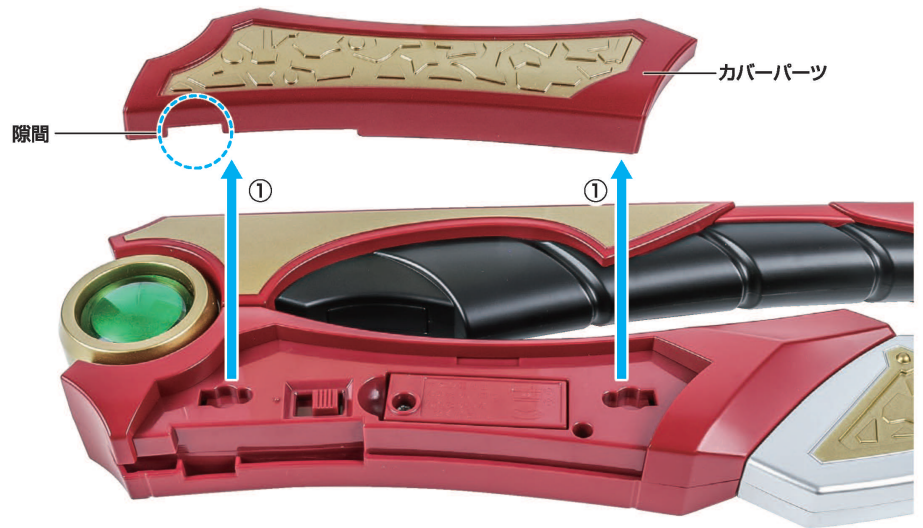


- ②電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで
矢印の方向に回し、電池ふたを取り外します。
③古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
⊕⊖に注意してセットします。
④電池ふたを戻し、ネジを②と逆方向に回して閉じます。

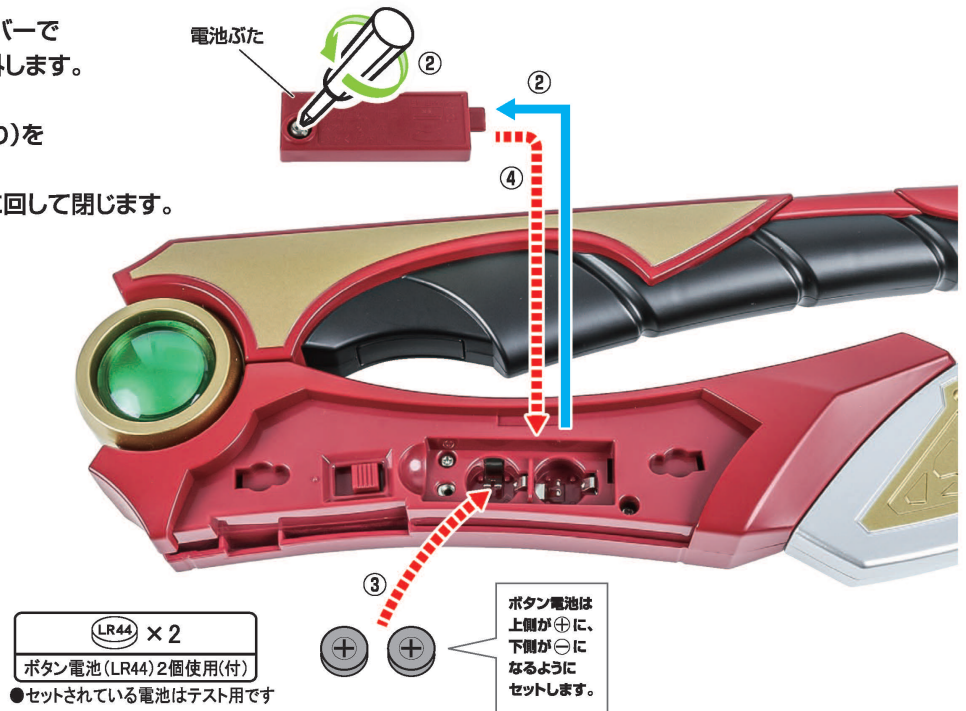

電源の入れ方

電源スイッチをONに入れます。
→「起動音」が鳴り、
「通常モード」として起動します。


トリガーを押しながら、
電源スイッチをONに入れます。
→「変身」の台詞音声鳴り、
「台詞モード」として起動します。

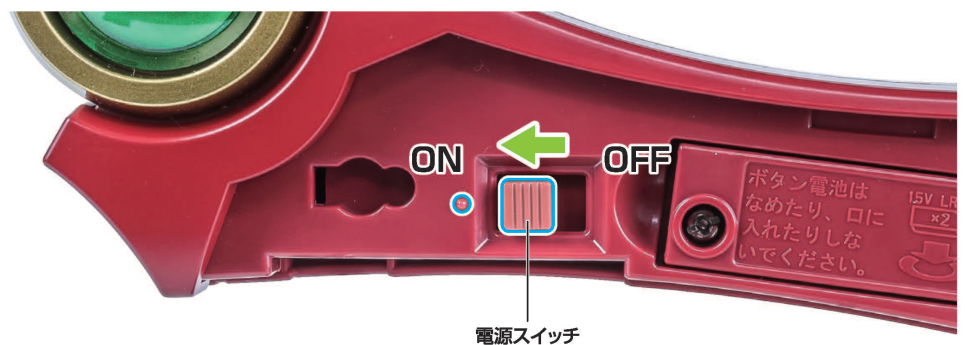

ワイルドスラッシャー単体(醒鎌モード)での遊び方

ワイルドスラッシャー(左)のロックボタンを押しながら、矢印の方向に展開させます。

※ワイルドスラッシャー(右)の場合、ロックボタンは反対側になります。

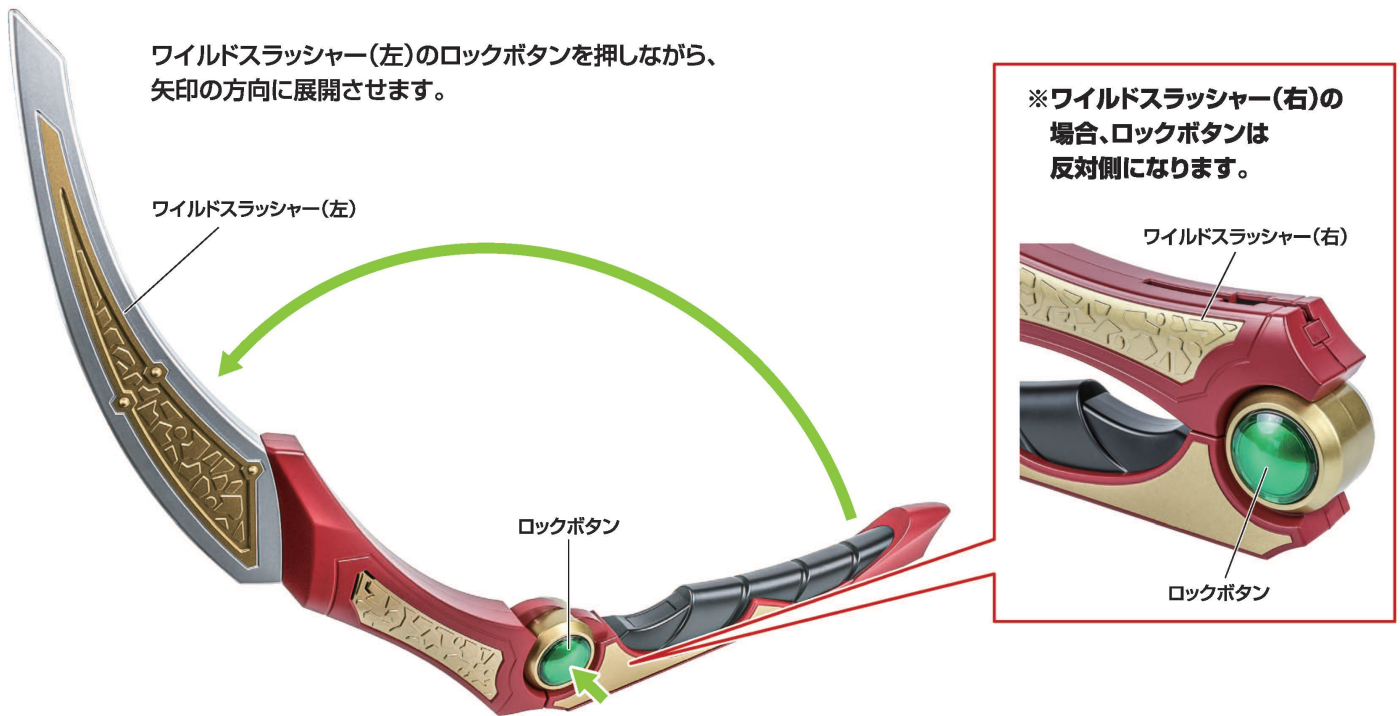

ワイルドスラッシャー(左)のトリガーを短押しします。
→「4種の斬撃音」が順番に鳴ります。


※ワイルドスラッシャー(左)を台詞モードとして起動していた場合は、斬撃音に「相川始の掛け声」が付加されます。

ワイルドスラッシャー(左)のトリガーを**長押し**します。
→「ワイルドスラッシャー取り出し音」、「スラッシャー変形音」が交互に鳴ります。




別売りのCSMカリスアローとの合体遊び(醒弓モード)

1 ワイルドスラッシャー(右)の底面にある凸ジョイントを、角を押しながら180度回して出します。

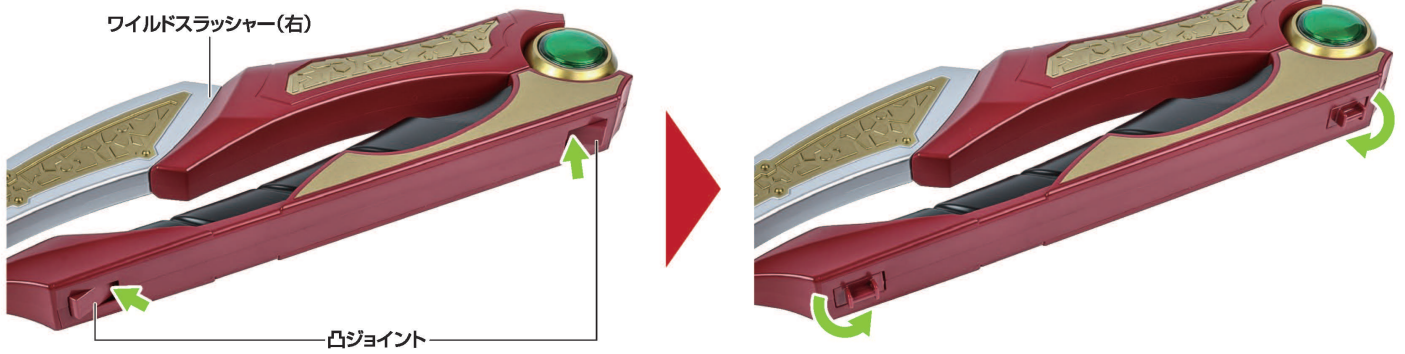


2 ワイルドスラッシャー(右)の凸ジョイントと、ワイルドスラッシャー(左)の凹ジョイントを合わせて取り付けます。

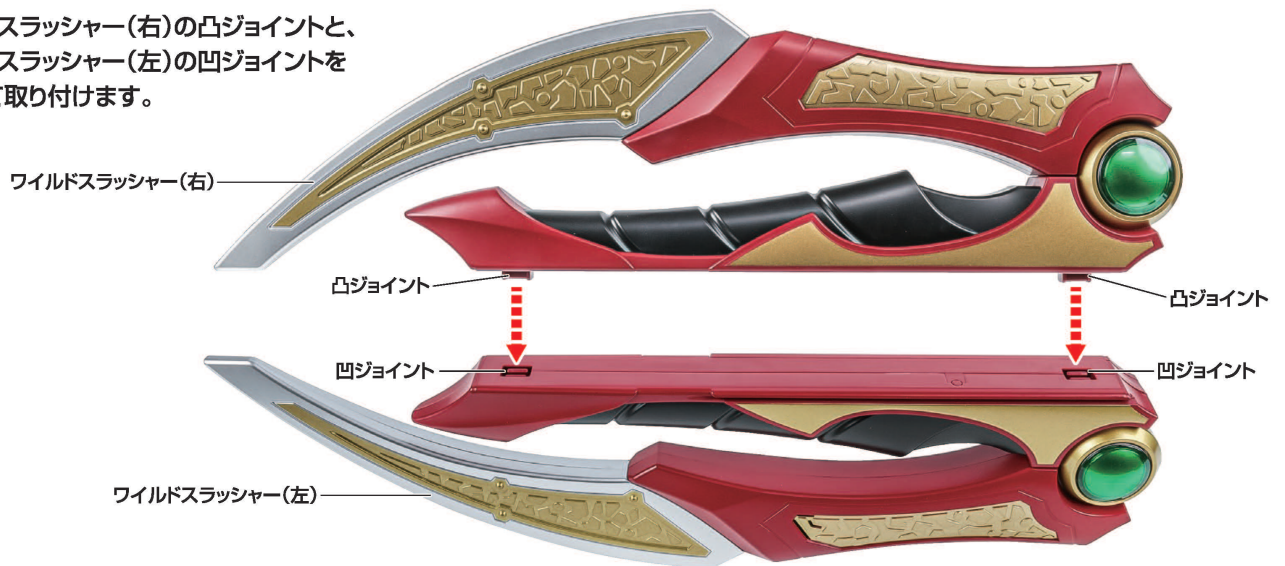

3 合体させたワイルドスラッシャーをCSMカリスアローに取り付けます。
→取り付け後、カリスアローから「合体音&ラウズカード(ワイルド)出現音」が鳴ります。


※ワイルドスラッシャー(右)が上側、ワイルドスラッシャー(左)が下側になります。(上下逆で取り付けした場合、エラー音が鳴ります)

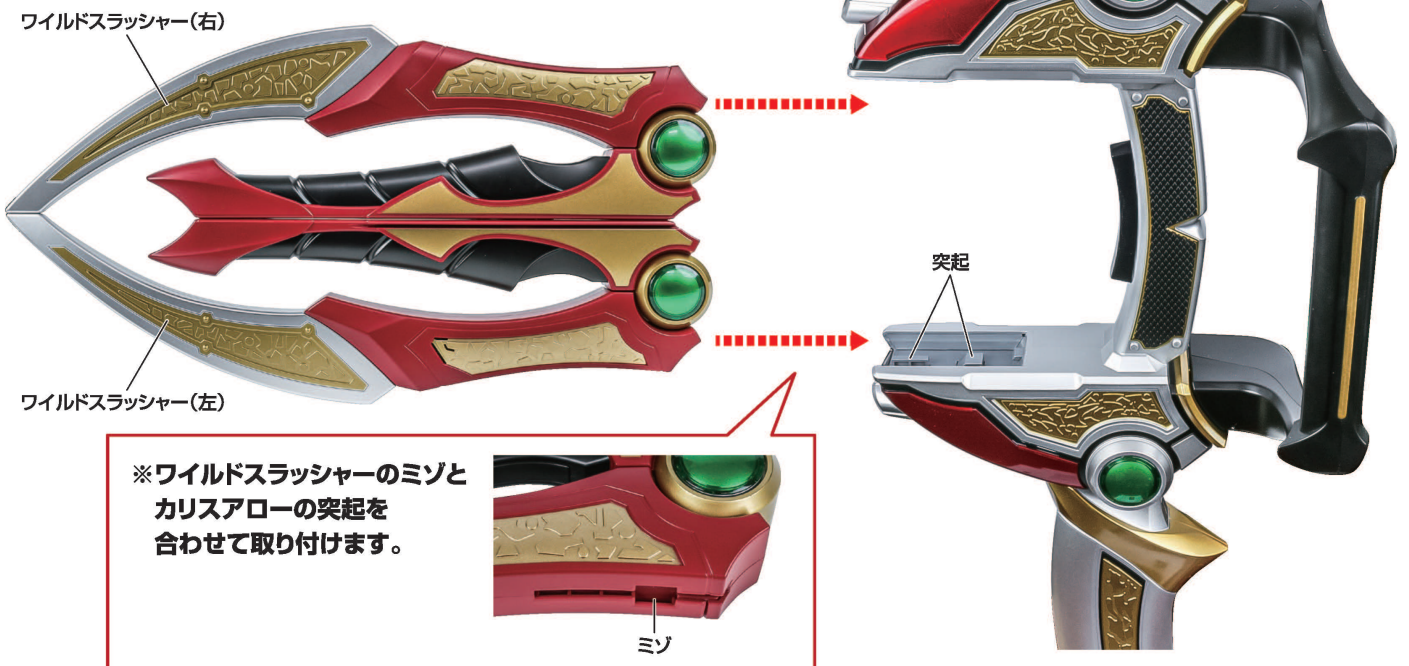

カードスラッシュ


カードスラッシュ部にラウズカードを矢印の方向へスラッシュします。
→「ワイルド」の音声が鳴ります。

※ラウズカードの個別認識はありません。

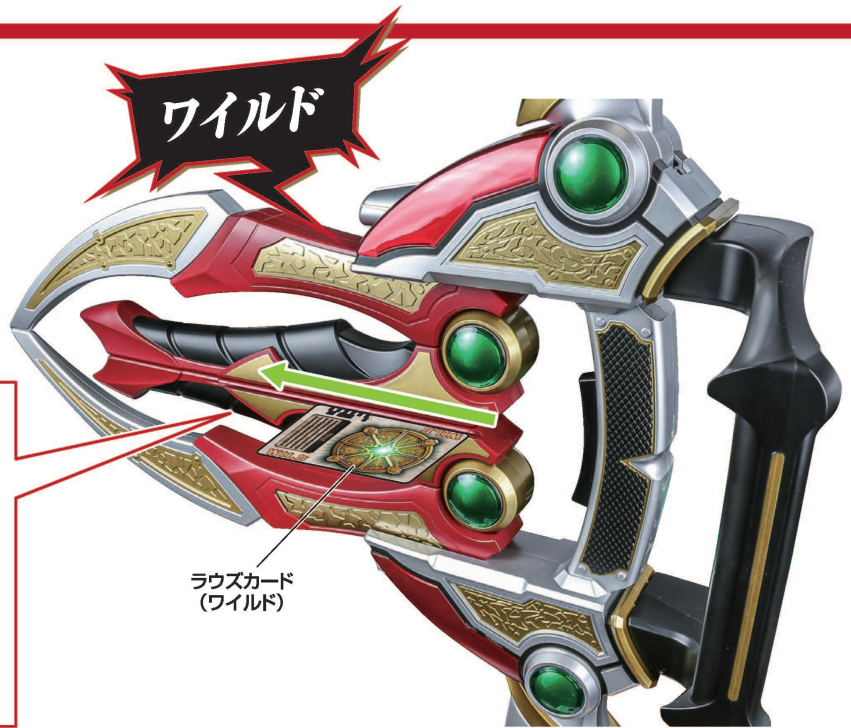


醒弓モードでの必殺技音①

①カリスアローのレバーを引いて、
②その後攻撃音ボタンを押します。
→「ワイルドカリス射撃必殺音」が鳴ります。

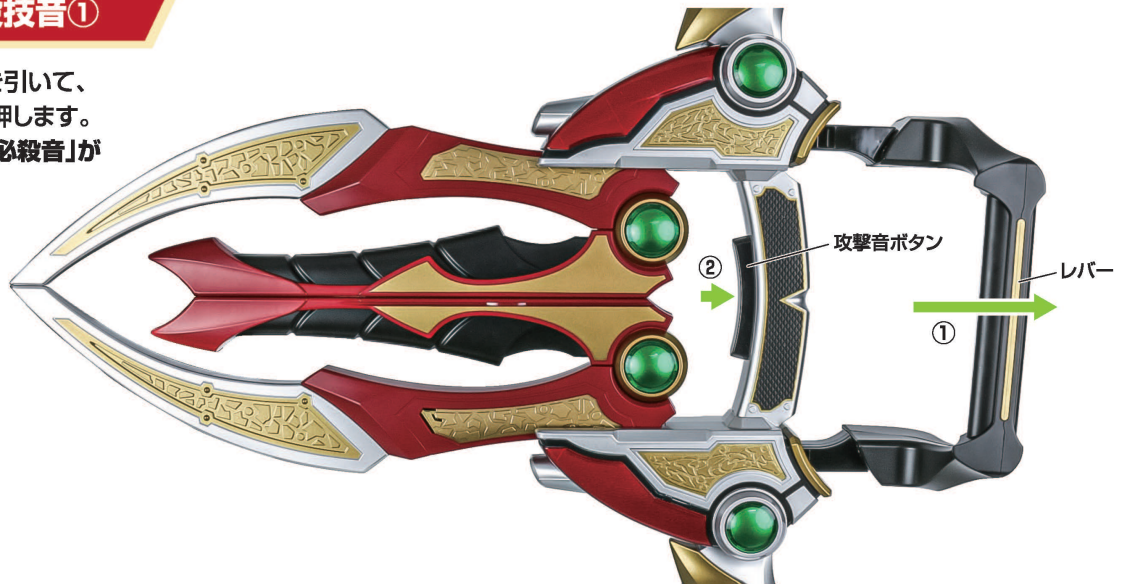

醒弓モードでの必殺技音②

カリスアローのレバーは引かずに、
攻撃音ボタンを押します。
→「ワイルドカリス斬撃必殺音」が鳴ります。

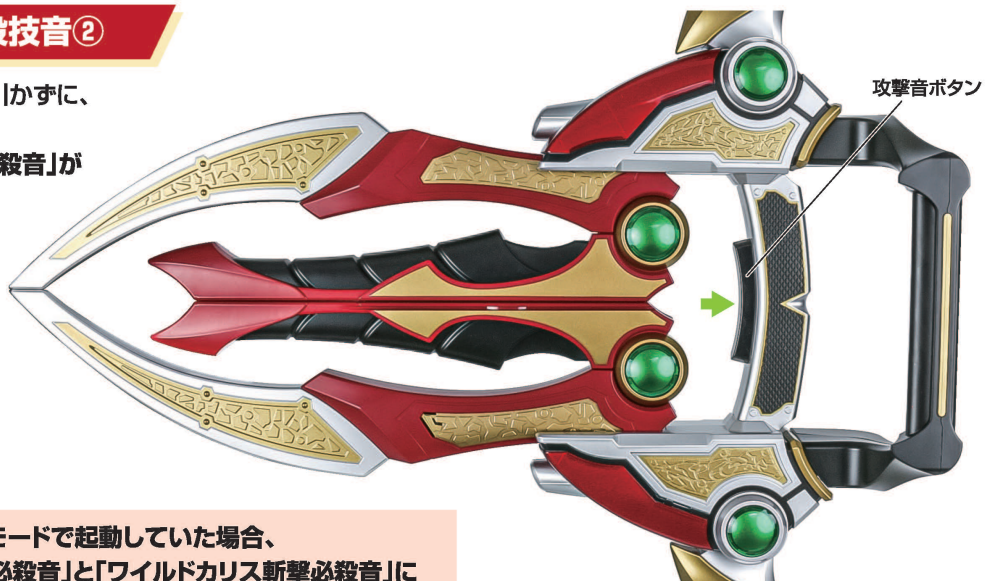

※カリスアローを台詞モードで起動していた場合、「ワイルドカリス射撃必殺音」と「ワイルドカリス斬撃必殺音」に相川始の掛け声が付加されます。