


SUPER BEST

DX ラッシングチーター プログライズキー

RUSHING CHEETAH PROGRIZEKEY

あそ かな
の遊び方

セット内容

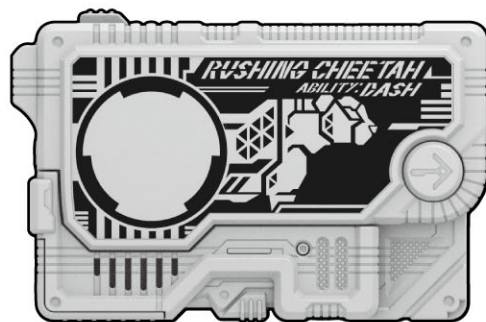

ラッシングチータープログライズキー…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。




くちにいれない


＜使用上の注意＞●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押し電源を入れ直してください。●背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読みとれないことがありますのでご注意ください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。

*QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


HOYA VoiceText JAMES

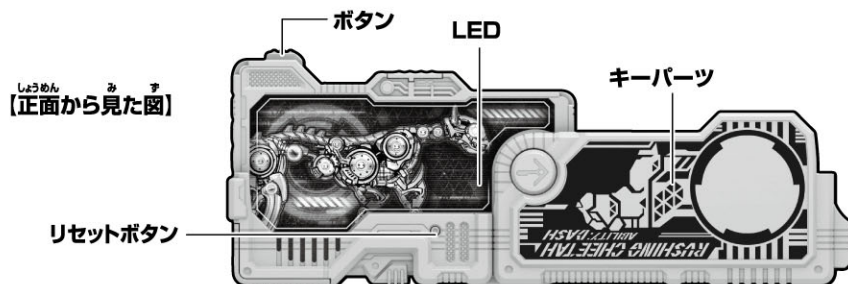

そくめん み す
【側面から見た図】

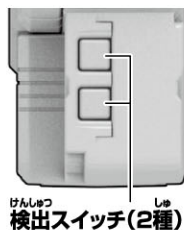

はいめん み す
【背面から見た図】

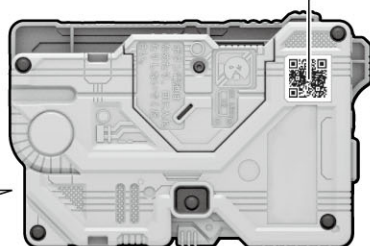

そくめん み す
【側面から見た図】

※プログライズキーを閉じたとき、キーパーツ先端と本体に隙間が空く場合がありますが、仕様のため遊びには支障ありません。

初めて遊ぶ前に…

プログライズキーの絶縁シートの外し方


①プログライズキー本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

はいめん み す
【背面から見た図】



②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

しょうめん み す
【正面から見た図】

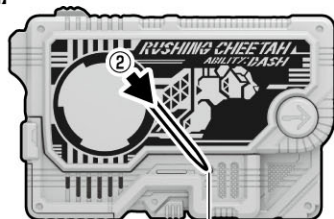

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 プログライズキー背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押し、




①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミズを合わせ、電池ふたを閉じます。

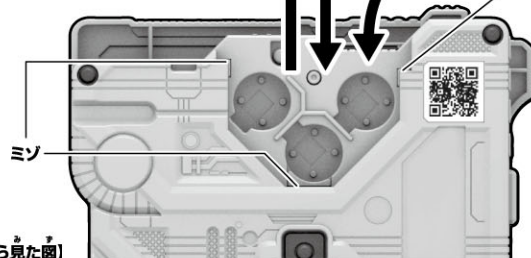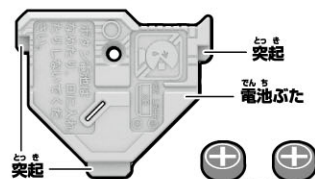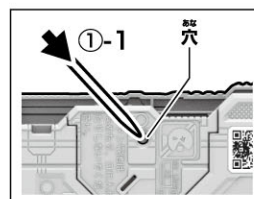

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が⊕に下側が⊖になるようにセットします。

はいめん み す
【背面から見た図】

DXプログライズキーの単品遊び

※セット内容の状態から始めます。

音声遊び

てんめん お
天面のボタンを押します。


→ボタンを押すたびに2種類の音声が順に鳴り、

LEDが発光して「スキャン受付状態」になります。

※音声②の後にボタンを押すと再び音声①に戻ります。

おんせい ① (起動音)ダッシュ!

おんせい ② チーターズアビリティ

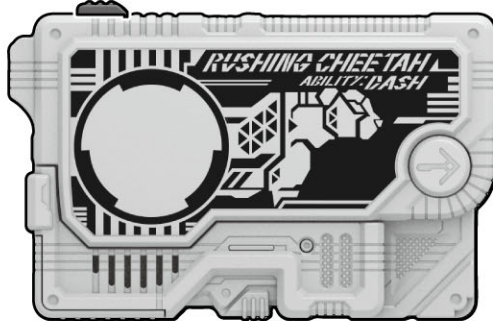

ダッシュ!


※ボタンを押してから約30秒、
「スキャン受付状態」になります。
「スキャン受付状態」でないときに
飛電ゼロワンドライバーの
スキャンエリアにかざしても、
デラックス
DXプログライズキーは反応しません。

別売りのSUPER BEST DX飛電ゼロワンドライバーで変身!

変身遊び

1 プログライズキーのボタンを押します。

→音声が鳴り、LEDが光り
約30秒間「スキャン受付状態」に
なります。

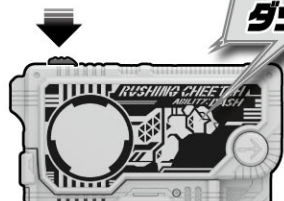

ダッシュ!

2 1の動作後、約30秒以内に、飛電ゼロワンドライバーの
スキャンエリアに、プログライズキーを図の向きに挿入します。


飛電ゼロワンドライバー

→「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、
LEDが約30秒間点滅します。

プログライズキー

→「オーソライズ」の音声が鳴り、
LEDが約30秒間点滅します。

※この状態でプログライズキーのボタンを押すと、
「ダッシュ!」の音声のみが鳴ります。

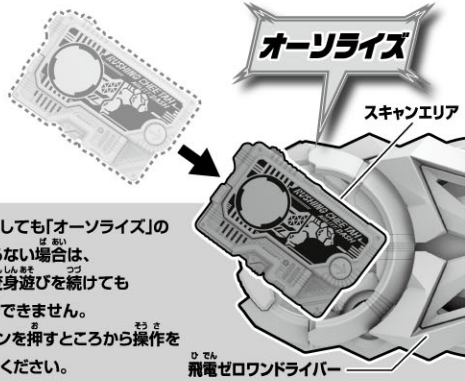


オーソライズ

スキャンエリア

※スキャンをしても「オーソライズ」の
音声が鳴らない場合は、
そのまま変身遊びを続けても
正しく変身できません。
1のボタンを押すところから操作を
やり直してください。

3 プログライズキーのキーパーツを
180度展開します。

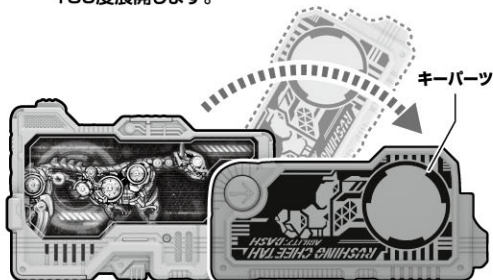

キーパーツ


4 「変身待機音」が鳴っている間に、プログライズキーを
飛電ゼロワンドライバーのスロットに奥までしっかりと
挿入します。

飛電ゼロワンドライバー

→カバーパーツがスライドし、
「プログライズ!」の音声が鳴り、
LEDが光ります。

プログライズキー

→「変身音」が鳴ります。

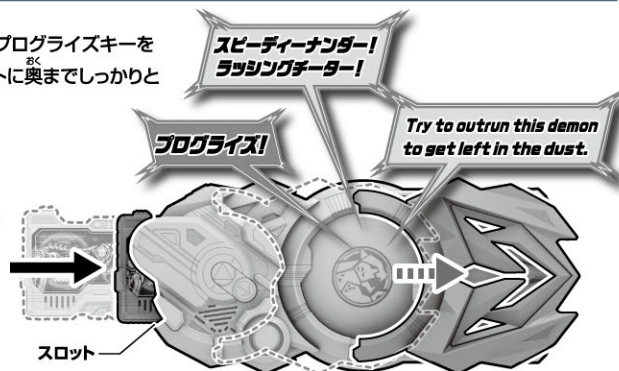

スロット

スピーディーナター!
ラッシングチーター!

プログライズ!

Try to outrun this demon
to get left in the dust.

必殺技遊び

※「変身遊び」の後にいきます。

プログライズキーを押し込みます。

プログライズキー

→「ラッシング!」の音声と「必殺技音」が鳴ります。

飛電ゼロワンドライバー

→「インパクト!」の音声と「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。



ラッシング!

インパクト!

スキャンエリアにかざさずに
DXプログライズキーを挿入した場合


プログライズキーを飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに
かざすことなく、スロットに挿入します。

飛電ゼロワンドライバー

→カバーパーツがスライドし、「エラーライズ!」の
音声が鳴り、LEDが光ります。

プログライズキー

→「チーターズ
アビリティ」の
音声が鳴ります。

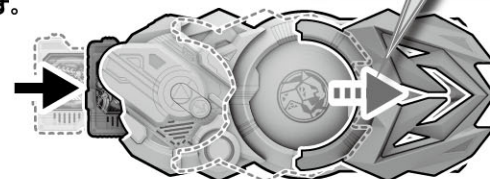

エラーライズ!

チーターズ
アビリティ

※プログライズキーのボタンを押さずに、飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアにかざした場合、
「オーソライズ」が鳴らずに変身待機音が鳴ります。その状態でプログライズキーを挿入すると、「エラーライズ!」の
音声の後に「チーターズアビリティ」の音声が鳴ります。

別売りのSUPER BEST DXエイズショットライザーで変身!


※セット内容の状態から始めます。 ※エイズショットライザーをバックルに取り付けた状態で行います。

変身遊び


- 1** プログライズキーのボタンを押します。
→ 音声^{おんせい}が鳴り、LED^{ひかり}が光り
約30秒間「スキャン受付状態」になります。



- 2** 1の動作後、約30秒以内に、
エイズショットライザーのスロットに、
プログライズキーを図の向きで挿入します。
エイズショットライザー
→ 「装填音」の後に「変身待機音」が鳴ります。
プログライズキー
→ 「オーソライズ」の音声^{おんせい}が鳴り、
LED^{ひかり}が約30秒間点滅します。

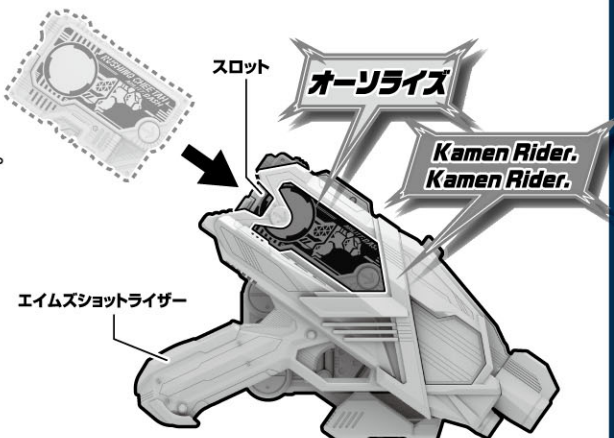


- 3** プログライズキーのキーパーツを
180度展開します。

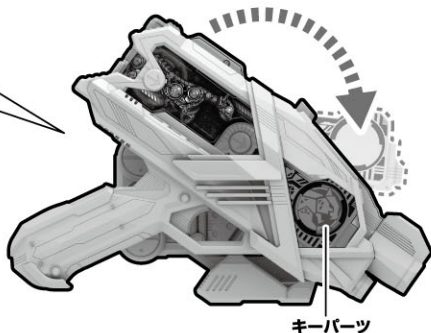

- 4** エイズショットライザーのトリガー^ひを引きます。
エイズショットライザー
→ 「ショットライズ!」の音声^{おんせい}と
「変身音」^{へんしんおん}が鳴り、LED^{ひかり}が光ります。
プログライズキー
→ 「変身音」^{へんしんおん}が鳴ります。


※エイズショットライザーを
バックルから外した状態でも
同じ挙動になります。

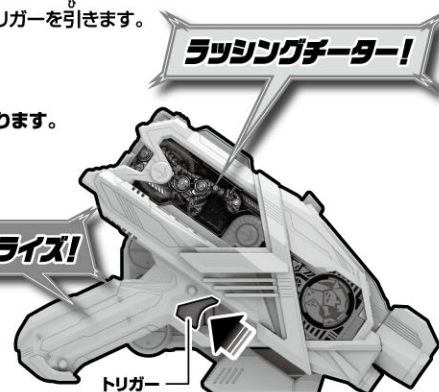

銃必殺技遊び

※「変身遊び」の後に行います。
※エイズショットライザーをバックルから
取り外した状態で行います。

- 1** プログライズキーの
ボタンを押します。
→ 「ダッシュ!」の後に
「銃撃待機音」^{ひつせつてんきおん}が
鳴ります。

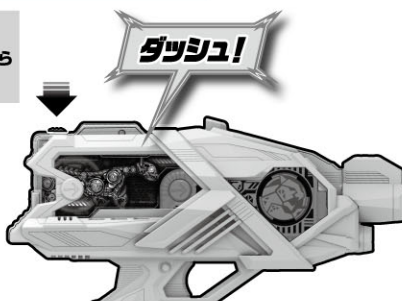

- 2** エイズショットライザーのトリガー^ひを引きます。
エイズショットライザー
→ 「銃撃音」^{じゅうげきおん}が鳴り、
LED^{ひかり}が光ります。
プログライズキー
→ 「ラッシング
ブラスト!」の後に
「銃必殺技音」^{じゅうひつせつぎおん}が
鳴ります。

