



©2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



ドライブカプセム

あそ かな
の遊び方

ないよう
セット内容

ドライブカプセム…1

かくぶめいしやう
各部名称



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゆうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。




くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品を樹脂製品のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーカプセルの遊び方

カプセルの上下パーツを持ち、回転部分を回します。

→ 回転部分が回転し、中の絵柄が順に現れます。

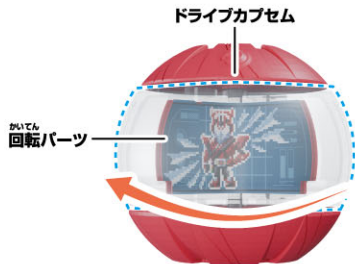


別売りのゼツドライバーとの連動遊び

※別売りのゼツドライバーを使用します。

変身遊び

1 ライダーカプセル裏面の凸部とゼツドライバーカプセル装填部の凹部を合わせてセットします。

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。

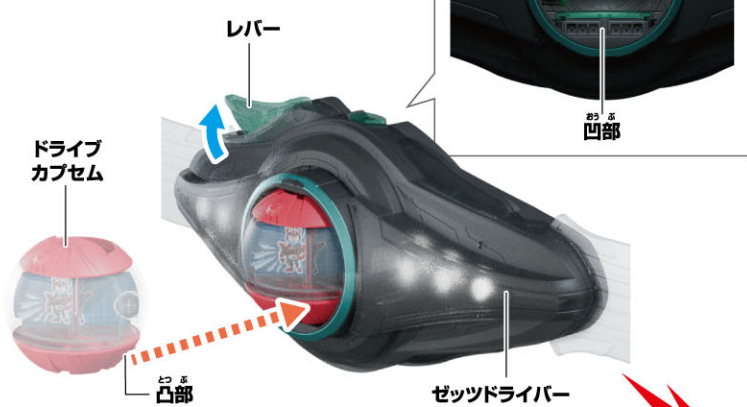

2 レバーを押します。→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



3 ライダーカプセルの遊び方を参照にドライブカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダードライブの変身音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 レバーを3回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



2 ドライブカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダードライブの必殺技音が鳴ります。


※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 レバーを4回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

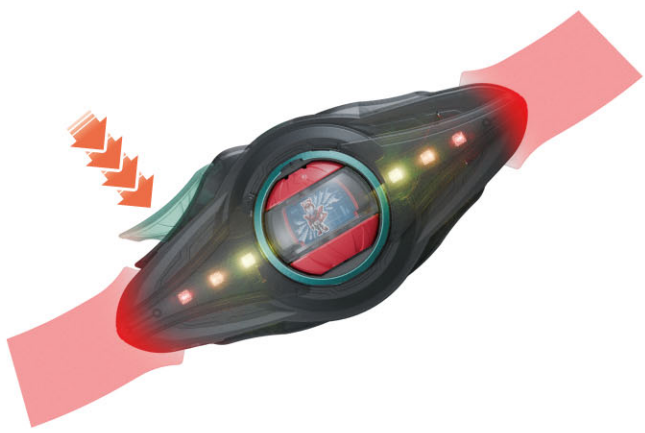

2 ドライブカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダードライブの超必殺技音が鳴ります。


※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び

ドライブカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダードライブの能力技音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

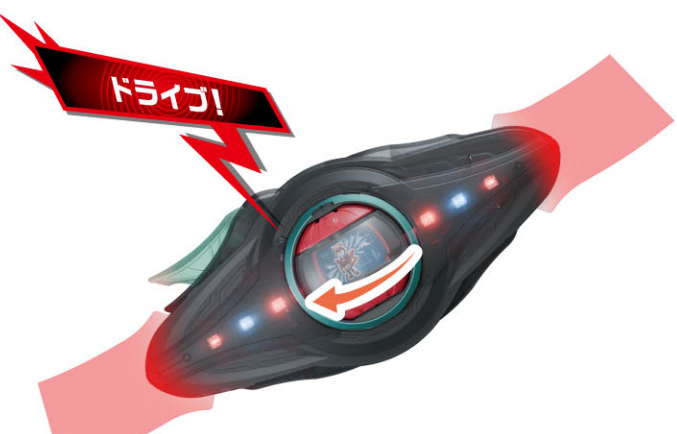

変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- ゼツドライバーのカプセル取り外しボタンを押しながら、ライダーカプセルを取り外します。→取り外し音が鳴ります。
- レバーを下げます。→変身解除音が鳴ります。

