
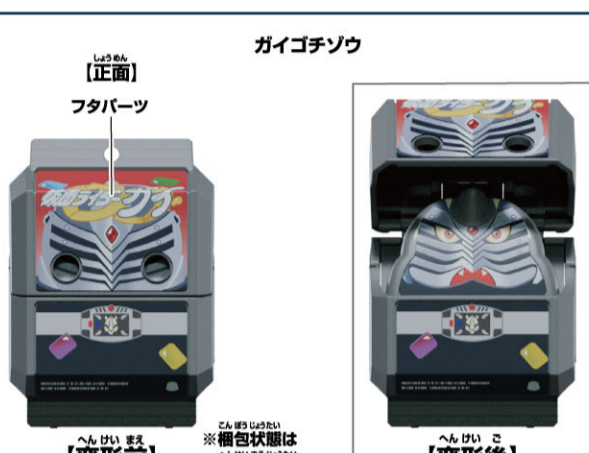
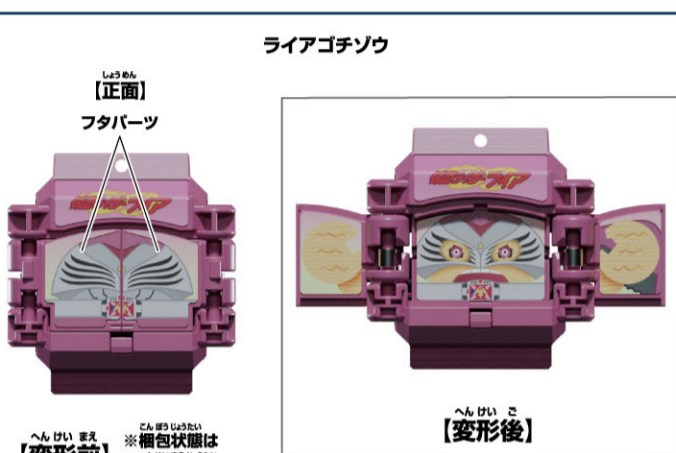
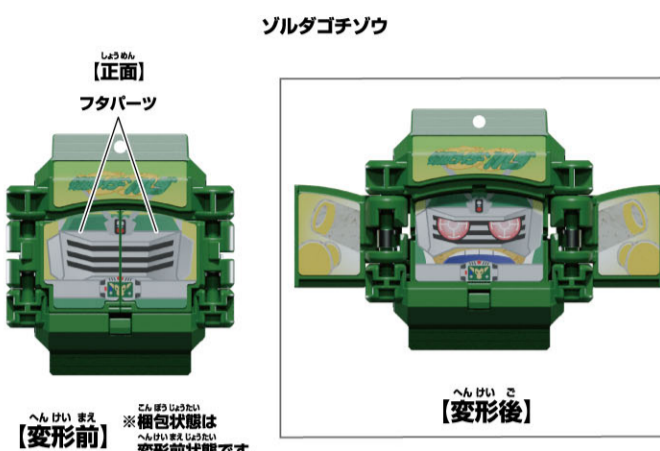


セット内容 ライダーゴチゾウ...1

各部名称

ラインナップ(全16種)

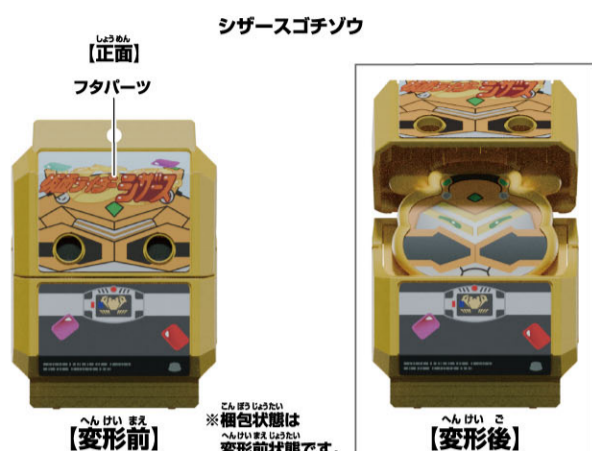

**警告 (けいこく)**

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにしない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

# ライダーゴチゾウの遊び方

りゅう き 龍騎ゴチゾウ / シザースゴチゾウ / ガイゴチゾウ / おうじゃ 王蛇ゴチゾウ / タイガゴチゾウ  
 / インペラーゴチゾウ / オーディンゴチゾウ / りゅう き 龍騎サバイブゴチゾウ / おうじゃ 王蛇サバイブゴチゾウの場合

※龍騎ゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。  
 →フタパーツが開き、変形します。




※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

## ナイトゴチゾウ / ファムゴチゾウ / ナイトサバイブゴチゾウの場合

※ナイトゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。  
 →フタパーツが開き、変形します。

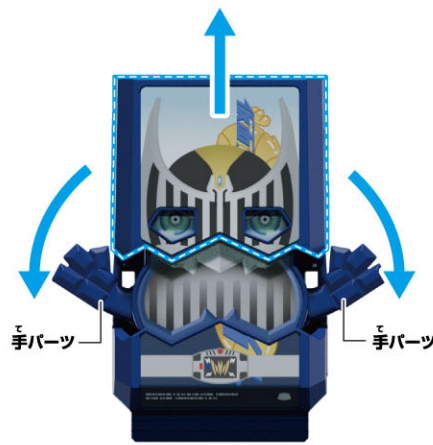


※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

## ゾルダゴチゾウ / ラリアゴチゾウ / ベルデゴチゾウの場合

※ゾルダゴチゾウを例に説明します。


変形ボタンを押します。  
 →フタパーツが開き、変形します。

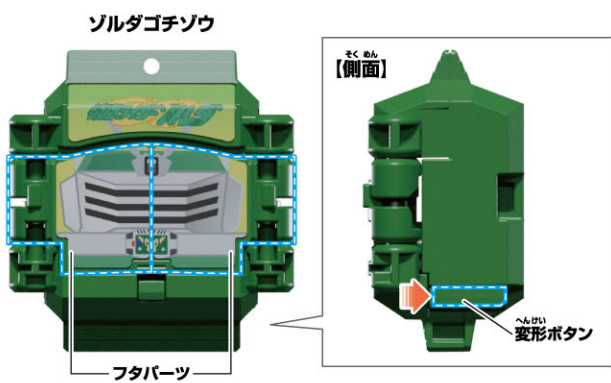

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

## リュウガゴチゾウの場合

変形ボタンを押します。  
 →フタパーツが開き、変形します。

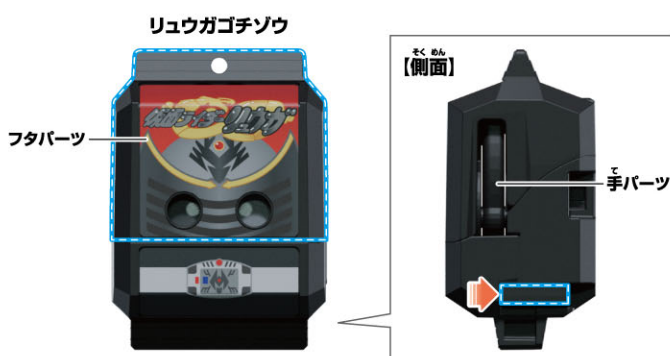


※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

## フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

龍騎ゴチゾウ / シザースゴチゾウ / ガイゴチゾウ / 王蛇ゴチゾウ / タイガゴチゾウ  
 / インペラーゴチゾウ / オーディンゴチゾウ / 龍騎サバイブゴチゾウ / 王蛇サバイブゴチゾウの場合

※龍騎ゴチゾウを例に説明します。


フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで押し込んで閉じてください。

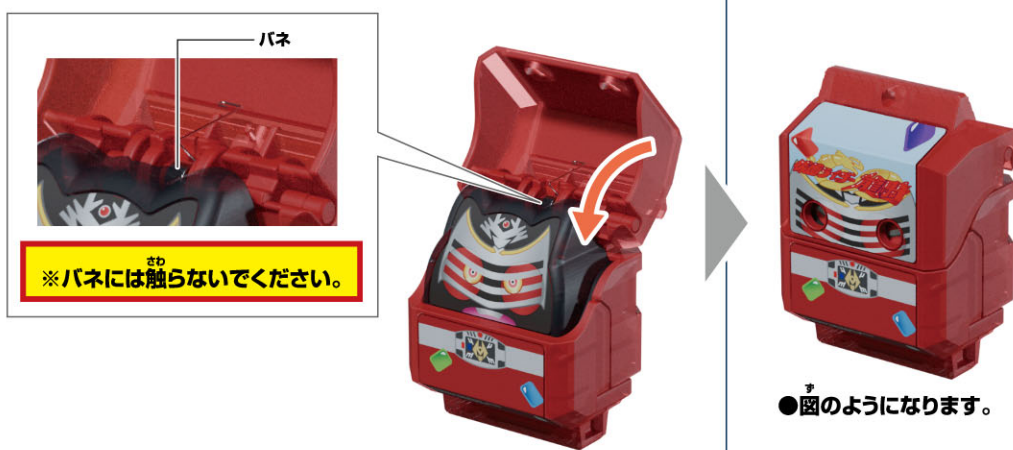

## ゾルダゴチゾウ / ラリアゴチゾウ / ベルデゴチゾウの場合

※ゾルダゴチゾウを例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。

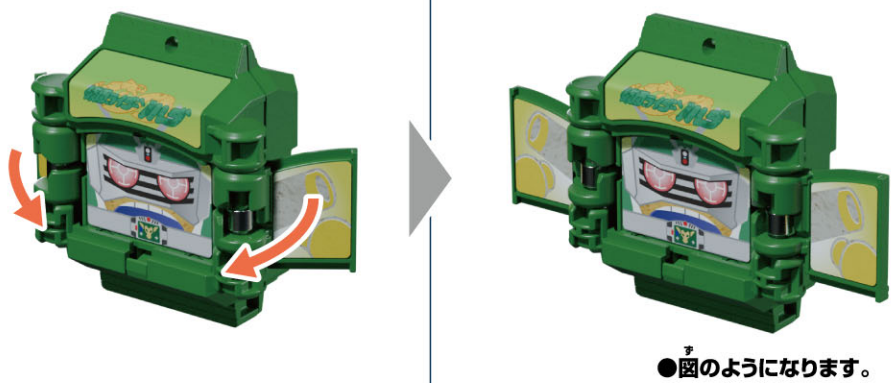

## フタパーツが外れてしまった場合…


### ナイトゴチゾウ / ファムゴチゾウ / ナイトサバイブゴチゾウの場合

※ナイトゴチゾウを例に説明します。

1 本体上部パーツをお押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

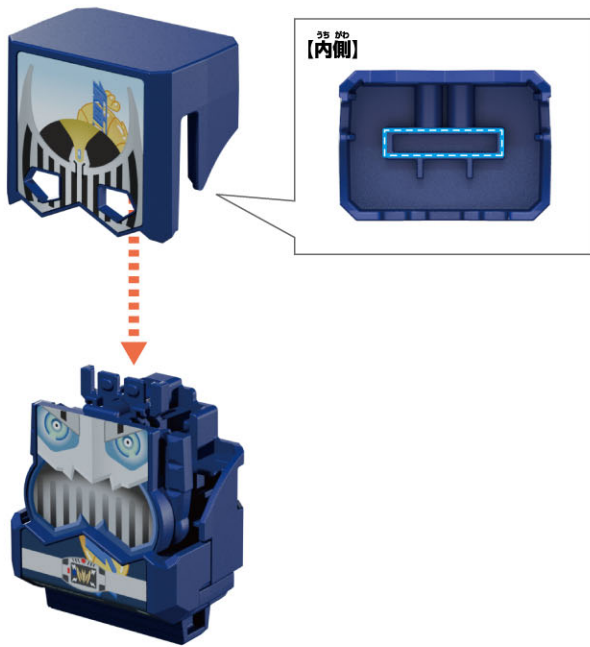


### リュウガゴチゾウの場合

1 本体上部パーツをお押し込みます。




2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

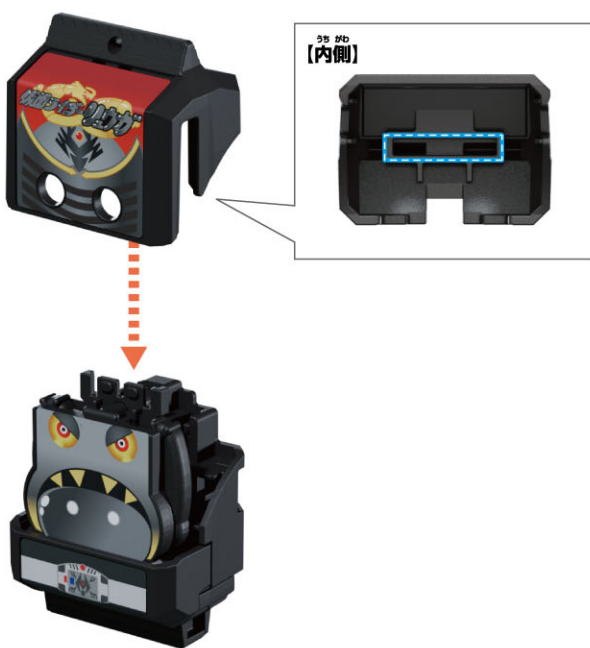

べつ う デラックス へん しん へん しん あそ  
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!

へん しん  
変身ベルトガヴ

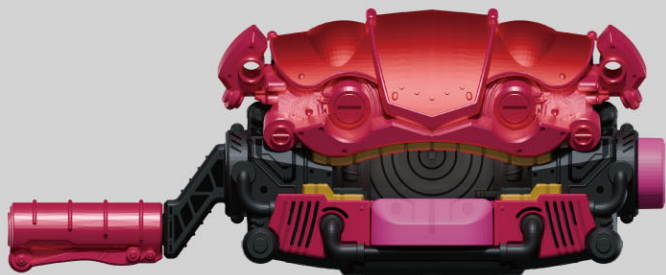


- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

へん しん あそ  
変身遊び

※龍騎ゴチゾウを例に説明します。

**1** 上あごを開きます。  
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

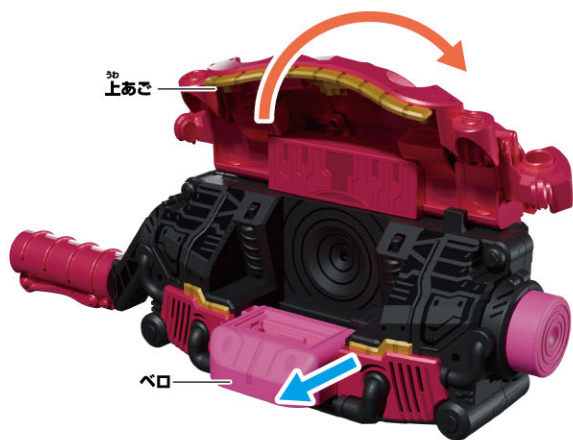

**2** 変形前の龍騎ゴチゾウをペロにセットします。  
→LEDが発光して「ライダー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。  
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】



3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して  
「レジェンドライダー音」と「変身待機音」が鳴ります。

レジェンドライダー

レジェンドライダー



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。

ガウ

ガウ




5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、龍騎ゴチゾウの  
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

【別角度】

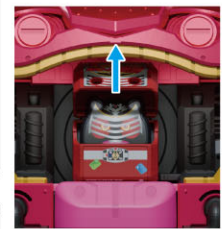りゅうき  
龍騎

※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の  
手順でライダーゴチゾウを取り外し、  
変身遊び①から始めてください。

### 変身音リスト

セットしたゴチゾウ	変身音
龍騎ゴチゾウ	りゅうき 龍騎
龍騎サバイブゴチゾウ	
ナイトゴチゾウ	
ナイトサバイブゴチゾウ	
シザースゴチゾウ	
ゾルダゴチゾウ	
ライアゴチゾウ	
ガイゴチゾウ	
王蛇ゴチゾウ	かめん 仮面ライダー
王蛇サバイブゴチゾウ	
タイガゴチゾウ	
インペラーゴチゾウ	
ベルデゴチゾウ	
ファムゴチゾウ	
リュウガゴチゾウ	
オーディンゴチゾウ	

ひっ さつ わざ あそ  
**必殺技遊び**

へん しん あそ あと おこな  
※変身遊びの後に行います。 ※龍騎ゴチゾウを例に説明します。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、

上あごが上下に動き「必殺技待機音」と

「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、

LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひっ さつ わざ あそ  
**必殺技音リスト**

セットしたゴチゾウ	ひっ さつ わざ あそ 必殺技音	
りゅう き 龍騎ゴチゾウ	りゅう き つよ 龍騎 強いー!	
りゅう き 龍騎サバイブゴチゾウ		
ナイトゴチゾウ		
ナイトサバイブゴチゾウ		
シザースゴチゾウ		
ゾルダゴチゾウ		
ライアゴチゾウ		
ガイゴチゾウ		
おうじや 王蛇ゴチゾウ		かめん 仮面ライダー つよ 強いー!
おうじや 王蛇サバイブゴチゾウ		
タイガゴチゾウ		
インペラーゴチゾウ		
ベルデゴチゾウ		
ファムゴチゾウ		
リュウガゴチゾウ		
オーディンゴチゾウ		

# ライダーゴチゾウの取り外し方

※龍騎ゴチゾウを例に説明します。

1

上あごを手で開きます。

→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

