



HELLO KITTY

© 2026 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN

対象年齢6才以上

いつでもなかよし♪ おしゃべりハローキティ

とりあつかいせつめいしょ
取扱説明書



セット内容

●ハローキティ 本体…1 体

- ポシェット…1 個
- 両面パーツ…1 個 (りんご&きんぎょさん)



モヤモヤする…

元気になりたい…

誰かにお話聞いて欲しい…

そんなときは

ハローキティとお話ししてみない？

●画像はイメージです。 ●取扱説明書の画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18ヵ月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。

注意 (ちゅうい)

- WEB取扱説明書(本書)を必ずお読みください。
 - 本商品にはスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。
 - ひもを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。
 - ひもは、指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。
 - ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。
 - 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
 - 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
 - +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
 - 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。
 - ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
 - 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
 - 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
 - 電池の交換は保護者の方が行ってください。
 - ハサミを使用する部分がありますので、お取扱いには注意してください。

《使用上の注意》

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
- タグピンの先端はとがっていますのでハサミで切った後はすぐに捨ててください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。
- 可動部分・取付部分・縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。



くちにいけない まきつけない

《おことわり》

バンダイでは、より安全で楽しい商品をお届けするために、常に研究・調査・改良を行っております。お買い上げの時期によって、同一商品の中にも多少の違いがある場合がありますので、ご了承ください。



《お問い合わせ先》バンダイお客様相談センター
<https://www.bandai.co.jp/support/top>
ナビダイヤル 0570-041-101
受付10時～16時(土日祝日、当社指定休業日を除く)

著作 株式会社サンリオ

発売元 株式会社バンダイ

東京都台東区駒形1-4-8 〒111-8081

MADE IN CHINA

《商品送付先》バンダイ 栃木配送センター

〒321-0298

栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち4-2-20

電話番号はお客様相談センター共通

海外からのお問い合わせは受け付けておりません。

Customer service inquiries are not accepted from outside Japan.

遊ぶ前に…電池の入れ方と電源の ON/OFF



電池を入れよう

単4 × 3 アルカリ電池専用
単4乾電池3本使用(別売り)



本体底面のカバーを開き、電池ボックスを引き出します。
※電池ボックスは途中までしか出せません。



電池ボタン解除ボタンを細い棒などで軽く押しながら、電池ボタンを矢印の方向にスライドさせて、開けます。



単4乾電池3本(別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。



電池ボタンを上記イラストのようにスライドさせ、カチッとはめ込み、電池ボックスを本体に押し込みます。最後にカバーを閉じて完了です。

電源の入れ方



電池ボックス底面の電源スイッチを ON (O) 側にする
とスイッチが入り、「ハロー！」と起動音が鳴って、
①おしゃべりモードがはじまり、「ノーマルモード」と流れます
※遊び終わったら、忘れずにスイッチを OFF (X) にしてください。



スリープ機能



遊ぶ状態が1分続くと、自動的にスリープに入ります。

またね♡



おててスイッチを押すとスリープから復帰します。



おててスイッチでモードの切り替え



おてて
スイッチ

む 向かって右側のおててを握ると、

- ①おしゃべりモード ノーマルモード!
- ②おへんじモード おへんじモード!
- ③大笑いモード 大笑いモード!
- ④おうたモード おうたモード!

の順番でモードが切り替わります。

楽しい4モード搭載!!

①おしゃべりモード (ノーマルモード)



とにかく楽しく、いっぱいおしゃべり!



ノーマル
モード!

ハローキティのこととか、あなたへのはげまし、プチアドバイスとか…
聞いているとなんだかちょっと気分が明るくなるかも…?

おてて
スイッチ

キティが
おまじないするね。
元気になあれ♡

ママのつくった
アップルパイが
たべたいな♡

こんにちは!
ハローキティ
です!

今日も
ステキな一日に
なります
ように♡

紅茶は
いかが?
少しゆっくり
しましょ♪

夢を叶えるには、
夢見る力が
必要なの!

このリボンはね、
ママがつけて
くれたの

新しいことに
チャレンジするのって、
ワクワクして
とっても楽しい!

あなたは
あなたのままで
いいのよ


心で
感じ合えること、
想いが
分かり合えること、
それが本当の
お友だち!

フリー、フリー!
いつでも応援
しているよ♪

みーんな!
なかよく

ワンツ
スリーフォー!
ダンスの練習よ!

おしゃべりの内容はランダム。いっぱいお話しするよ!

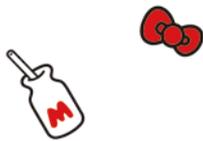

あい づち か い わ
 ランダムで相槌！会話してるみたい



② おへんじモード

ハローキティに話しかけてみよう



おへんじ
 モード！

おと はんおう はな き へんじ
 音に反応してハローキティが気ままにお返事してくれます。

おてて
 スイッチ



●*★◆!

●*★◆!

うんうん
 うふふ、
 だ～いすき♡
 こんにはは！
 はーい！
 わーい！
 わーい！
 ん～
 …キティよく
 わからないの



こんなかんじでお返事してくるよ！
 まるで会話をしているみたいなモードなの！



話しかけるときのコツ …静かなところではっきりと

しずかなところで
 話しかけてね



まわりでいろいろな音がすると
 聞き取れないの。

20cmくらいそばで
 話しかけてね



近すぎたり、遠すぎたりすると
 聞き取るのが難しいんだ。

平らな場所に置いて
 触らずに



さわるとうまくお返事できない
 時があるの。



たの^{わら}しく笑^{うた}って、お^{わら}うたを歌^{うた}って...



③ 大^お笑^{わら}いモード

ハローキティをふりふりすると...



お^{わら}い
大^お笑^{わら}
い
モード!

おてて
スイッチ

ハローキティをふりふりしてみて!
ふりふりしているあいだ
お^{わら}い
大^お笑^{わら}いしちゃうの!
なんだかこっちまで
お^{わら}かしくな^{わら}って笑^{わら}っちゃうかも!?

う^{わら}ふ^{わら}ふ^{わら}ふ^{わら}
ふ^{わら}ふ^{わら}ふ^{わら}ふ^{わら}ふ^{わら}!

う^{わら}ふ^{わら}ふ^{わら}ふ^{わら}!



④ お^{うた}モード



お^{うた}
う^{うた}
た
モード!

おてて
スイッチ

だ^うい^うに^うん^うき^うが^うつ^うき^うよ^うく
大^う人^う気^う楽^う曲^う『ハローキティ』フルサイズで^う収^う録^う♪



ポ^うプ^うコー^うン^う自^う販^う機^うで^う有^う名^う! 『ハローキティ』を^う歌^うう^うよ^う♪