

# COMPLETE SELECTION MODIFICATION

コンプリート セレクション モディフィケーション 変身鬼笛・音笛

## HENSHIN ONIBUE ONTEKI

### ⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてはいけません。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉 ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●梱包材に戻して商品を保管する際は、必ず袋に入れてください。●商品の特性上、外観のばらつきがございます。予めご了承ください。

### 矢印一覧



取り付けます。



取り外します。



可動します。

### セット内容


※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。



### ディスタニマル(非変形)





### 各部名称

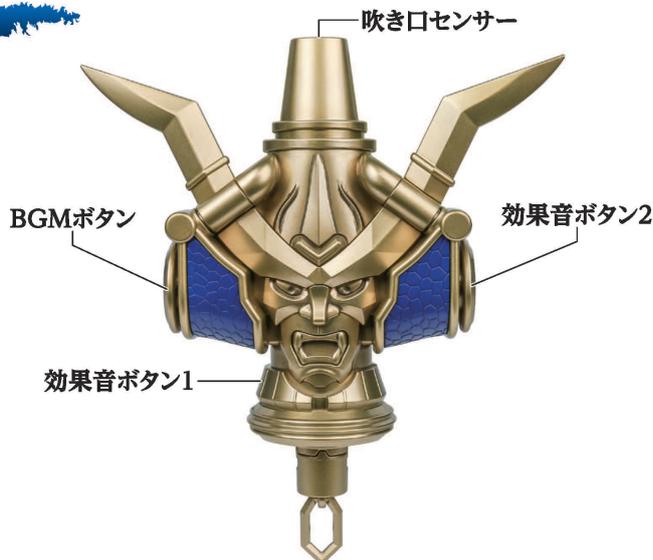

# 電池交換の仕方／電源の入れ方


## ボタン電池の交換

- ①音笛背面の図の位置に指をかけ、カバーパーツを取り外します。

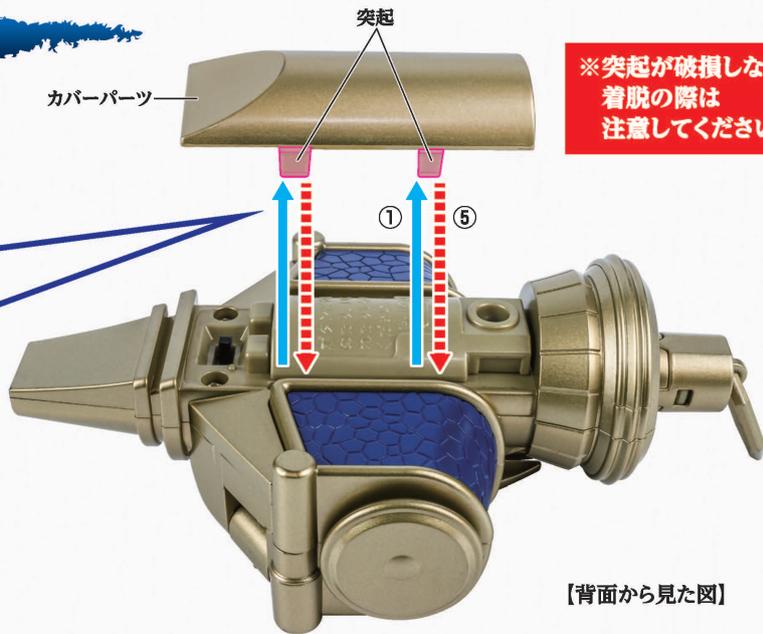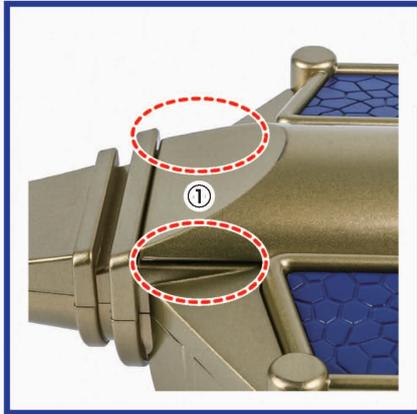


【背面から見た図】

- ②電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを取り外します。  
③古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。  
④電池ふたを戻し、ネジを②と逆方向に回して閉じます。  
⑤カバーパーツを元の位置に取り付けます。

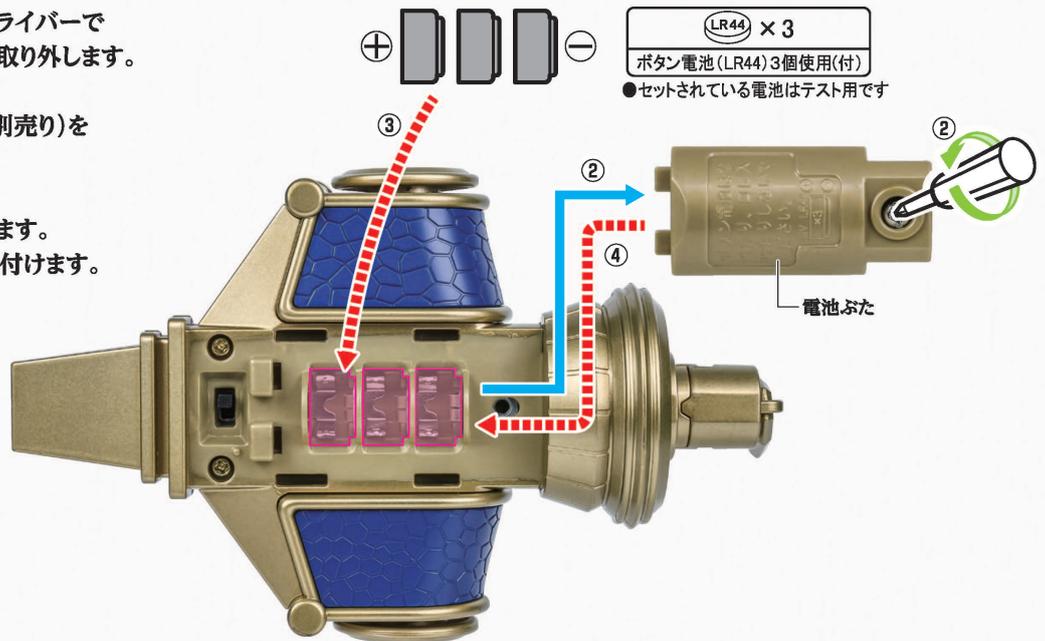

## 電源の入れ方

- 電源をONに入れます。  
→「起動音」が鳴ります。

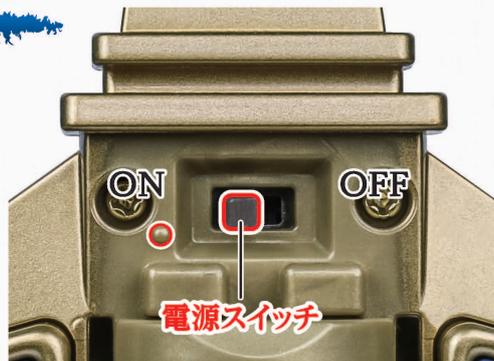


【背面から見た図(カバーパーツを外した位置にあります)】

# 角の展開の仕方

本商品は外観の再現度を優先し、劇中登場物と同様に角展開部分にバネが入っていません。角を持って直接展開するか、手首のスナップにより角の展開を行います。手首のスナップによる展開が上手くできない場合は、下記の2点のように操作してください。


## 其の一：手首を使ってスナップを行う

手首を使わずに直線的に動かすと角が展開しない場合があります。手首を使って、音笛が弧を描くようにスナップしてください。

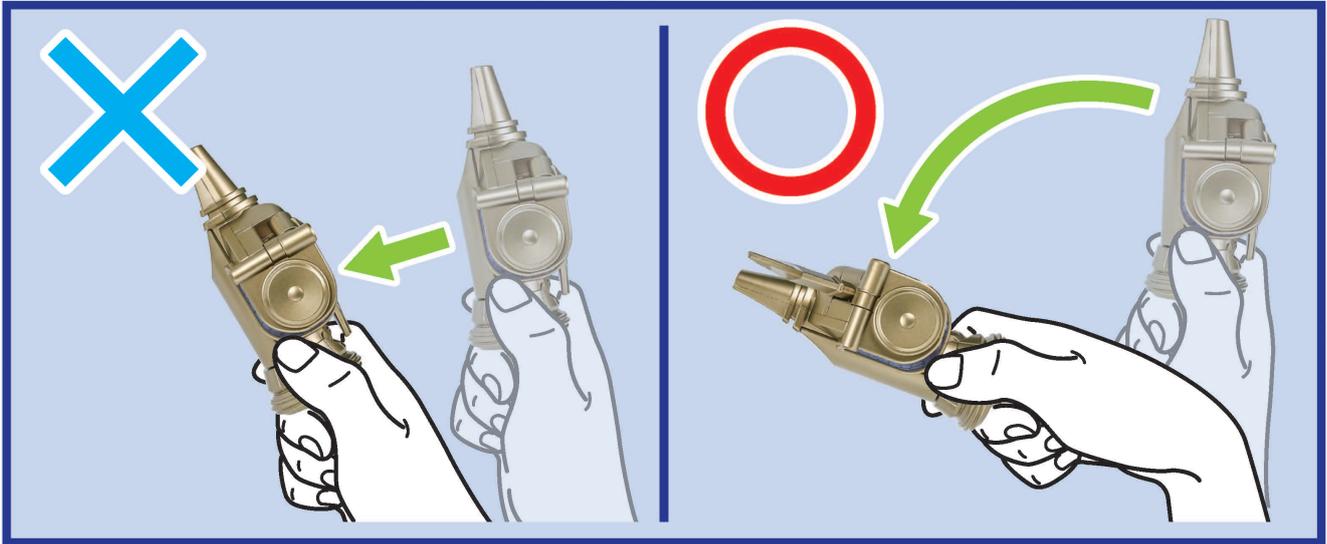


## 其の二：吹き口の方向にスナップを行う

スナップを行う際、スナップの方向が吹き口に対して斜めになっていると両方の角が展開しない場合があります。スナップの方向は吹き口と同じ方向になるようにしてください。

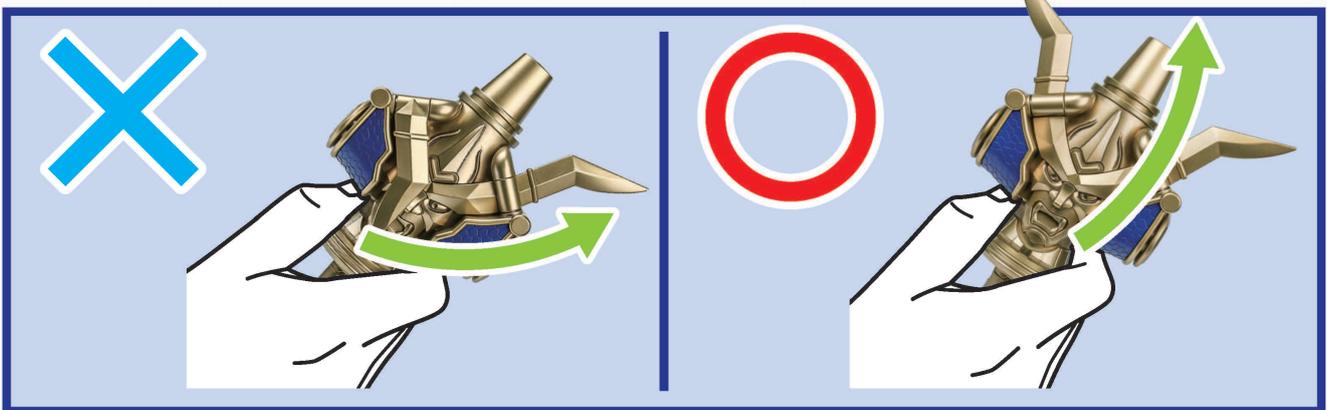

## 角を閉じるとき注意

角を閉じるときは、角が鬼の顔に強く当たらないようにゆっくり角を戻してください。

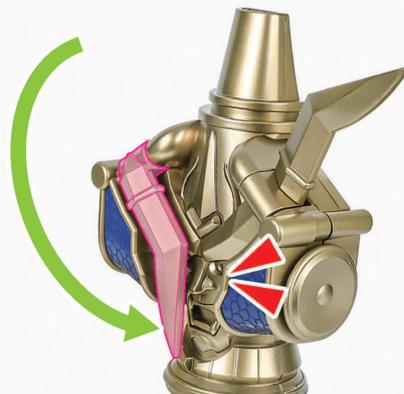

# 変身遊び

- 1** 効果音ボタン1を短押しします。  
→「展開音&変身待機音」が鳴ります。



- 2** 変身待機音が鳴っている間に、吹き口センサーに息を吹きかけます。  
→「笛音」が鳴ります。

※効果音ボタン1を短押ししても「笛音」を鳴らすことができます。



吹き口センサー



- 3** 笛音が鳴っている間に、効果音ボタン1を短押しします。  
→①「変身音(前半)」が鳴ります。続けて効果音ボタン1を短押しすると、②「変身音(中盤)」、③「変身音(後半)」が順番に鳴り、<変身後状態>になります。




## 変身解除

<変身後状態>で効果音ボタン1を短押しします。  
→「変身解除音」が鳴り、<変身前状態>に戻ります。

## 変身遊びのバリエーション選択

※<変身前状態>で行います。

- 1** <変身前状態>でBGMボタンと効果音ボタン2を同時に長押しします。  
→「選択音」が鳴ります。そのまま押し続けると、最大4回の「選択音」が鳴ります。5回目に「選択解除音」が鳴ります。

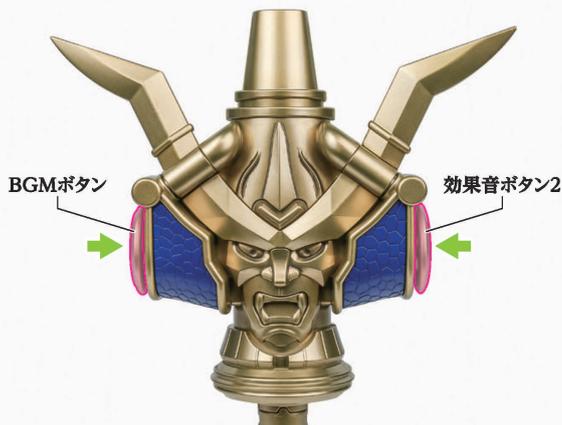


- 2** その後、変身遊びの挙動を行うと、鳴らした「選択音」の回数に応じて変身動作が下記のように変化します。

選択音回数		変身動作
1回	待機音無し変身	変身待機音が鳴らなくなる。
2回	初回長尺変身	変身音(前半)・変身音(中盤)・変身音(後半)が七之巻変身時のものに変化する。
3回	響鬼との同時変身	変身音(前半)・変身音(中盤)・変身音(後半)が十之巻変身時のものに変化する。
4回	響鬼・轟鬼との同時変身	変身音(中盤)がなくなり、変身音(前半)と変身音(後半)のみになる。変身音(前半)・変身音(後半)が二十四之巻変身時のものに変化する。
5回	バリエーション選択解除	

# 変身後効果音遊び ※<変身後状態>で行います。

<変身後状態>でBGMボタンと効果音ボタン2を同時押しします。  
 →下記表の変身後効果音が順番に鳴ります。

回数	変身後効果音
1回目	鬼鬨術 旋風刃1
2回目	鬼鬨術 旋風刃2
3回目	鬼鬨術 旋風刃3
4回目	鬼爪音

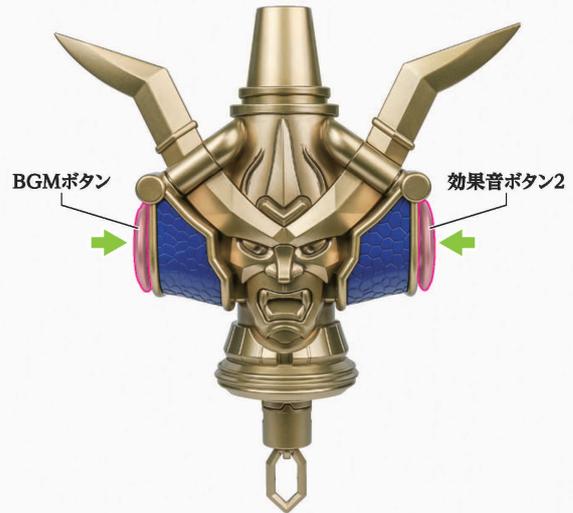

# BGM遊び

## BGM機能

BGMボタンを短押しします。  
 →下記表のBGMが順番に鳴ります。

## BGMスタンバイ遊び

- ①BGMボタンを長押しします。  
 →「スタンバイ音」が鳴ります。  
 そのまま長押し続けると、最大4回のスタンバイ音が鳴ります。  
 5回目に「選択解除音」が鳴ります。
- ②その後変身すると、スタンバイ音の回数に応じて  
 下記表のBGMが変身後にスタートします。

順番/スタンバイ回数	BGM
1回	輝～突風～
2回	旋風
3回	流雅
4回	標的



# ディスクアニマル遊び

## ディスクアニマルの起動

- ①効果音ボタン1を**長押し**します。  
→「チャキ」の音が鳴ります。
- ②その後、下記A、Bのどちらかを行います。  
A：効果音ボタン1を**放**します。  
B：効果音ボタン1を押した状態のまま吹き口センサーに息を吹き込みます。  
→すると「ディスクアニマル起動音(ニビイロヘビ)」が鳴ります。



## ディスクアニマルの回収

- 効果音ボタン1と効果音ボタン2を**同時押し**します。  
→「ディスクアニマル回収音(ニビイロヘビ)」が鳴ります。



## ディスクアニマルの種類選択

- 効果音ボタン2を**短押し**します。  
→下記表の順番で「ディスクアニマル選択音(鳴き声)」が鳴ります。  
その後「ディスクアニマルの起動」/「ディスクアニマルの回収」を行うと、選択したディスクアニマル音に変化します。

押す順番	選択音(鳴き声)	ディスクアニマル起動時の音声	ディスクアニマル回収時の音声
0回目	ニビイロヘビ鳴き声	ニビイロヘビ単体音声	ニビイロヘビ単体音声
1回目	アカネタカ鳴き声	アカネタカ単体音声	アカネタカ単体音声
2回目	ルリオオカミ鳴き声	ルリオオカミ単体音声	ルリオオカミ単体音声
3回目	アサギワシ鳴き声	アサギワシ単体音声	アサギワシ単体音声
4回目	キアカシシ鳴き声	キアカシシ単体音声	キアカシシ単体音声
5回目	ニビイロヘビ(複数)鳴き声	ニビイロヘビ複数音声	ニビイロヘビ単体音声
6回目	アカネタカ(複数)鳴き声	アカネタカ複数音声	アカネタカ単体音声
7回目	ルリオオカミ(複数)鳴き声	ルリオオカミ複数音声	ルリオオカミ単体音声
8回目	アサギワシ(複数)鳴き声	アサギワシ複数音声	アサギワシ単体音声
9回目	キアカシシ(複数)鳴き声	キアカシシ複数音声	キアカシシ単体音声
10回目	複数種ディスクアニマル鳴き声	ディスクアニマル複数種音声	ニビイロヘビ&アカネタカ&ルリオオカミ音声
11回目	0回目(ニビイロヘビ)に戻る		

# ディスクアニマルの読み取り遊び

1

- ①音笛の先端部分を外します。
- ②ディスクアニマルを取り付けます。

※図のパーツをつかんで引っ張らないようにしてください。破損につながる場合があります。



ディスクアニマル




①

②




※ディスクアニマル裏面にある突起2箇所と、ホルダーにあるミゾを合わせて取り付けます。

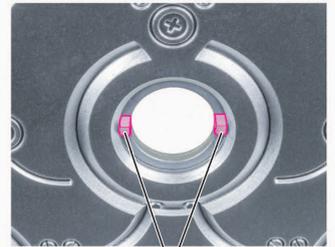

突起

ミゾ

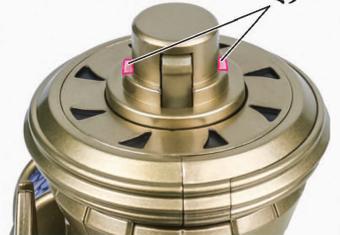

2

図のようにディスクアニマルを回転させることができます。

- 回転させながら、効果音ボタン2を長押しします。  
→長押ししている間「ディスクアニマル回転音」が鳴ります。  
また一定確率のランダムで、回転音に混じて「魔化魍の鳴き声記録音(複数種)」が鳴ります。



効果音ボタン2

