



©ABC-A・東映アニメーション
MADE IN CHINA

●画像はイメージです。
●取扱説明(本サイト)は必ずお読みください。

おでかけしよ♪お世話して、かわいがって♡

おしゃべりポチタン

とりあつかいせつめい
取扱説明

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18か月未満のお子様には絶対に与えないでください。ひもなどで首を絞める危険があります。●火の側に近づけないでください。

注意 (ちゅうい)

- おでかけ肩ひもを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●おでかけ肩ひもは、指などに巻きついたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ミルクは絶対に口にくわえたりしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ハサミを使用する部分がありますので、お取り扱いには注意してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●長時間遊ばないときは電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとおでかけ肩ひもがはずれるようになっています。おでかけ肩ひもを直接結ぶ、おでかけ肩ひもを変えるなど、改造して使用しないでください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際は他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分・縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ミルクを口に強く押し当てないでください。お口周りがへこんだり、スイッチの反応がうまくできなくなります。●本商品の音程は正確な音程とは多少異なります。●おしゃべりポチタンをなでつづけると、タッチセンサーの感度が鈍くなり、反応が悪くなる場合がございます。その場合、一度頭から手を離し、少し時間を置いてから遊んでください。●本商品は洗濯できません。●本体には、プリキュアマコトジュエル以外のものを絶対に取り付けしないでください。またWEB取扱説明通りに正しくセットしてください。破損の恐れがあります。

あそぶまえに

セット内容と各部名称

電池の入れ方

おしゃべりポチタン…1個

なでなで
スイッチ

お口スイッチ

カバーパーツ

おでかけ肩ひも…1本

プリキュアマコトジュエル (ポチタンver.)…1個

ミルク…1個

必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチが X (OFF) になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。


単4 ×3

単4乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

- ① 本体底面のカバーをひらきます。
- ② 電池ボックスを引き出します。
- ③ 電池ふた解除ボタンを先の細い棒などで軽く押しながら、電池ふたを矢印の方向にスライドさせて開きます。
※電池ボックスは途中でまじか引き出せません。
- ④ 単4電池3本(別売り)を+- (プラス・マイナス) に注意してセットします。
- ⑤ 電池ふたを上記のようにスライドさせ、カチッとほめこんで閉じます。
- ⑥ 電池ボックスを本体に押し込み、カバーを閉じてセット完了です。

電源の入れ方

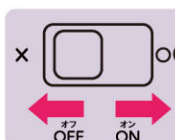

本体底面のカバーを開き、電池ボックスのパワースイッチをONにすると電源が入ります。OFFにすると、バブバブ期に戻ります。

※長時間使用しないときは、必ず電池を取り外してください。

おやすみモード

約30秒間操作しないと、「く〜く〜」が流れ、おやすみモードに入ります。

おやすみモード解除のしかた

- 電源をOFF→ONにする。
- おくちスイッチを押す。
- プリキュアマコトジュエルをセットする。

プリキュアマコトジュエル・カバーパーツの着脱方法

プリキュアマコトジュエルの取り付け方



プリキュアマコトジュエルは向きを確認してまっすぐ取り付けます。

プリキュアマコトジュエルの取りはずし方



プリキュアマコトジュエルをまっすぐに取りはずします。

カバーパーツの取り付け方



カバーパーツは向きを確認してまっすぐ取り付けます。

カバーパーツの取りはずし方



カバーパーツをまっすぐに取りはずします。

おでかけ肩ひもの着脱方法

本体側面のループに、おでかけ肩ひものカラビナを着脱して、めいくるみとポシェットの2wayであそべます。



ファスナーの中には、プリキュアマコトジュエルとミルクを入れます。



お口スイッチの使い方

ミルクをお口スイッチに押し当てると反応します。

※ミルクを強く押し当てないでください。お口周りがへこんだり、スイッチの反応がうまくできなくなります。



なでなでスイッチの使い方

おでこ付近にあるなでなでスイッチあたりに手を触れると反応します。

※触れる力が弱すぎると反応しない場合があります。



あそぶ時の注意点

おしゃべりをする時に別の違う音が出る。声が小さくなり聞き取れない。

●電池が消耗している可能性があります。本サイトP1「電池の入れ方」を参考に、全ての電池を新しいものに交換してください。

誤動作したときは。

●一度電源をOFFにして、再度電源をONにしてください。
※電源をOFFにすると、バブバブ期に戻ります。

おしゃべりをしない。

●電池が消耗している可能性があります。本サイトP1「電池の入れ方」を参考に、全ての電池を新しいものに交換してください。

●おやすみモード中はおしゃべりをしなくなります。
※なでなでお世話で、ポチタンを寝かしつけている場合がございます。その場合は下記いずれかの方法で、ポチタンを起こしてあげてください。

【おやすみモードからの復帰方法】

◇お口スイッチを押す。

◇プリキュアマコトジュエルをセットする。

◇電源をOFF→ONにする。※電源をOFFにすると、ポチタンのレベルがバブバブ期に戻ります。

なでなでしても反応しない。

●静電気などの原因により、タッチセンサーの感度が鈍くなり、反応が悪くなる場合がございます。一度なでなでスイッチから手を放し、少し時間をおいてからあそんでください。

プリキュアマコトジュエル、ミルク、などで、
ポチタンをたくさんお世話してあげてね!!

プリキュアマコトジュエルをセットしよう!

プリキュアマコトジュエルを何度も付け替えると、
ポチタンがバブバブ期→よちよち期→おしゃべり期の
3段階にレベルアップするよ!

※電源を OFF にしたり、電池を交換するとバブバブ期に戻ります。

※バブバブ期からよちよち期へ、よちよち期からおしゃべり期へは、それぞれ
プリキュアマコトジュエルを 10 回セットすると成長します。

※レベルアップ演出の途中でプリキュアマコトジュエルを外すと、
レベルアップせず元のレベルにとどまります。

プリキュアマコトジュエルをセット!

ポチポチ・
キュアキュア〜!



バブバブ期



ポーチャー!

よちよち期



あしよほ!
ポチ!

おしゃべり期



お世話してくれて
ありがとうポチ!

みどり!
ひらめき運
アップポチ!

おしゃべり期になると3つのあそびであそべるよ!

おしゃべり期でマコトジュエルをセットすると、マコトジュエルそれぞれの反応セリフに続けて、
3つのあそびを楽しめるモードになるよ!

じゃんけん、なぞとき、おうたの3つのモードから、あそびたいモードでポチタンの頭をなでなでてね!

1 じゃんけん



じゃーんけん!
チョキ!

ポチタンのグー／チョキ／パーの
セリフに合わせてじゃんけんしよう!

2 なぞとき



おふ3ばにいる
どうぶつはなーんだ!
ポチ!

ポチタンがなぞなぞを出してくれるよ!
一緒に解決してね!

3 おうた



ポチポチ
ポーチ!

●ふんぶんぶん
●きらきら星
●チューリップ

ポチタンが3曲の中からランダムで
鼻歌を歌ってくれるよ!

別売りのプリキュアマコトジュエルをセット!

ポチタン、
キュアアンサーと
ずっつといっしょポチ!



セットするプリキュアマコトジュエルによって、おしゃべり内容が変わるよ!

※セット内容以外は別売りです。

なでなでしよう!

ポチタンの頭をなでなですると、
ごきげん／くすぐったい／寝かしつけの
3パターンの反応をしてくれるよ!



♡ ごきげん

なでなでするとごきげんになるよ!
なで続けると、もっと喜んでくれるよ!

♡ くすぐったい

なでなでをくすぐったがるよ!

♡ 寝かしつけ

なでなですると眠たくなっちゃうよ!
なで続けると、おやすみモードに入るよ!

※おやすみモードから起こしたい場合は、
ミルクをお口スイッチに当ててか、プリキュアマコトジュエルを
セットして、ポチタンを起こしてあげてね!

ミルクをあげよう!

1 ミルクをお口スイッチに
あててね!



2 お押しあてるとポチタンの
「ごくごく」とミルクを飲むよ!



さみしくなると泣いちゃうよ!



別売りのお知らせ

付属のプリキュアマコトジュエルを別売り商品にセット!



別売りのお知らせ

キュアアンサーとおそろいの
お洋服を着せてあげてね!



ポチタンあきがえセット

※セット内容以外は別売りです。