

DX変身ベルトブリードガヴ & テラーゴチゾウセット

B REED G A V V & T E R R O R G O C H I Z O S E T

あそ かの
の遊び方

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

●この商品には、必ず新品のアルカリ電池を使用してください。
●電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。

■使用推奨電池

- Panasonic アルカリ乾電池単4形 LR03XJ
- TOSHIBA アルカリ乾電池アルカリ1単4形 LR03AN
- Panasonic 乾電池エボルタNEO単4形 LR03NJ
- 三菱電機 アルカリ乾電池EX単4形 LR03EXR


※本商品はサイズの都合上、一部他商品にセットできない場合がございます。

セット内容

変身ベルトブリードガヴ本体…1 ベルト一式(ベルト右(R)、ベルト左(L)、ベルト留め)…1
C1用カパーパーツ…1 C3用カパーパーツ…1 テラーゴチゾウ…1

各部名称

《変身ベルトブリードガヴ本体》

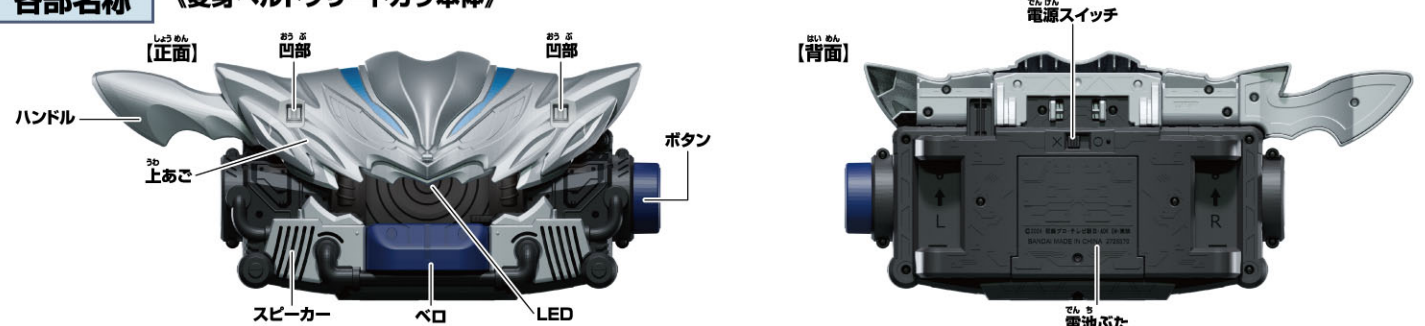


《C1用カパーパーツ》




《C3用カパーパーツ》



《ベルト右(R)》

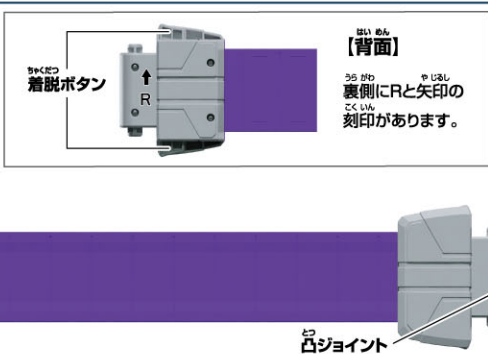


《ベルト左(L)》

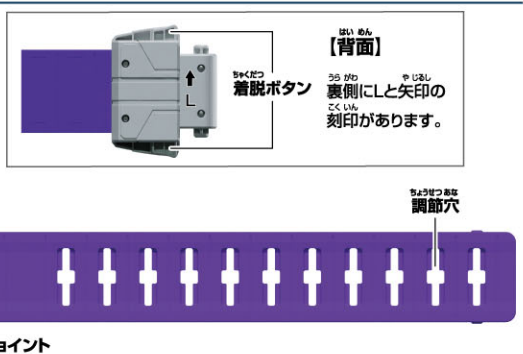

《ベルト留め》



《テラーゴチゾウ》

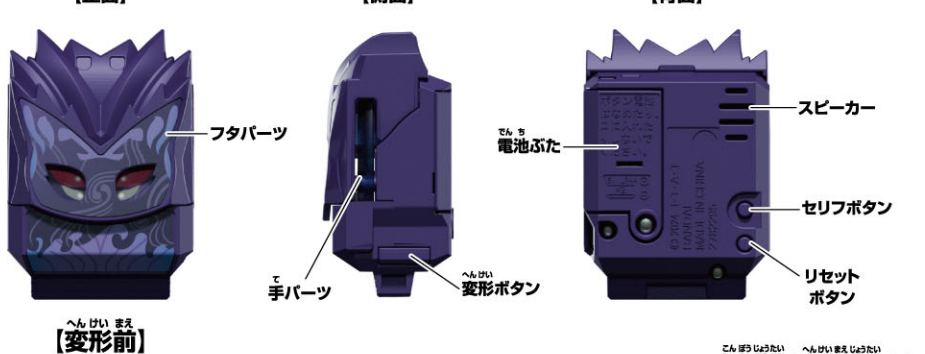

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品に電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●ハンドル部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。




《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合は本体の電源スイッチを入れ直してください。●DX変身ベルトブリードガヴにはライダーゴチゾウシリーズ以外は入れないでください。



保護者の方へ


この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

上あご開閉時に、背面の可動部の隙間に指などを絶対に入れないでください。
はさまれてケガをする恐れがあります。

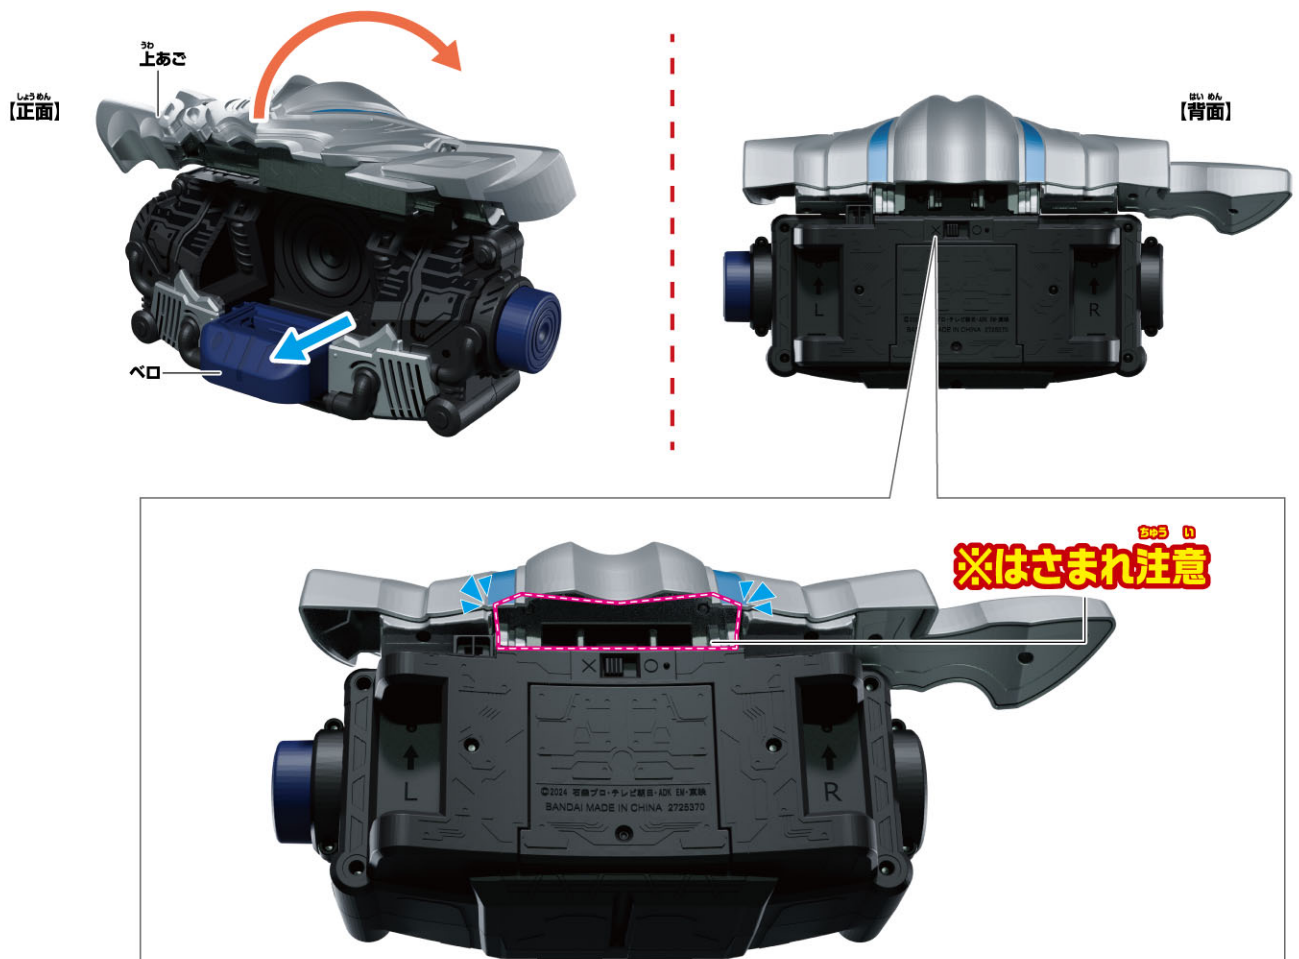

変身ベルトブリードガヴの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。



- ・この商品には、必ず新品のアルカリ電池を使用してください。
 - ・使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤作動が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。
 - ・電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。
- 同じ音(特に、起動音)を繰り返したり、音声が途中で止まる場合は電池切れの可能性が高いため、新品のアルカリ電池に交換してください。


※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。 ※ゴチソウが読み取りにくくなった場合や、音が小さくなって聞きとりにくくなった、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、ボタンを押してもエラー音しか鳴らなくなった場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ぶたを矢印の方向に取り外します。

②乾電池を入れます。


- 単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。
- ## ③電池ぶたを戻します。
- 電池ぶたの突起と本体のミノを合わせ、電池ぶたを取り付けます。

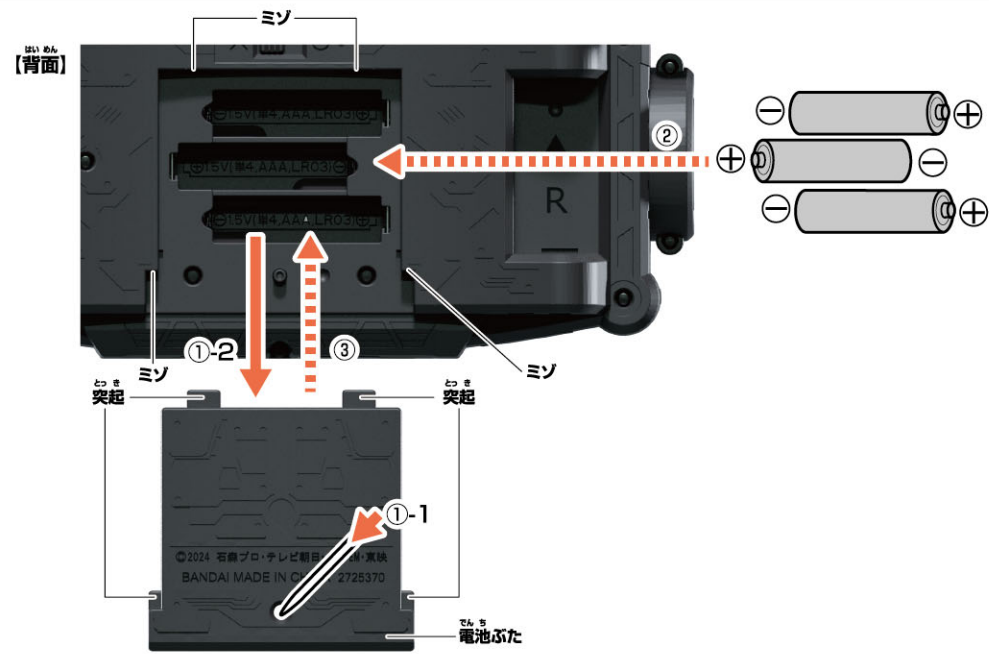

電源の入れ方


C1モード

本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。
⇒「C1起動音」が鳴ります。
※起動時はC1モードです。
ボタンを長押しでC3モードに切り替わります。

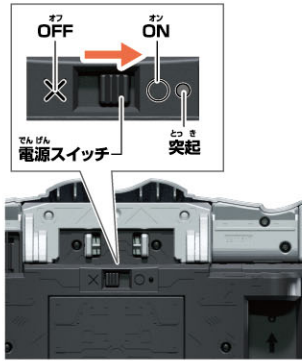

エラーモード

ボタンを押しながら、本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。
⇒「起動音」が鳴ります。

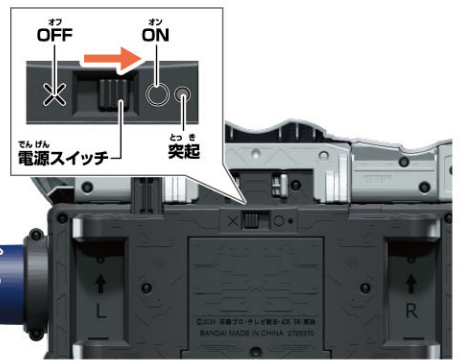


※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。


変身ベルトブリードガヴの組み立てと装着の仕方

1 ベルト右(R)・ベルト左(L)の取り付け


変身ベルトブリードガヴ背面の凹ジョイントの刻印(R・L)とベルト右(R)・ベルト左(L)裏側の刻印(R・L)を、矢印の向きに合わせてください。

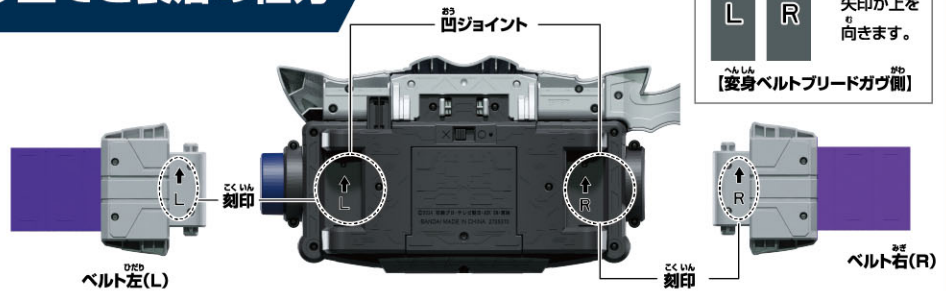


- ①ベルト右(R)の着脱ボタンを押しながら、
- ②変身ベルトブリードガヴ背面の凹ジョイント(R)に凸ジョイントを合わせます。

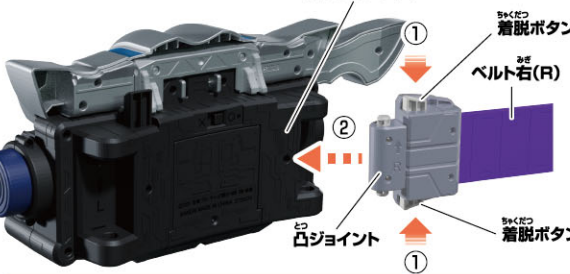

- ③着脱ボタンを離して、凹凸ジョイントをしっかりとめ込みます。
- ※ベルト左(L)も同様に行います。

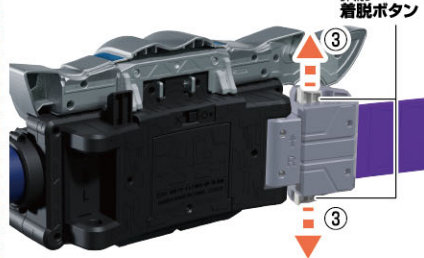


2 ベルト留めにベルト右(R)を通します。

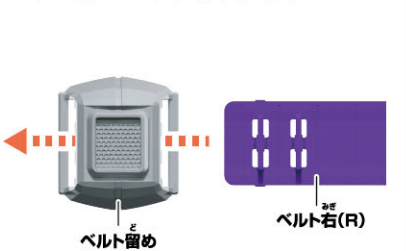

3 ベルトの調整

- ①ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

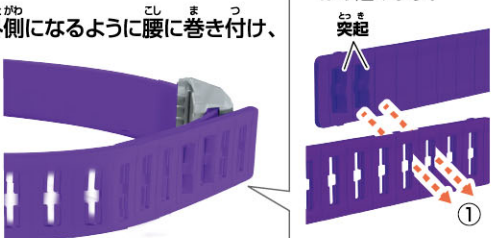


- ②ベルト留めをベルトが重なっている部分まで移動させます。



ベルトの取り外し方

- ①着脱ボタンを上下同時に押しながら、
 - ②ベルト右(R)を矢印の方向に引っばって取り外します。
- ※ベルト左(L)も同様に行います。

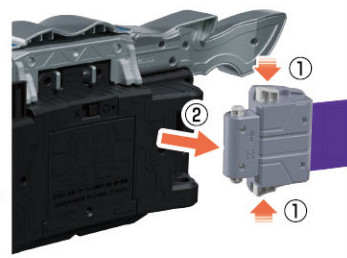


初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。 ※テラーゴチゾウを例に説明します。


- ① 本体の底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

→「テラー音」が鳴ります。

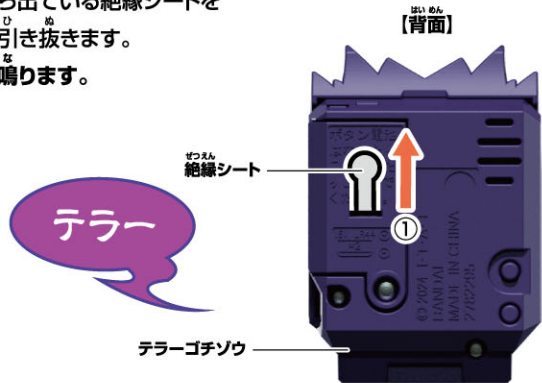

- ② リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

→「テラー音」が鳴ります。

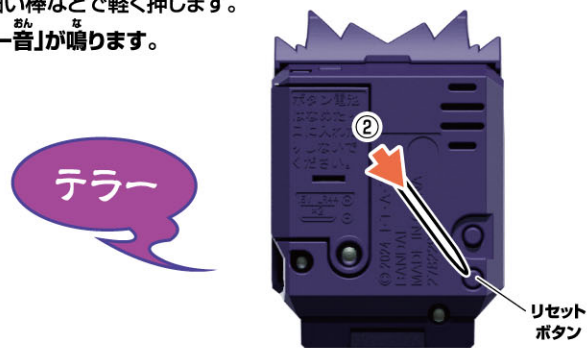

電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。 ※テラーゴチゾウを例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ① 電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、マイナスドライバーで矢印の方向に回し、


- ①-2 電池ぶたを取り外します。

- ② 電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。

- ③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

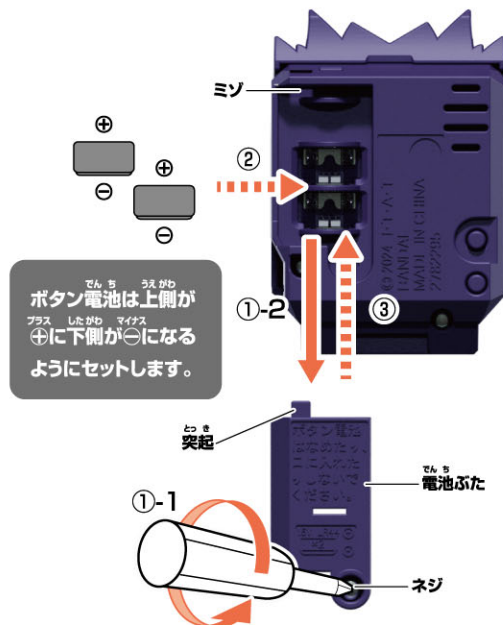


LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

カバーパーツの取り付け方

※C1用カバーパーツを例に説明します。 ※C3用カバーパーツも同様に行います。

ブリードガヴ本体上あごの凹部に
C1用カバーパーツの凸部をカチッと音が鳴るまではめ込んで取り付けます。

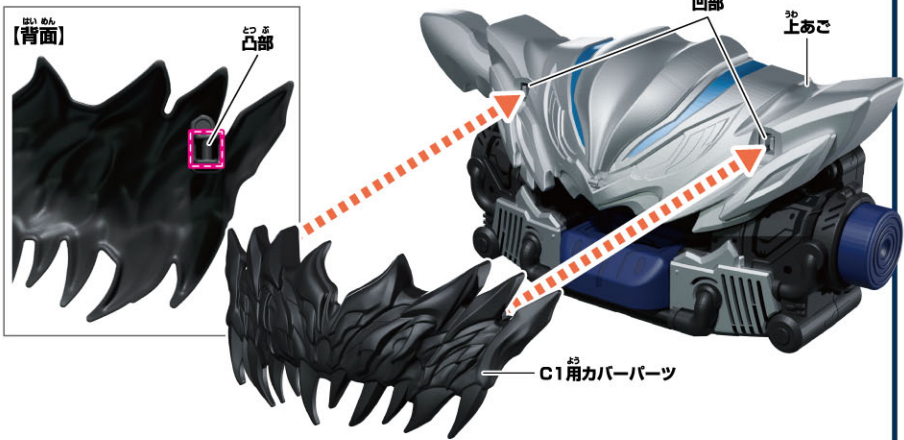

※カバーパーツの種類、装着の有無によって音声は変わりません。




変身ベルトブリードガヴ(C1)

完成!

※取り外すときは
逆の手順で行います。

変形遊び

変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。

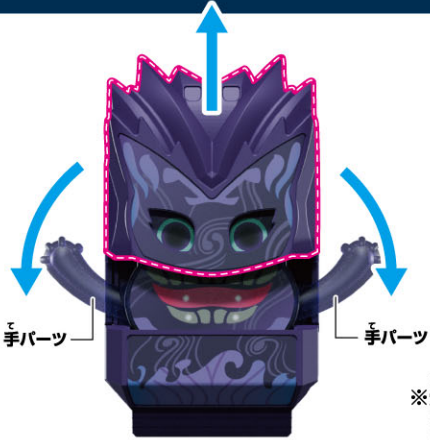


※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

ゴチゾウのモード一覧

※起動時はゴチゾウモードです。

変形ボタンを2回連続で押します。
→各種モードチェンジ音が鳴り、
モードが切り替わります。

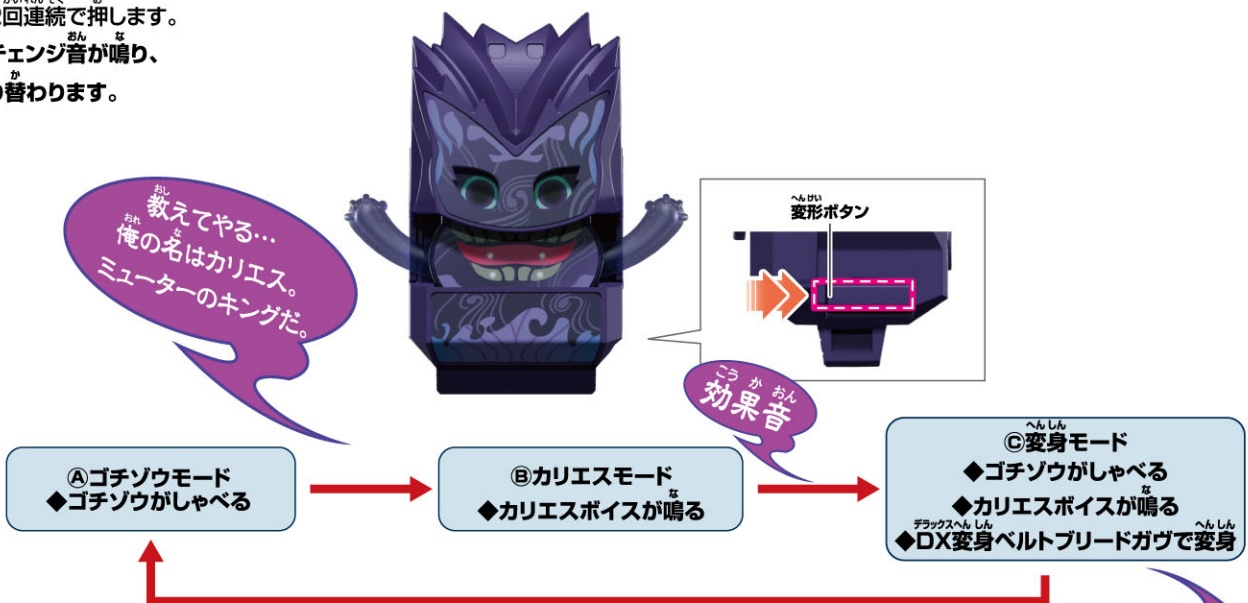

テラー

A-1ボイス遊び(通常)

はい めん
【背面】

しやうめん
【正面】

セリフボタン

しょうぐん (正面)

しょうぐん (側面)

しょうぐん (背面)

変形ボタン


セリフボタン

テラーゴチゾウ カリエスモード					
じゅんばん 順番	おんせい 音声	じゅんばん 順番	おんせい 音声		
1	おし 教えてやる…俺の名はカリエス。ミューターのキングだ。	8	そんなガヴ器官は初めてだ。使わせてもらう!		
2	ちようど あたらため 丁度いい、新しいカートリッジを試してやろう!	9	ハハハハ!いいぞ、力が漲ってくる!これはいいガヴ器官だ…気に入った!		
3	へんしん 変身。	10	おれ 俺はミューターのキング。全てを蝕み滅ぼすものだ!もちろん…貴様らもな!		
4	おも は な なんだ、思ったより歯ごたえの無い。	11	むしば ほろ おれ ほんのう だれ と 蝕み滅ぼすのは俺たちの本能だ。誰にも止められはしねえ!		
5	す す せかい ほろ あとは好きなように好きな世界を滅ぼすだけだ…ここのようにな!	12	つらがま せかい むしば ゆかい こうけい み いい面構えだ…。こいつで世界を蝕めば、さぞ愉快な光景が見られそうだ。		
6	み あ きかん かいはつ いそ クラブ、このカートリッジに見合うガヴ器官の開発を急げ。	13	ハッハッハッハッハハハハハハハハハ!!		
7	ちようど まえ はら もら 丁度いい…お前の腹も貰ってやろう!			※13の後は1に戻ります。	

※13の後は1に戻ります。

へん しん 変身ベルトブリードガヴの遊び方

へん しん
変身ベルトブリードガヴ

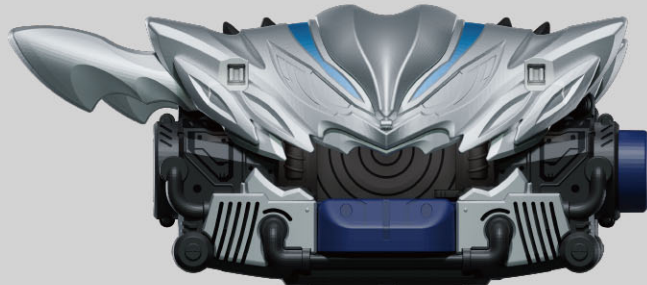

- ※へん しん
かん せい じょうたい はじ
変身ベルトブリードガヴが
完成した状態から始めます。
- ※せつめい す
説明の図ではベルトを省略しています。
- ※どのモードでもきょうつう
共通です。

たん お
ボタンを短押しします。

→うわ ひら まえ と だ
上あごが開き、ペロが前に飛び出し、「テラーゴチソウ生成音」が鳴ります。

※うわ て と もと じょうたい もど
上あごを手で閉じると元の状態に戻ります。



仮面ライダーカリエスC1に変身!

変身ベルトブリードガヴ(C1)




- ※変身ベルトブリードガヴ(C1)を例に説明します。
- ※カバーパーツ無し、C3用カバーパーツを取り付けた状態でも音声は変わりません。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。

※ブリードガヴはC1モードで行います。 ※テラーゴチゾウは◎変身モードで行います。

変身遊び

- 1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

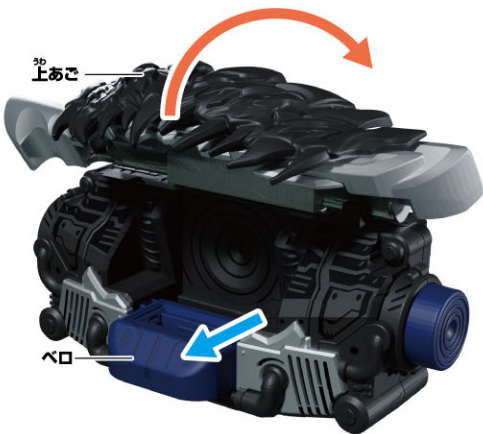

- 2 変形前のテラーゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「テラー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないでください。




※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

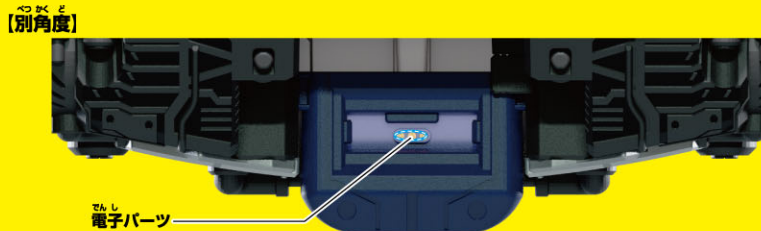

- 3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「変身待機音」が鳴ります。



- 4 持ち手を持って上あごを上下に動かします。
→「ガウガウ音」が鳴ります。

※「ガウガウ音」が鳴るまで上あごを大きく開閉させてください。




- 5 ボタンを短押しします。
→上あごが開き、ペロが前に出て、テラーゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「C1変身音」とテラーゴチゾウからカリエスの「変身!」ボイス(2種)がランダムで鳴ります。

※ペロは1の状態より前が出る範囲が狭いです。

※カリエスの「変身!」ボイスが鳴らなかった場合、テラーゴチゾウを再度◎変身モードに切り替えて1から行ってください。

※再度変身遊びをする場合、P6「ライダーゴチゾウの取り外し方(DX変身ベルトブリードガヴ)」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

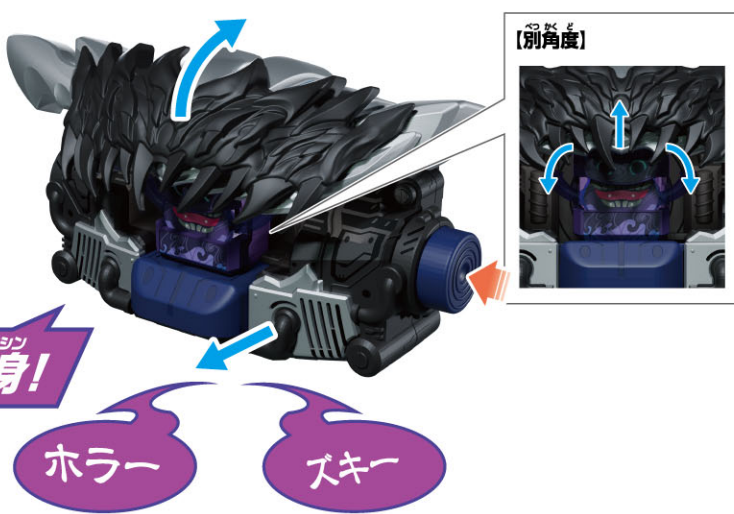

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1 持ち手を持って上あごを上下に動かします。
→LEDが発光して、「必殺技待機音」と「ガウガウ音」が鳴ります。



- 2 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「C1 必殺技音」とテラーゴチゾウから「カリエスの笑い声(2種)」がランダムで鳴ります。



※以降のボタン操作ではゴチゾウから
①カリエスの「変身!」ボイス(ランダム2種)
②「カリエスの笑い声(ランダム2種)」が交互に鳴ります。

ライダーゴチゾウの取り外し方(DX変身ベルトブリードガウ)

※テラーゴチゾウを例に説明します。

- 1 上あごを手で開きます。
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



- 2 ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。



へん しん 変身ベルトブリードガヴのC1/C3モード切り替え

※C1モードで行います。 ※エラーモードでは行えません。

ボタンをなが お
長押しします。

→「C3起動音」がき どう おん な
鳴り、C3モードに切り替わります。


※さい ど なが お
再度ボタンを長押しすると、「C1起動音」がき どう おん な
鳴り、C1モードにもど
戻ります。

※どのゴチゾウでもテラーゴチゾウとしてにんしき
認識します。
C3モードでもどうよう
同様です。



仮面ライダーカリエスC3に変身!

変身ベルトブリードガヴ(C3)

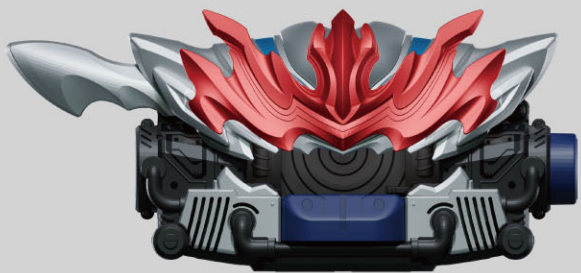


- ※変身ベルトブリードガヴ(C3)を例に説明します。
- ※カバーパーツ無し、C1用カバーパーツを取り付けた状態でも音声は変わりません。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。

※ブリードガヴはC3モードで行います。 ※テラーゴチゾウは◎変身モードで行います。

変身遊び

- 1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

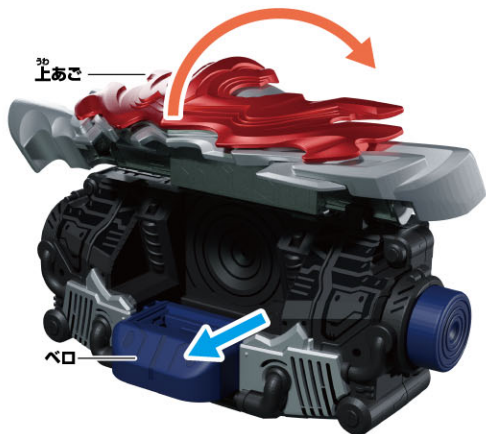

- 2 変形前のテラーゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「テラー音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないでください。





※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

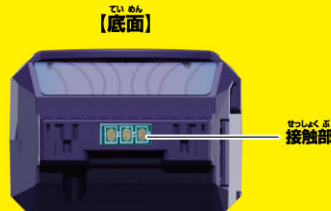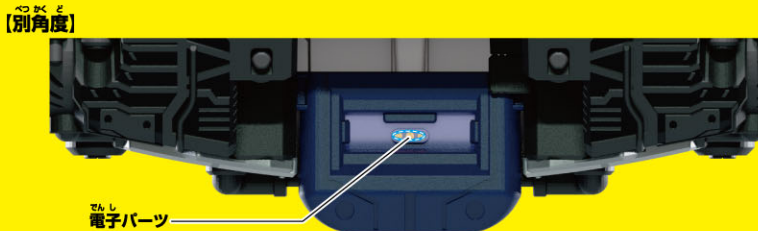

- 3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「変身待機音」が鳴ります。



- 4 持ち手を持って上あごを上下に動かします。
→「ガヴガヴ音」が鳴ります。

※「ガヴガヴ音」が鳴るまで上あごを大きく開閉させてください。



- 5 ボタンを短押しします。
→上あごが開き、ペロが前に出て、テラーゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「C3変身音」とテラーゴチゾウからカリエスの「変身!」ボイス(2種)がランダムで鳴ります。

※ペロは1の状態より前が出る範囲が狭いです。

※カリエスの「変身!」ボイスが鳴らなかった場合、テラーゴチゾウを再度◎変身モードに切り替えて1から行ってください。

※再度変身遊びをする場合、P6「ライダーゴチゾウの取り外し方(DX変身ベルトブリードガヴ)」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。



ひっ さつ わざ あそ
必殺技遊び

へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

1

も て も うわ しょうげ うご
持ち手を持って上あごを上下に動かします。

→LEDが発光して、「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

お
ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「C3必殺技音」と
テラーゴチゾウから
「カリエスの笑い声(2種)」が
ランダムで鳴ります。

CHAOS
DESTROY!



※以降のボタン操作ではゴチゾウから


- ①カリエスの「変身!」ボイス(ランダム2種)
- ②「カリエスの笑い声(ランダム2種)」が交互に鳴ります。

エラーモードの遊び方


※ブリードガヴはエラーモードで行います。 ※別売りのヘクセンハイムゴチゾウを例に説明します。

エラーモードで起動するには…

ボタンを押しながら、本体背面の電源スイッチを○(ON)にします。
→「起動音」が鳴ります。

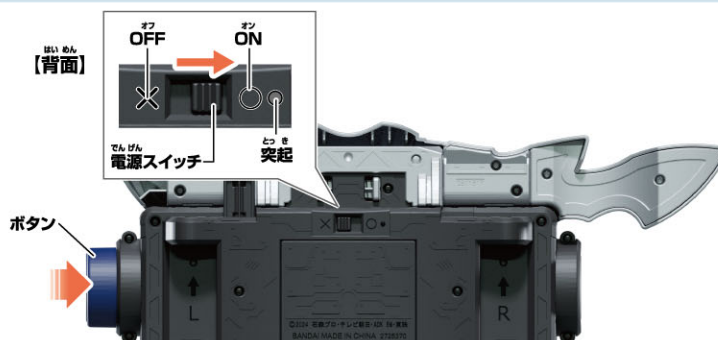

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

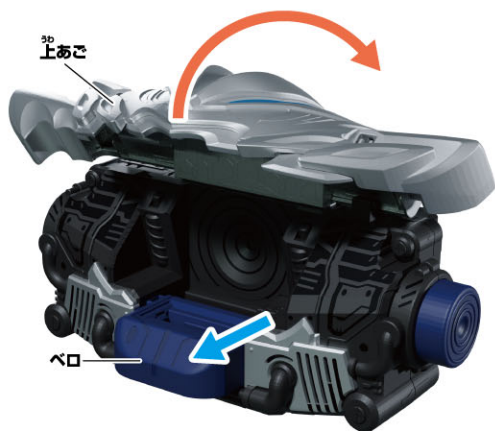

2 変形前のヘクセンハイムゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「エラー音」が鳴ります。



※どのゴチゾウをセットしても「エラー音」が鳴ります。

上あごが外れた場合

上あごの突起を画像のように押し込んで取り付けます。

