



DXヘクセンハイムゴチゾウ & ウエハウスゴチゾウ

HEXENHEIM GOCHIZO & UEHOUSE GOCHIZO

あそ かの
の遊び方


※本商品はサイズの都合上、一部他商品にセットできない場合がございます。

セット内容

ヘクセンハイムゴチゾウ…1 ウエハウスゴチゾウ…1

各部名称

ヘクセンハイムゴチゾウ

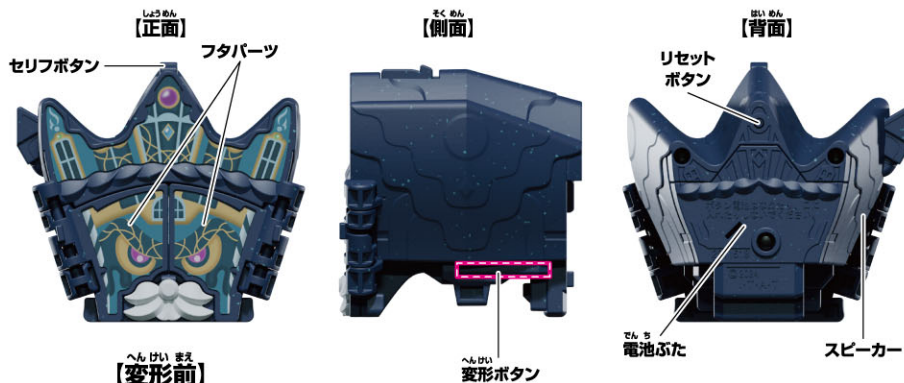


※梱包状態は変形前状態です。



ウエハウスゴチゾウ

※梱包状態は変形前状態です。

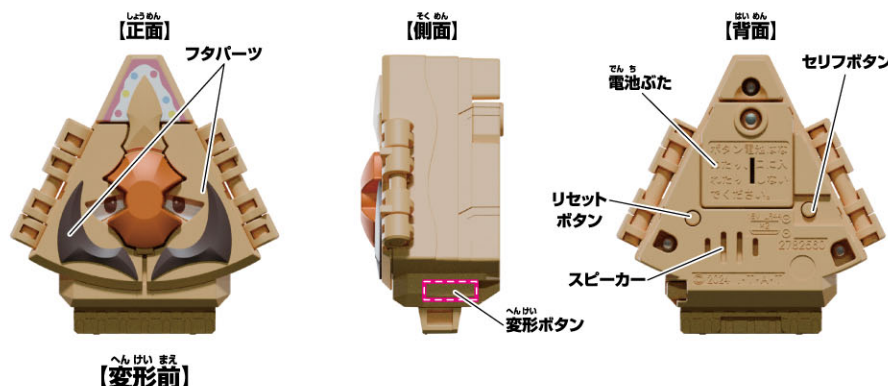

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



《使用上の注意》●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

ヘクセンハイムゴチゾウ

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。

- ① 本体の底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



- ② リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりがなくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ① 電池ぶたを取り外します。

- ①-1 本体の電池ぶたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、


- ①-2 電池ぶたを取り外します。

- ② 電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を
プラスマイナス
⊕⊖に注意してセットします。

- ③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に
回して閉じます。

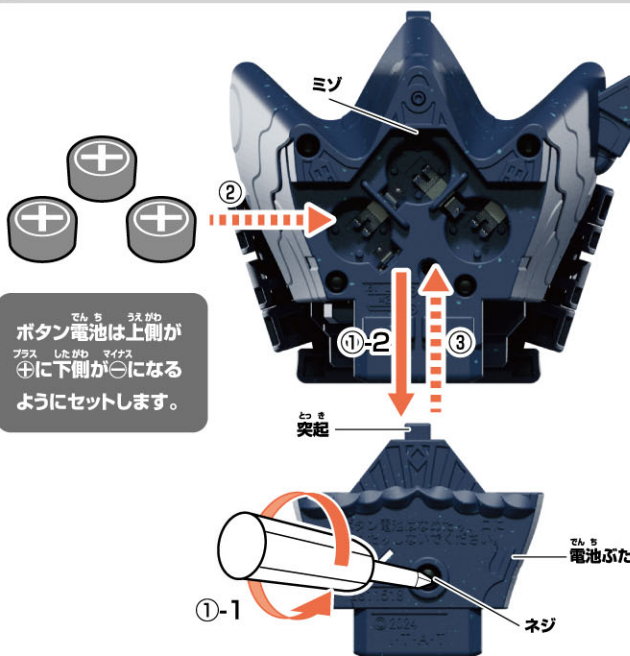


LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

へん けい あそ 変形遊び

へん けい あそ
変形ボタンを押します。
⇒フタパーツが開き、変形します。

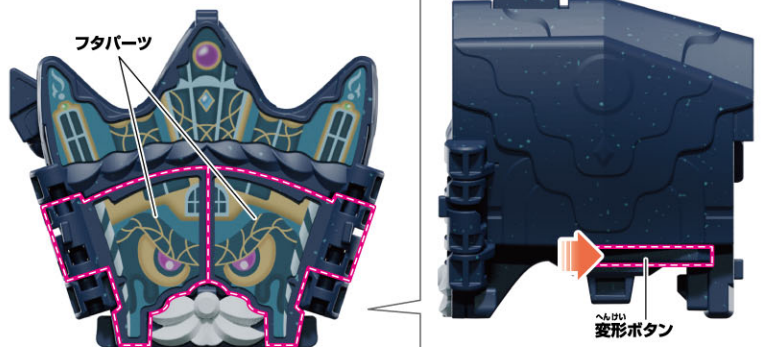

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

あそ ボイス遊び

A-1 ボイス遊び(通常)

セルフボタンを短押しします。

⇒ゴチゾウボイス、
タオリン・ショウマボイスが
鳴ります。

※ゴチゾウボイスは
9種類あります。



タオリン/ショウマボイス 音声表

順番	音声
1	んま〜!…ん?なんかお腹が…わっなんだこれ!?
2	俺はタオリン。君が俺のゴチゾウ…よろしくな。
3	こっちもかわいい…!あっショウマ、つまみ食いしすぎるなよ。
4	俺、一人じゃないんだよな。ありがとう、ショウマ、幸果さん。
5	お菓子の家…?その絵見たら、なにか思い出しそうになって。
6	頼ってくれよ!俺に一人じゃないって教えてくれたの、ショウマだろ!
7	俺だって…!俺にも、戦う力を!
8	タオリン、一緒に戦って。
9	一緒に戦ってくれてありがとう。帰ろう、はびばれに。

※9の後は1に戻ります。

ボイス遊び(自動おしゃべり)

①セルフボタンを素早く2回押しします。


⇒ゴチゾウボイスが鳴り、
ボイス遊び(自動おしゃべり)に切り替わります。

②セルフボタンを1回短押しします。

⇒ゴチゾウのボイスがランダムで5音鳴ります。

※ボイスが鳴っている最中にセルフボタンを押すと、
始めからボイスがランダムで5音鳴ります。

※ボイス遊び(通常)に戻す場合、
再度セルフボタンを素早く2回押すか、
リセットボタンを押してください。

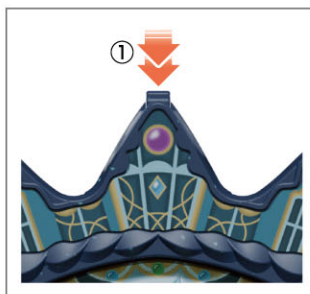

あそ BGM遊び

セルフボタンを長押しします。
⇒下記表の楽曲が再生・停止します。

音声

YUMMY!~Candy Blaze - with Taorin
Arranged by Go Sakabe(ショートver.)

※楽曲再生中にセルフボタンを長押しすると停止します。

※変身遊び中、変身遊び後にも行えます。



ヘクセンハイムゴチゾウのみ搭載


別売りのDX変身ベルトガヴで仮面ライダーガヴ ヘクセンハイムに変身!

変身ベルトガヴ

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

変身遊び

- 1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

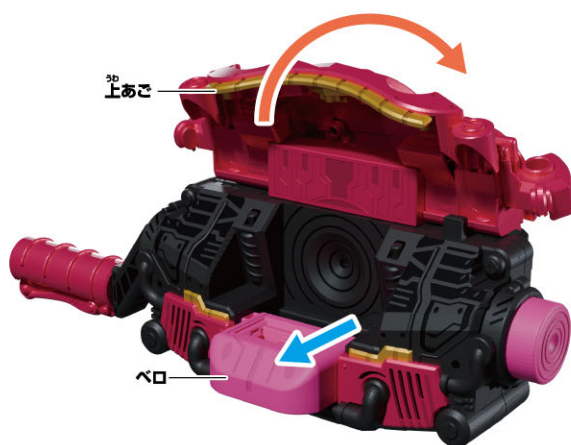


- 2 変形前のヘクセンハイムゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「スイーツ音」が鳴ります。





- ※ヘクセンハイムゴチゾウのみ、変身完了前の状態でセリフボタンを押すと、ショウマの「変身」というボイスが鳴ります。
- ※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。


- ※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
- ※斜めから入れたり逆さまに入れたりしないでください。

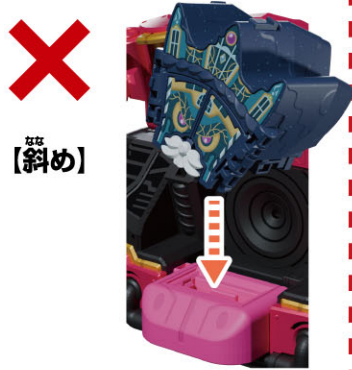

- ※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。
- ※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
- ※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
- ※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

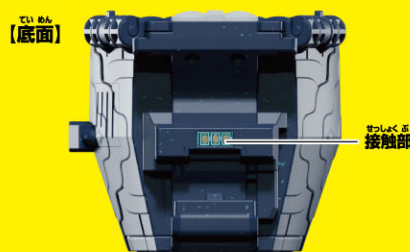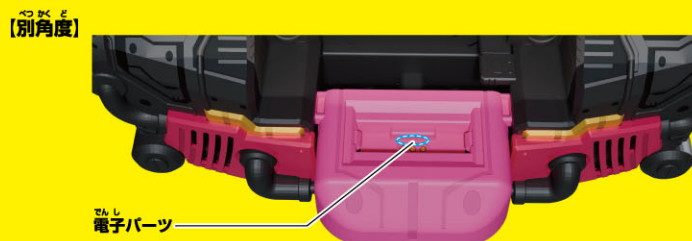

- 3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATスイーツ音」と「変身待機音」が鳴ります。

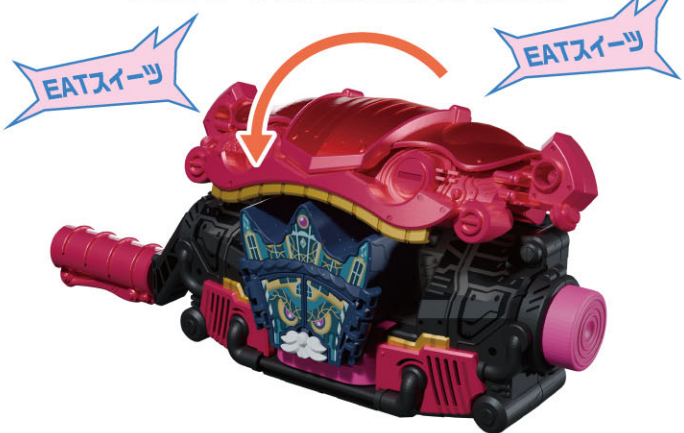

- 4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



- 5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ヘクセンハイムゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光して「変身音」が鳴ります。



- ※再度変身遊びをする場合、P5「ライダーゴチゾウの取り外し方(DX変身ベルトガヴ)」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

変身後セリフ遊び

※変身遊びの後に行います。

セリフボタンを押します。

⇒ボタンを押すたびに下記表の順に音声がかかります。

変身後セリフ遊び 音声表	
順番	音声
1	どうする?他の世界を滅ぼすのをやめて、おとなしく自分の世界に戻るか。それともここで俺に倒されるか!!
2	俺はショウマに、会えてよかった!

※2の後は1に戻ります。




必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 ハンドルを回します。

⇒上あごが開いた後、上あごが上下に動き、LEDが発光して、「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」がかかります。

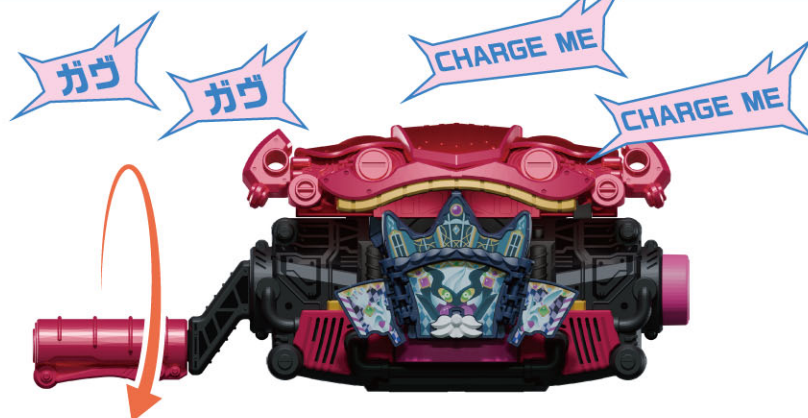

2 ボタンを押します。

⇒上あごが開き、LEDが発光して「必殺技音」がかかります。



ライダーゴチゾウの取り外し方(DX変身ベルトガヴ)

1 上あごを手で開きます。

⇒ペロが前に出て、「上あご開き音」がかかります。



2 ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

⇒「ライダーゴチゾウ取り外し音」がかかります。




ウエハウスゴチゾウ

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。


- ①本体の底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

→「おかし音」が鳴ります。

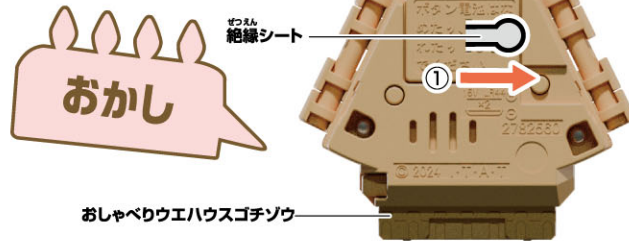

- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

→「おかし音」が鳴ります。

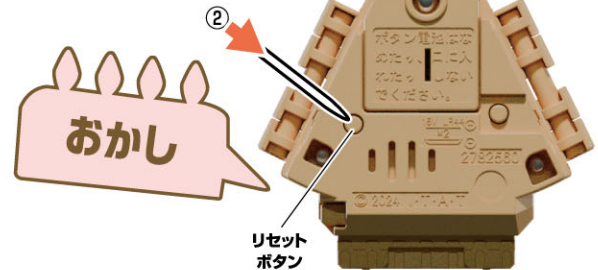

電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。

- ①-1 本体の電池ふたのネジを⊕または、マイナスドライバーで矢印の方向に回し、


- ①-2 電池ふたを取り外します。

- ②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)をプラスマイナスに注意してセットします。

- ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

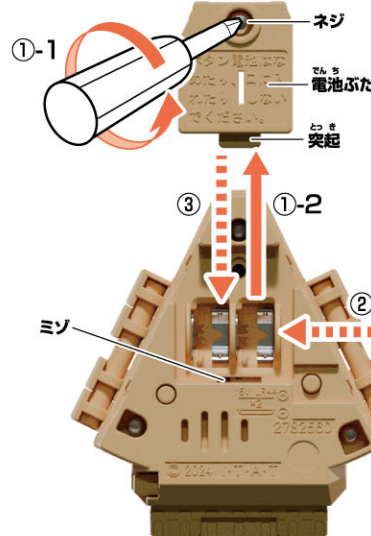


LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。


ボタン電池は右側がプラス、左側がマイナス。⊕に左側が⊖になるようにセットします。

へん けい あそ 変形遊び

へんけい
変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。
ウエハウスゴチソウ

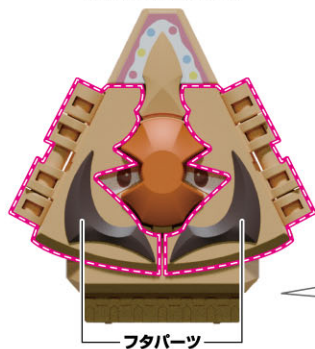

【側面】

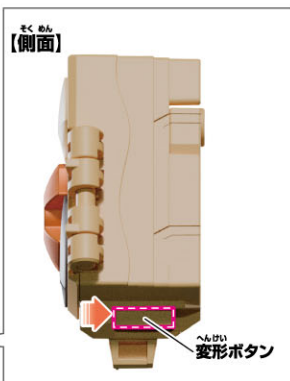

※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。


いち らん モード一覧

※起動時はゴチソウモードです。

変形ボタンを2回連続で押します。
→各種モードチェンジ音が鳴り、
モードが切り替わります。



【側面】

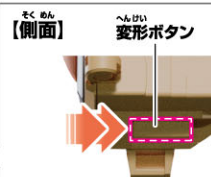

んまー！これがお菓子の家？！
すごい、ちゃんと家なのに
お菓子だ！

効果音

①ゴチソウモード
◆ゴチソウがしゃべる

②ショウマモード
◆ショウマボイスが鳴る

③変身モード
◆ゴチソウがしゃべる
◆ショウマボイスが鳴る
◆DX変身ベルトガヴで変身

おかし

① ゴチゾウモード


※ウエハウスゴチゾウを例に説明します。

A-1 ボイス遊び(通常)

セリフボタンを押します。

⇒ゴチゾウのボイスが順番に鳴ります。
(ウエハウスボイスは15種です。)

【背面】

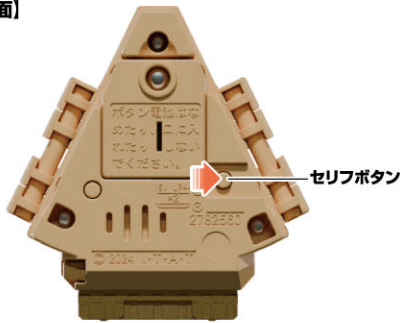


【正面】




A-2 ボイス遊び(自動おしゃべり)

①セリフボタンと変形ボタンを同時に押します。

⇒ゴチゾウボイスが鳴り、ボイス遊び(自動おしゃべり)に切り替わります。

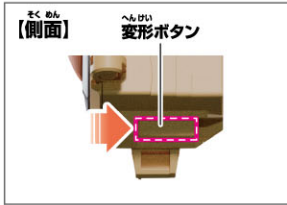

【背面】

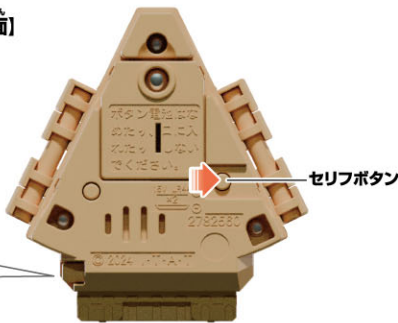

【正面】




②セリフボタンを押します。

⇒ゴチゾウのボイスがランダムで5音鳴ります。

※ボイスが鳴っている最中にセリフボタンを押すと、
始めからボイスがランダムで5音鳴ります。

※ボイス遊び(通常)に戻す場合、再度セリフボタンと
変形ボタンを同時に押すか、
モード切替で再度ゴチゾウモードを起動してください。

【背面】

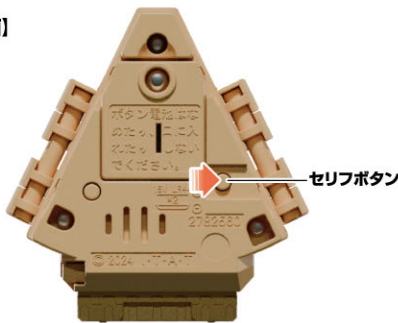

【正面】



② ショウマモード


ボイス遊び

モードチェンジ時にモードチェンジ音として
下記表「1」のセリフが鳴ります。

起動後、セリフボタンを押します。

⇒ショウマのボイスが表「2」から順番で鳴ります。

【背面】

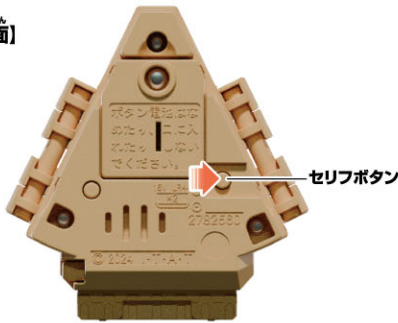

【正面】



ウエハウスゴチゾウ ショウマモード

順番	音声
1	んま〜!これがお菓子の家?!すごい、ちゃんと家なのにお菓子だ!
2	この子はゴチゾウ。 俺、お菓子を食べて幸せな気持ちになるとゴチゾウが生まれるんだ。
3	俺もうれしい。俺みたいな存在、俺だけだって、ずっと思ってたから。
4	この世界も、タオリンの願いも…俺が守る!
5	タオリン、一緒に戦って。

※5の後は1に戻ります。

③ 変身モード

ボイス遊び

セリフボタンを押します。

⇒ゴチゾウモードのゴチゾウボイスが15種と
ショウマモードのボイス5種が順番に鳴ります。


【背面】



【正面】



別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウの変身遊び!

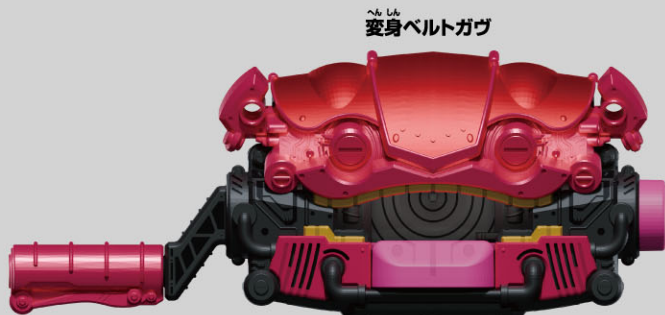


- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

※◎変身モードで行います。

C変身遊び

- 1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

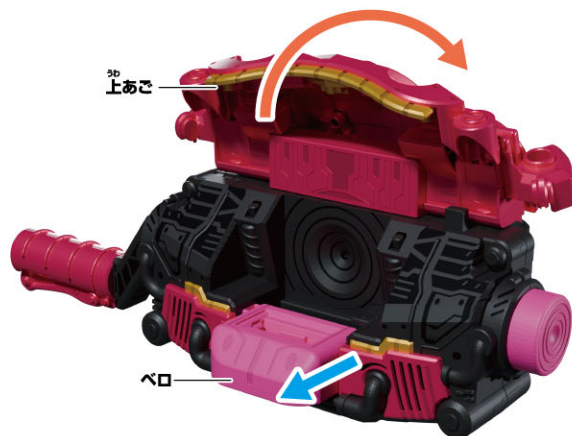

- 2 変形前のウエハウスゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「おかし音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】




【底面】



- 3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EAT EAT音」と「変身待機音」が鳴ります。



- 4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

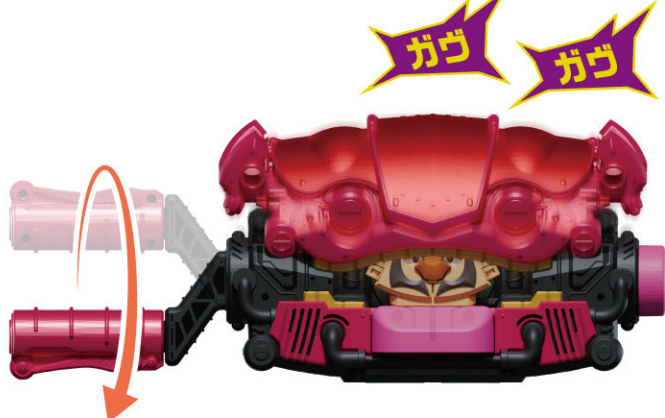

- 5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、ウエハウスゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」とゴチゾウから「変身効果音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前が出る範囲が狭いです。


ウエハウス

お菓子

の家



【別角度】

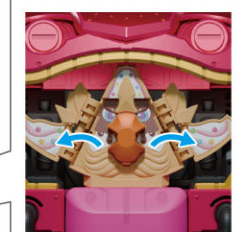

※再度変身遊びをする場合、
P5「ライダーゴチゾウの取り外し方(DX変身ベルトガヴ)」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

※変身効果音が鳴らなかった場合、再度◎変身モードに切り替えて①から行ってください。

ひつ さつ わざ あそ
必殺技遊び


へん しん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、


上あごが上下に動き、LEDが発光して、「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。

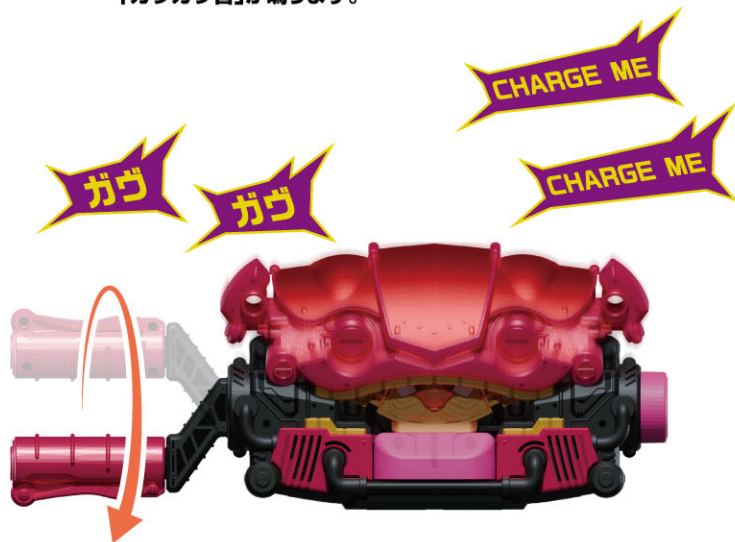

2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。

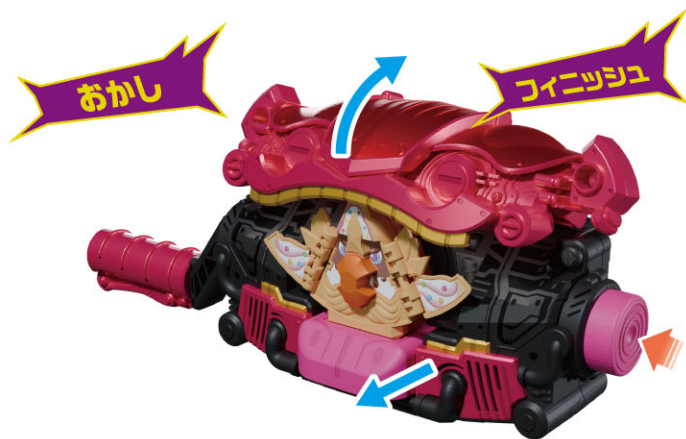

※以降のボタン操作ではおしゃべりゴチゾウから

①「変身効果音」

②「無音」が交互に繰り返します。