



©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK・EM・東映



Amazing Gochozo & Oshaberi Poppingumy Gochozo (Peach) Set

あそびかた
の遊び方

ほんしょうひん つ ぞうじょう いち ぶ ほかしょうひん ば あい
※本商品はサイズの都合上、一部他商品にセットできない場合がございます。


セット内容

アメイジングミゴチソウ…1 おしゃべりポッピングミゴチソウ(ピーチ味)…1

各部分名称


アメイジングミゴチソウ

※梱包状態は変形前状態です。

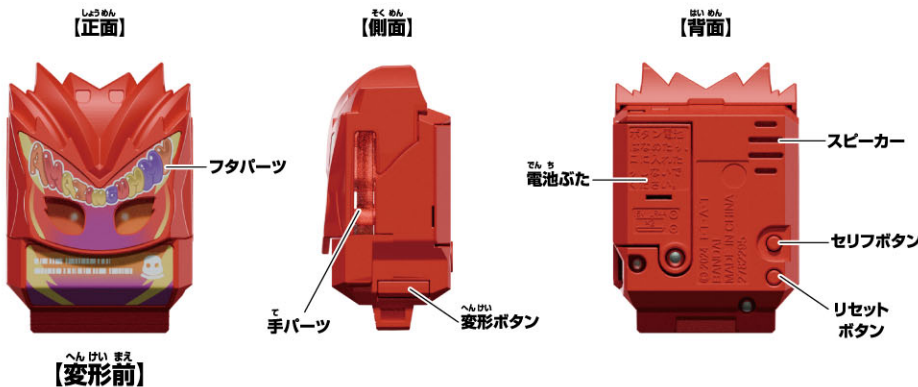

おしゃべりポッピングミゴチソウ(ピーチ味)

※梱包状態は変形前状態です。

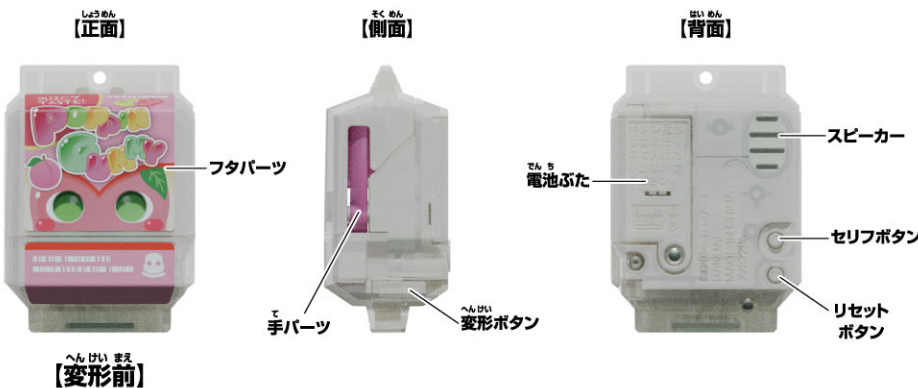

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+（プラス）と-（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいれない


《使用上の注意》●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。 ※アメイジングミゴチゾウを例に説明します。

①本体の底面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

→「アメイジングミ音」が鳴ります。

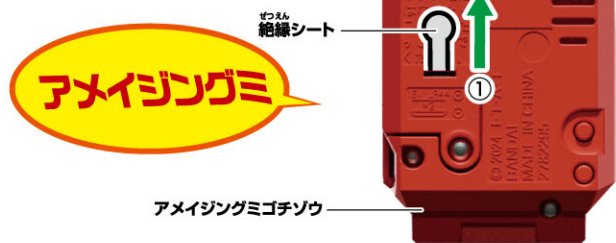

②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

→「アメイジングミ音」が鳴ります。



電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。 ※アメイジングミゴチゾウを例に説明します。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 本体の電池ふたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ふたを取り外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
プラスマイナスに注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ふたのネジを①-1と逆方向に
回して閉じます。


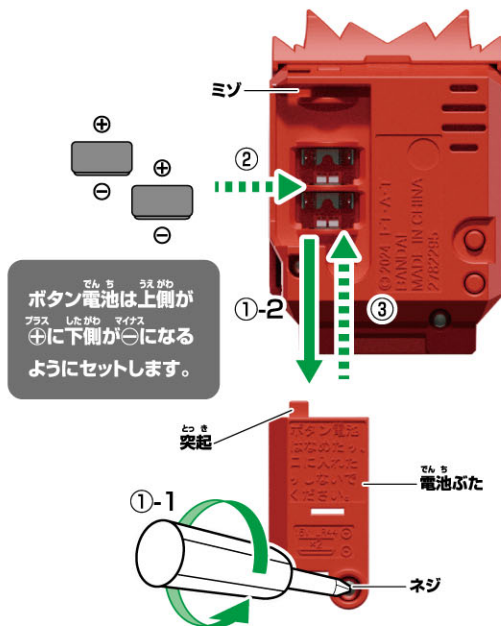


LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

へん げい あそ 変形遊び

※アメイジングミゴチゾウを例に説明します。

へん げい
変形ボタンを押します。
→フタパーツが開き、変形します。

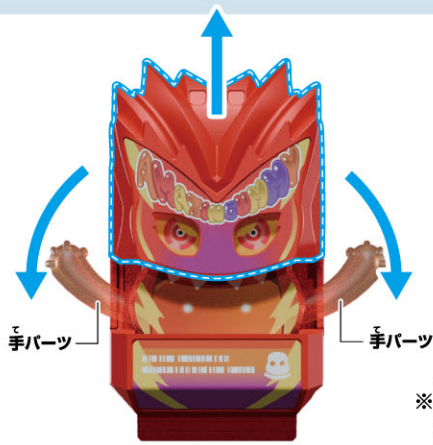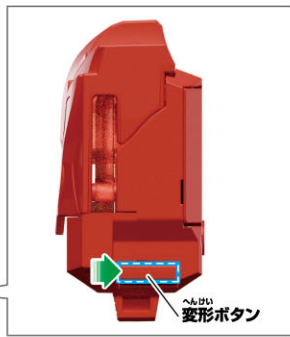


※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

いち らん モード一覧

※アメイジングミゴチゾウを例に説明します。 ※起動時はゴチゾウモードです。

へん げい
変形ボタンを2回連続で押します。
→各種モードチェンジ音が鳴り、
モードが切り替わります。

何が幸せかは自分で決める。
お前たちのやっていることは、
みんなの未来を諦みにじっているだけだ!

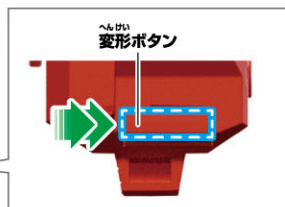

①ゴチゾウモード
◆ゴチゾウがしゃべる

②ショウマモード
◆ショウマボイスが鳴る

③変身モード
◆ゴチゾウがしゃべる
◆ショウマボイスが鳴る
◆DX変身ベルトガウで変身

効果音

※アメイジングミゴチゾウのみ
各モードでBGMの再生が可能!

アメイジングミ

あそ BGM遊び(全モード共通)

セリフボタンを長押しします。
→下記表の楽曲が再生・停止します。

おん せい
音声
「AMAZING GUMI!!」(ショートver.)

※楽曲再生中にセリフボタンを長押しすると停止します。
※各モードでも共通の操作となります。

【背面】



【正面】



アメイジングミゴチゾウのみ搭載

①A ゴチゾウモード

※アメイジングミゴチゾウを例に説明します。


A-1 ボイス遊び(通常)

セリフボタンを押します。

→ゴチゾウのボイスが順番に鳴ります。

(アメイジングミボイスは16種、

ポッピングミ(ピーチ味)ボイスは17種です。)

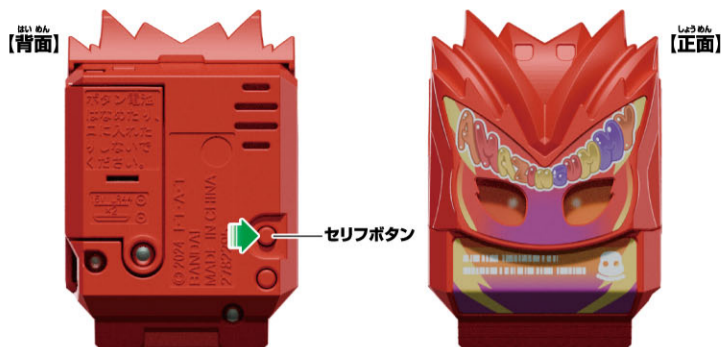

A-2 ボイス遊び(自動おしゃべり)

①セリフボタンと変形ボタンを同時に押します。

→ゴチゾウボイスが鳴り、ボイス遊び(自動おしゃべり)に切り替わります。



②セリフボタンを押します。

→ゴチゾウのボイスがランダムで5音鳴ります。

※ボイスが鳴っている最中にセリフボタンを押すと、
始めからボイスがランダムで5音鳴ります。

※ボイス遊び(通常)に戻す場合、再度セリフボタンと
変形ボタンを同時に押すか、
モード切替で再度ゴチゾウモードを起動してください。



②B ショウマモード (※おしゃべりポッピングミゴチゾウ(ピーチ味)の場合は幸果モード)

※アメイジングミゴチゾウを例に説明します。

ボイス遊び

モードチェンジ時にモードチェンジ音として
下記表「1」のセリフが鳴ります。

起動後、セリフボタンを押します。

→ショウマ(おしゃべりポッピングミゴチゾウ(ピーチ味)の
場合は幸果)のボイスが表「2」から順番で鳴ります。



アメイジングミゴチゾウ ショウマモード

順番	音声
1	何か幸せかは自分で決める。お前たちのやっていることは、 みんなの未来を踏みにじているだけだ!
2	諦めない!俺は、諦めない!
3	いくぞ!
4	やった…!

※4の後は1に戻ります。

おしゃべりポッピングミゴチゾウ(ピーチ味) 幸果モード

順番	音声
1	今回ウマショーお手柄だね、ほい!
2	こんなゴチゾウちゃんいたんだ~!
3	大丈夫!タオリンは、タオリンだよ。
4	あとちょっとだからちゃんと捕まててよ!ゴチゾウちゃん!

※4の後は1に戻ります。

③C 変身モード

※アメイジングミゴチゾウを例に説明します。

ボイス遊び

セリフボタンを押します。

→ゴチゾウモードのゴチゾウボイスが16種と


ショウマモードのボイス4種が順番に鳴ります。

おしゃべりポッピングミゴチゾウ(ピーチ味)は
ゴチゾウモードのゴチゾウボイスが17種と
幸果モードのボイス4種が順番に鳴ります。



べつり 別売りのDX変身ベルトガヴで
仮面ライダーガヴ アメイジングミフォームに変身!

変身ベルトガヴ

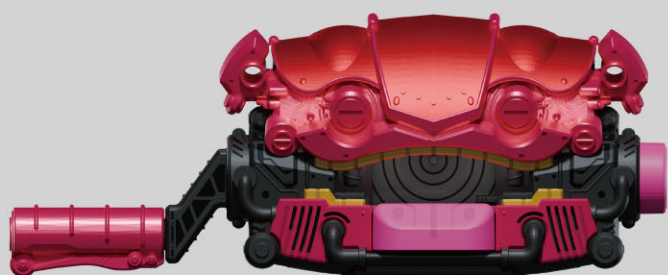


※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
※説明の図ではベルトを省略しています。
※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

※アメイジングミゴチゾウを例に説明します。 ※◎変身モードで行います。

C-1 変身遊び

1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

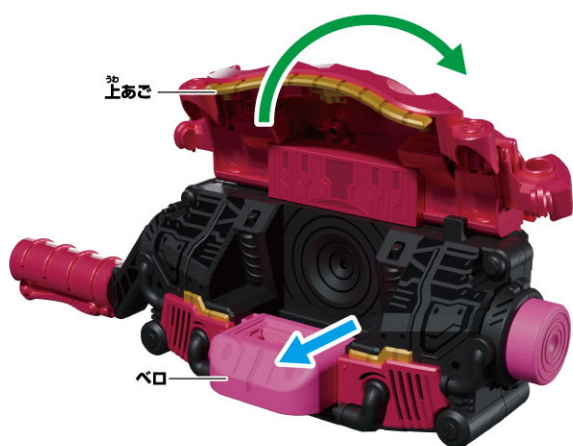

2 変形前のアメイジングミゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。


【別角度】




【底面】



3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。

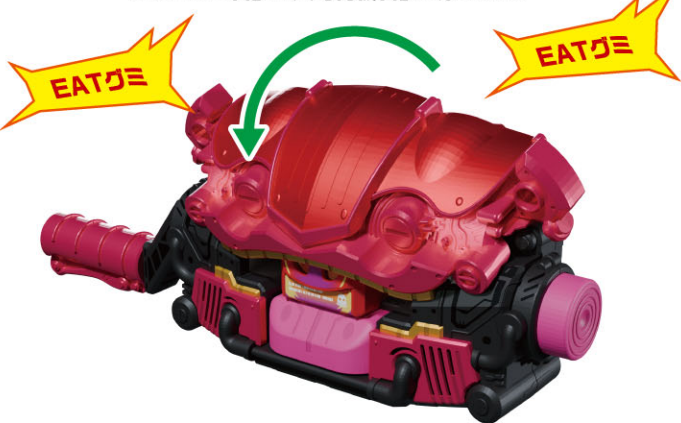


4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。

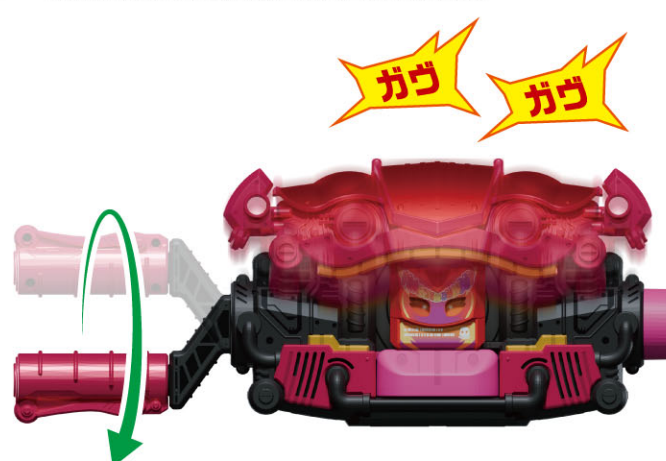

5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、アメイジングミゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」とゴチゾウから「ジューシー音&変身効果音」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

変身音リスト	
セットしたゴチゾウ	セリフ
アメイジングミゴチゾウ	アメイジングミ ジューシー
おしゃべりポッピングミゴチゾウ (ピーチ味)	ポッピングミ ジューシー

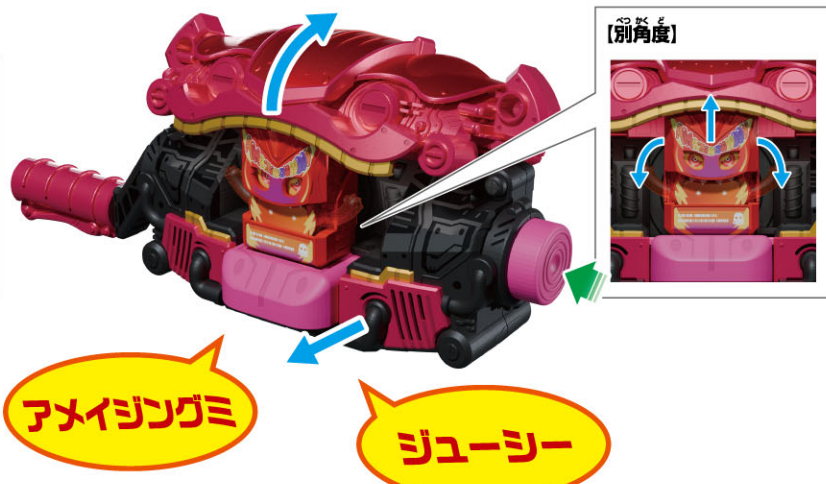

※アメイジングミゴチゾウからジューシー音が鳴らなかった場合、再度◎変身モードに切り替えて①から行ってください。


※おしゃべりポッピングミゴチゾウ(ピーチ味)からゴチゾウの叫び声が鳴らなかった場合、再度◎変身モードに切り替えて①から行ってください。

※再度変身遊びをする場合、P6「ライダーゴチゾウの取り外し方(DX変身ベルトガヴ)」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな ※変身遊びの後に行います。 ※アメイジングミゴチゾウを例に説明します。

- 1** ハンドルを回します。
→上あごが開いた後、上あごが上下に動き、LEDが発光して、「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。

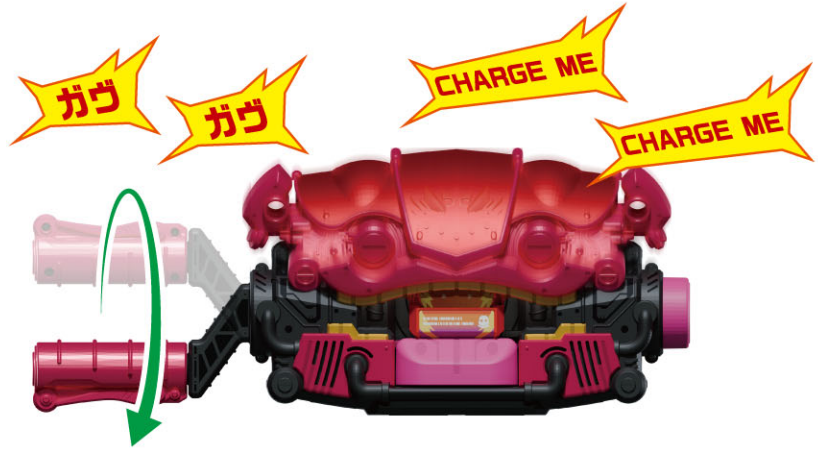

- 2** ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」とゴチゾウから「必殺技効果音&ゴチゾウ昇天音」が鳴ります。



ひっ さつ わざ あん 必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
アメイジングミゴチゾウ	アメイジングミ バースト
おしゃべりポッピングミゴチゾウ (ピーチ味)	ポッピングミ フィニッシュ

※以降のボタン操作ではおしゃべりゴチゾウから音声が交互に鳴ります。

アメイジングゴチゾウの場合…

- ①「ジュシー音&変身効果音」
- ②「必殺技効果音&ゴチゾウ昇天音」

おしゃべりポッピングミゴチゾウ(ピーチ味)の場合…

- ①「ゴチゾウの叫び声+変身効果音」
- ②「ゴチゾウ昇天音」

と はず かた テラックス ヘん しん ライダーゴチゾウの取り外し方(DX変身ベルトガヴ)

※アメイジングミゴチゾウを例に説明します。

- 1** 上あごを手で開きます。
→ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



- 2** ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。
→「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。



へん しん じ さい せい
変身時にBGMを再生!

とう さい
アメイジングミゴチゾウのみ搭載

へん しん あそ へん しん じ さい せい
C-2変身遊び 変身時にBGMを再生!


じゅん び へん しん さい せい
準備 ※◎変身モードで行います。

へん けい かい れん ぞく お
変形ボタンを2回連続で押します。

→モードチェンジ音が鳴り、モードが切り替わります。

①ゴチゾウモード → ②ショウマモード → ◎変身モード
の順に切り替わります。

※◎の後は①に戻ります。


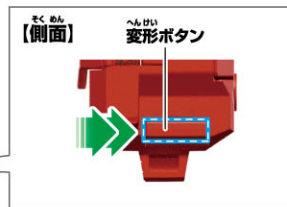


1 アメイジングミゴチゾウを
BGMスタンバイ状態にします。

◎変身モードにした状態で、
セリフボタンと変形ボタンを同時に押します。

→ゴチゾウボイスが鳴り、
BGMスタンバイ状態に切り替わります。

※アメイジングミゴチゾウは
【変形前】状態に戻してください。

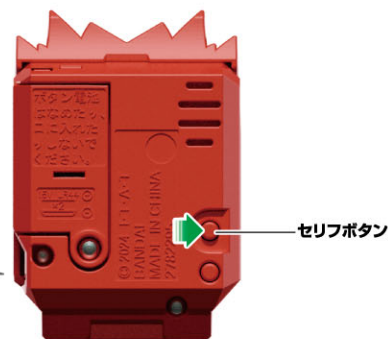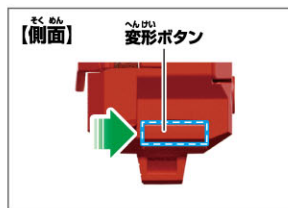

2 つうじょう へん しん おな どう さ おこな
通常の変身と同じ動作を行います。

①ゴチゾウをセットします。→ ②上あごを閉めます。→ ③ハンドル回します。→ ④側面ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、アメイジングミゴチゾウのフタパーツが開き、

変形し、LEDが発光、「変身音」とゴチゾウから「ジューシー音&変身効果音」とBGM「AMAZING GUMI!(ショートver.)」が鳴ります。

※BGMスタンバイ状態を解除する場合は、再度セリフボタンと変形ボタンを同時に押すか、モード切替で再度変身モードを起動してください。



アメイジングミ

ジューシー



※必殺技遊び以降のボタン操作ではアメイジングミゴチゾウから①「ジューシー音&変身効果音」とBGM「AMAZING GUMI!(ショートver.)」
→ ②必殺技効果音&ゴチゾウ昇天音 の順に鳴ります。 ※②の後は①に戻ります。