


セット内容

ゾンビブレイカー…1

各部名称

ゾンビブレイカー

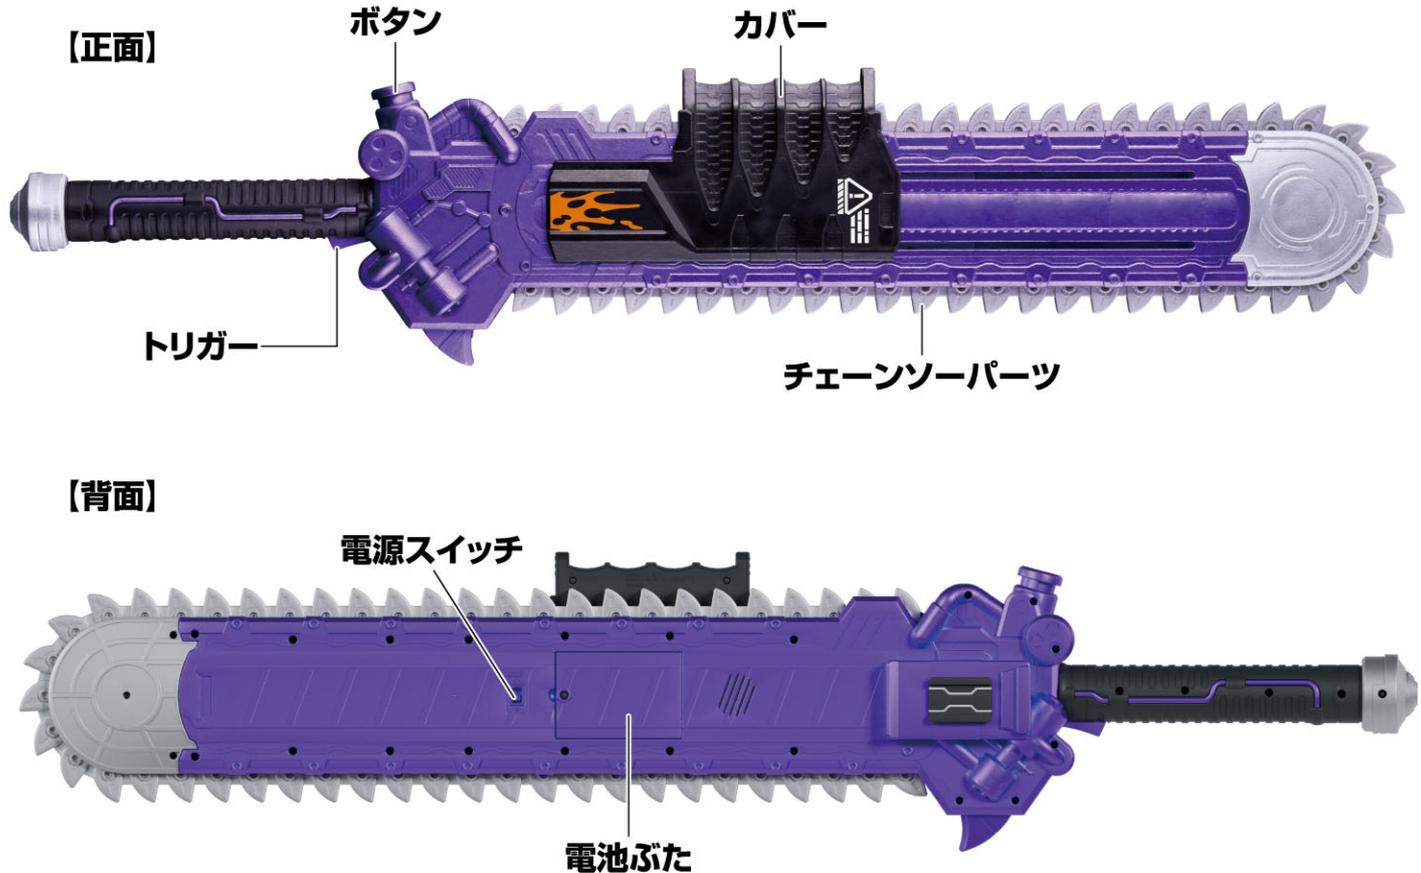

**チェーンソーパーツの回転スピードには個体差がございます。
予めご了承ください。**

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●回転部分に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておく、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。
- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●梱包材に戻して商品を保管する際は、必ず袋に入れてください。

乾電池の交換

※電源スイッチがOFFになっていることを確認してください。

※音声小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、全て新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単3乾電池3個(別売り)を⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、

電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

単3 × 3

単3乾電池3本使用(別売り)

●アルカリ電池専用

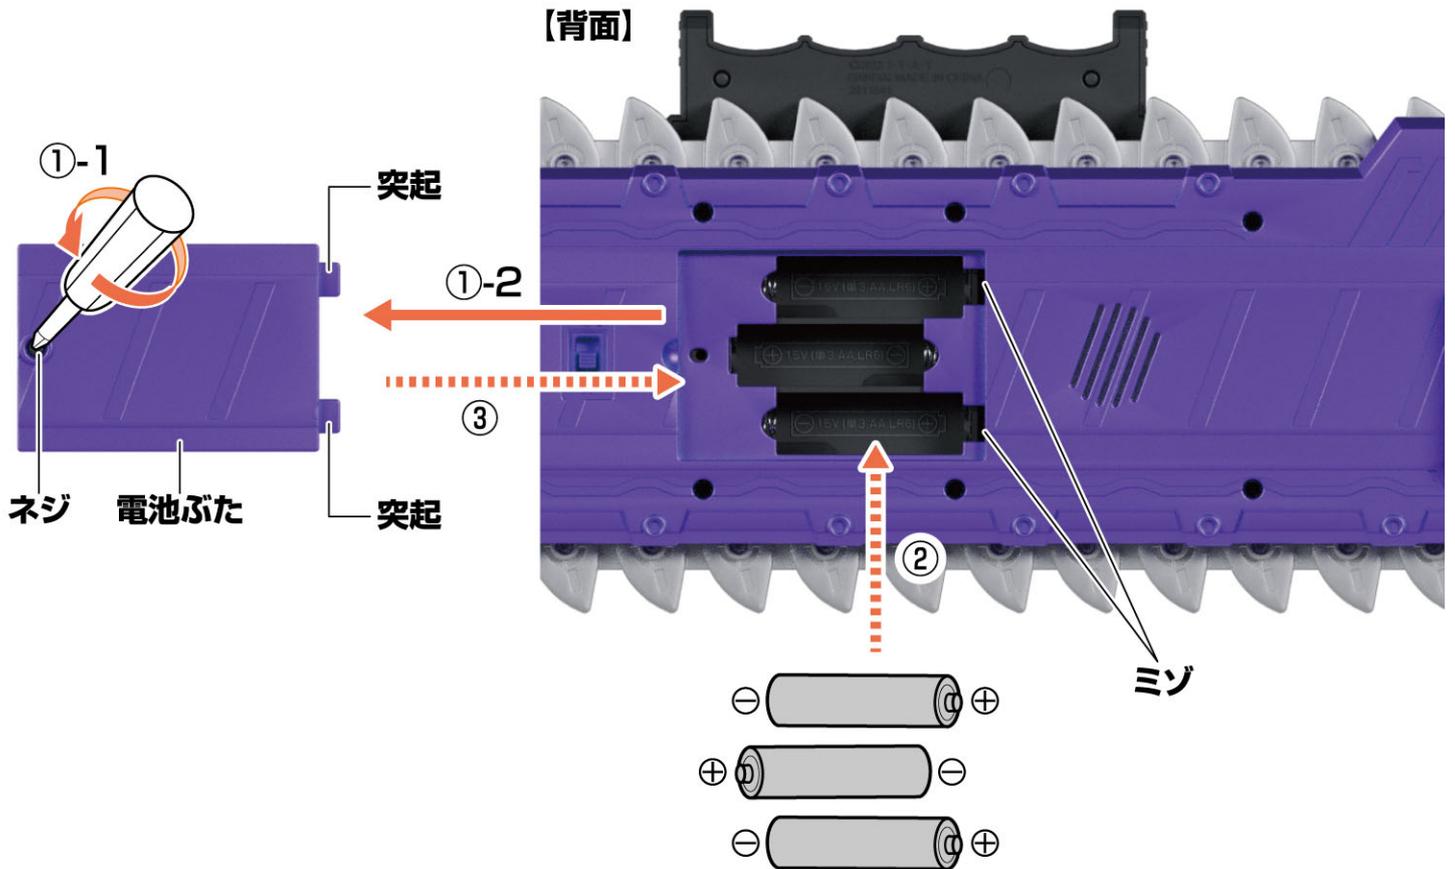

電源の入れ方

背面の電源スイッチをONにします。

→「起動音」が鳴ります。




1. 通常モード

■起動方法
電源スイッチをON

■起動音
「ZOMBIE BREAKER」

■音声内容
斬撃音、必殺技音に道長の掛け声は無し。

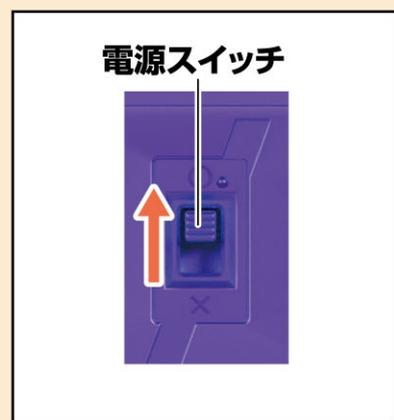


2. 台詞モード

■起動方法
ボタンを押しながら電源スイッチをON

■起動音
道長「変身」

■音声内容
斬撃音、必殺技音に道長の掛け声は有り。

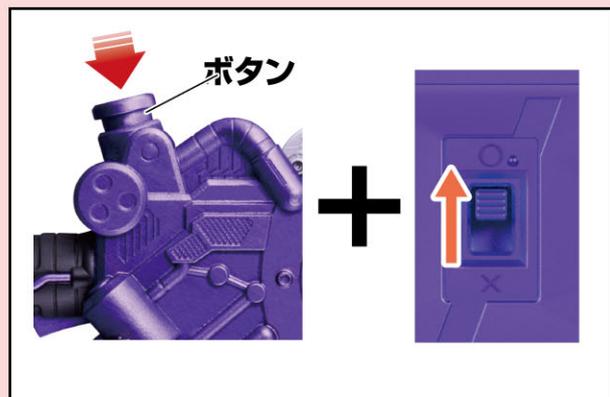


回転方向の変更

1. 正転状態

■起動方法
電源スイッチをON

■起動音
「ZOMBIE BREAKER」

■回転方向
時計回り


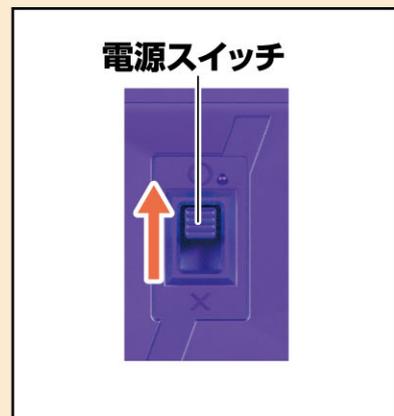


2. 逆転状態

■起動方法
トリガーを押しながら電源スイッチをON

■起動音
「REVERSE」


■回転方向
反時計回り

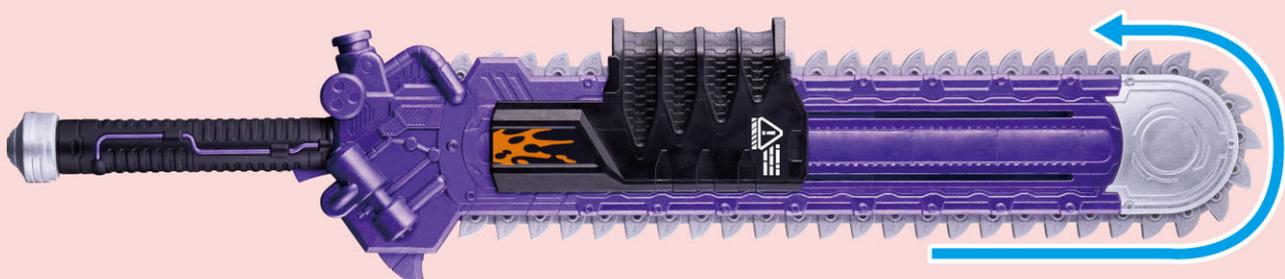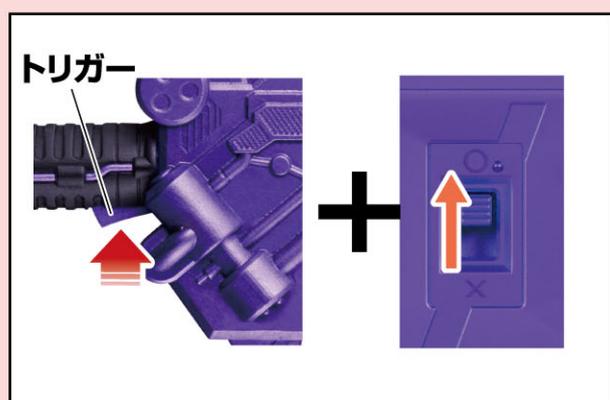

斬撃遊び ※台詞モードの時は道長の掛け声が追加されます。

トリガーを押します。

→斬撃音と共にチェーンソーパーツが回転します。

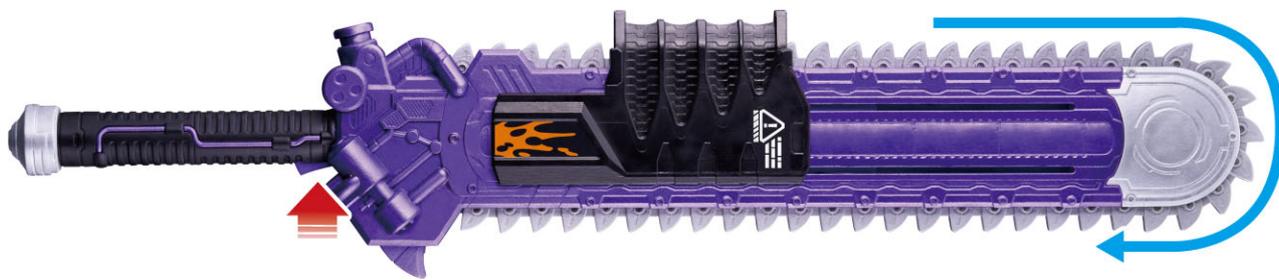


トリガーを押しても回転しない場合は、
チェーンソーパーツに手を添えて、
回転方向に軽く力を入れると回転します。

必殺技遊び ※台詞モードの時は道長の掛け声が追加されます。

①カバーを先端へスライドします

→必殺待機音①が鳴り、チェーンソーパーツが回転します。

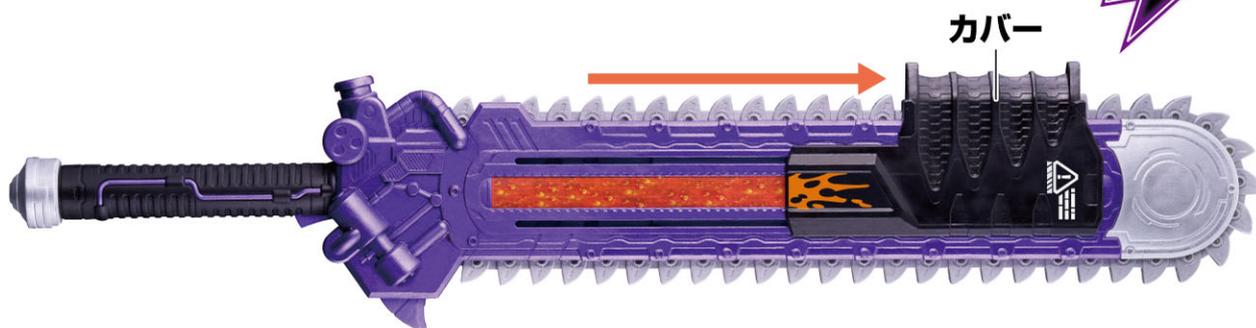

②カバーを根元へスライドします。

→必殺待機音②が鳴り、チェーンソーパーツは回転し続けます。



③トリガーを押します。

→必殺技音が鳴ります。


必殺技音が終わるとチェーンソーパーツは止まります。



連続必殺技遊び ※台詞モードの時は道長の掛け声が追加されます。

①カバーを先端へスライドします。

→必殺待機音①が鳴り、チェーンソーパーツが回転します。

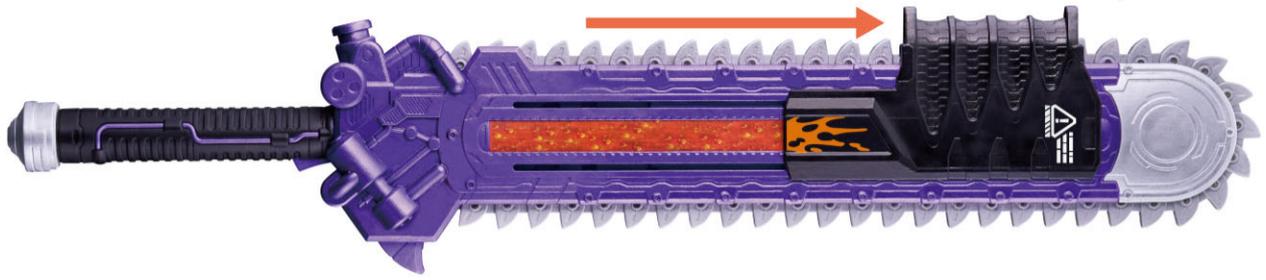


②カバーを根元へスライドします。

→必殺待機音②が鳴り、チェーンソーパーツは回転し続けます。



③再びカバーを先端へスライドします。

→必殺待機音①が鳴り、チェーンソーパーツは回転し続けます。

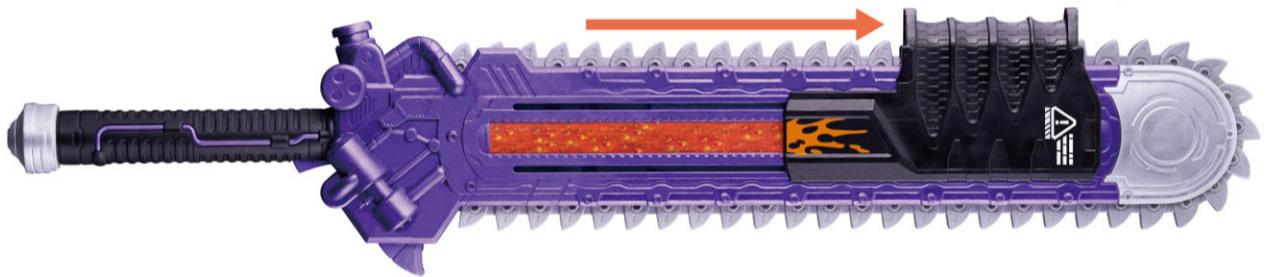

④カバーを根元へスライドします。

→必殺待機音②が鳴り、チェーンソーパーツは回転し続けます。



⑤トリガーを押します。

→連続必殺技音が鳴ります。

必殺技音が終わるとチェーンソーパーツは止まります。



台詞遊び

ボタンを短押しします。

→下記表の順に台詞が鳴ります。



番号	台詞
1	勝つのは俺だ。
2	仮面ライダーバツファだ。お前らは…。タイクーンにナーゴか。
3	仮面ライダーは全員俺の敵だ。
4	お前らルーキーはまだわかってないんだよ。 理想の世界をかなえられるのが1人だけっていうのがどういうことか。
5	俺がデザイアカードになんて書いたか知りたいか? お前みたいなやつをぶっ潰すことだ、ギーツ。
6	ゾンビってのはな…死にかけてからが本番なんだよ!
7	何度やられようが…俺は戦う!たとえ死んでも、俺は生きる!
8	勇気とか、無謀とか、どうでもいい!俺は負けない…!それだけだ!
9	どこまでも気に食わない野郎だ、(消滅時のノイズ音)ギーツ…。 (RITIRED)(デザイアドライバーが地面に落ちる音)
10	なぜだ…?俺とお前の何が違う?…。なぜお前にできて、俺にはできない…?
11	とぼけるな!お前が言ったんだろ!?負けなければ、 いつか勝てる日が来るって…!(コアIDにヒビが入る音)
12	全部ウソだったのか…?(消滅時のノイズ音)俺たちを化かしてただけなのか…? (同上)もし違うというなら、証明してみせろ。 (同上)お前の言葉を…信じさせてみる。(MISSION FAILED)
13	お前も仮面ライダーか。なら…ぶっ潰す!
14	デザ神だろうと、ジャマ神だろうと、どっちだっていい。叶えてやるよ、理想の世界を。
15	計算が狂ったな。お前を利用すれば、ギーツを倒せると思ったが…。
16	ああ?(鏡が割れる音)ただのバケモンだろ…。 透はもう、この世界にはいない。(ジャマトが死亡する音&鏡が割れる音)
17	タイクーンは俺が消した。あとはお前だけだ、ギーツ。
18	天国か地獄か…。俺たちの行く先を決めるぞ。
19	戦わなければ生き残れない。それ以外に理由なんてあるのか!?
20	お前の母親が、この世界を変えちまったんだ! 勝者と敗者を差別する、不公平な世界に!
21	ああ。やってやるよ。こんなくだらない世界、全て終わらせる。 デザイアグランプリも、仮面ライダーも、この俺がぶっ潰す!
22	さあ、叶えてもらうぞ。俺の理想の世界を。(鐘の音)
23	始めようか。仮面ライダー狩りを。
24	そうさ。ここは俺の世界だ。
25	もう叶えたい世界なんてない!あるとすれば、 お前らデザイアグランプリが存在しない世界だ!
26	欲張りすぎた奴から消えていく。人生ってのはそんなもんだ!
27	ただ目の前の敵を…ぶっ潰すだけだ!
28	二度とライダーになるな。(コアIDを握り潰す音)(RETIRED)
29	お前の顔はもう見飽きた。ここで決着をつけるぞ。
30	俺は、俺がぶっ潰したい奴をぶっ潰す。それだけだ。勝負だ、ベロバ。
31	黙れ!350歳にもなって、幼稚な遊びしやがって。
32	やれるもんならやってみろ。たとえ死んでも……はあ〜!お前をぶっ潰す!
33	嬉しくもなんともないな…。
34	そんなにゾクゾクしたいなら、一人で不幸になってろ。

効果音遊び

ボタンを長押しします。

➡下記表の順に効果音が鳴ります。

番号	効果音
①	飛ぶ斬撃音
②	ビートアックスの炎を纏った斬撃音

※②は台詞モード時、道長の掛け声が追加されます。

