



のぞいてみつめてジュエルで浄化♪

対象年齢3才以上

とりあつかいせつめい
取扱説明

©ABC-A・東映アニメーション
MADE IN CHINA

●画像はイメージです。
●取扱説明(本サイト)は必ずお読みください。

【プリキットミラールーベよくあるご質問】

バンダイお客様サポート

※通信料はおお客様のご負担となります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。ジュエルの回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラス)・－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●鏡は破損による危険性を防ぐためブラシートを使用しています。多少のゆがみが発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、汚れた場合は柔らかい布で軽く拭き取ってください。




あそぶまえに

※ルーベ(拡大)機能はございません。なりきり玩具としてお楽しみいただけます。

セット内容と各部名称



LEDの光の見方の注意

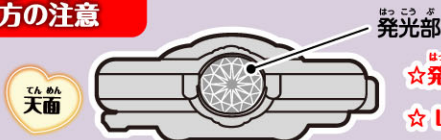

☆発光部を直接見ないようにしてください。


☆LEDの光により気分が悪くなるときはあそびを中止してください。

電池の入れ方

●アルカリ電池専用

単4 ×3

単4乾電池3本使用(別売り)

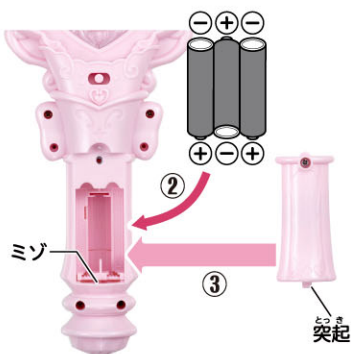

必ず保護者の方が行ってください。

※モードスイッチが×(OFF)に
なっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞き取りにくく
なったり、音が繰り返し鳴るなどの
誤動作をする場合や、LEDの発光が
弱くなった場合は、すべて新しい
電池に交換してください。

電源の入れ方



※あそび終わったらモードスイッチを×(OFF)にして
ください。また、長時間使用しないときは、
必ず電池を取り外してください。

スリープモード

約60秒間無操作の場合
「またねー!」のセリフが再生され、
スリープ状態に入ります。

スリープ解除のしかた

プリキュアマコトジュエルをセットする、
ジュエルを回転する、つまみを開く
または閉じるのいずれかで復帰します。

プリキュアマコトジュエル・カバーパーツの着脱方法

※プリキュアマコトジュエル(キュアアンサー浄化ver.)を例に説明します。

取り付け方

プリキュアマコトジュエルセット位置に対してまっすぐ
取り付けます。プリキュアマコトジュエル・カバーパーツの
向きに注意してください。



取りはずし方

プリキュアマコトジュエル・カバーパーツを
まっすぐに取りはずします。



◆◆ Aモード ◆◆ 本体のモードスイッチを「A」に合わせるとあそべるよ!

プリキュア2人の浄化技!

※プリキュアマコトジュエル(キュアアンサー浄化ver.)を例に説明します。

① プリキュアマコトジュエル
(キュアアンサー浄化ver.)をセット!

② つまみを持って
開いて

③ ジュエルを3回
まわして

④ キュアアンサーと
キュアミスティックの
浄化技が発動!



※モードスイッチをAモードに合わせた後、①にてプリキュアマコトジュエル(キュアアンサー浄化ver.)をセットしない
場合は②以降には進まず浄化音が停止します。

※②以降、浄化音とセリフは一定秒数操作しなくても自動で進みます。

※本体のモードスイッチを「A」に合わせる前に、プリキュアマコトジュエルをセットした場合、①～④まで自動で進みます。

※プリキュアマコトジュエルを途中で外した場合、音声がストップします。

これが私たちのアンサーだ!
プリキュア! フライング・スペクトル!

キメ技あそび!

※プリキュアマコトジュエル(キュアアンサー浄化ver.)を例に説明します。

- 1 ジュエルをまわすか、
プリキュアマコトジュエル
(キュアアンサー浄化ver.)を再セット!



- 2 ジュエルを3回まわして



- 3 キュアアンサーのキメ技発動!



※浄化音とセリフは一定秒数操作しなくても自動で進みます。

※プリキュアマコトジュエルを途中で外した場合、音声ストップします。

モードスイッチ「A」のあそびの切り替え方

電源オンで「浄化技あそび」



キメ技あそび



※「浄化技あそび」と「キメ技あそび」を順番に繰り返します。

◆◆ Bモード ◆◆

ほんたい あ
本体のモードスイッチを「B」に合わせるとあそべるよ!

※カバーパーツを取り付けた状態で楽しんでください。

ミラーあそび

1 ジュエルをまわして



2 鏡を見て、
「はなまるコピー!!」してあそぼう!



はなまる
コピー!

ルーペあそび

※ルーペ（拡大）機能はございません。なりきり玩具としてお楽しみいただけます。

1 つまみを持って開いて



2 ジュエルをまわすとミュージック
スタート!ルーペをのぞこう!



3 ジュエルをまわして
「はなまる発見!!」しよう!



はなまる
発見!

すべてのプリキュアマコトジュエルを認識!

べつ う
別売りのプリキュアマコトジュエルをセットすると
「図鑑あそび」ができるよ!

キュアミスティックの
変身マコトジュエル
だよ!

ジュエルキュアウオッチを
使って変身すること
ができるの!



プリキュアマコトジュエルは
はつばいちゅう
ガシャポン®でも発売中!

ガシャポン®

※「ガシャポン」はバンダイの登録商標です。

別売り プリキュアマコトジュエル オープニングジュエル&エンディングジュエル

はつばいちゅう
発売中

をセットすると番組オープニング曲とエンディング曲がきけるよ!

- ♪ オープニング曲「ハートにヒント!名探偵プリキュア!」
- ♪ エンディング曲「なぜ?謎?!ANSWER」

※オープニング曲とエンディング曲はメロディのみです。
※オープニング曲とエンディング曲が搭載されているのは
「ジュエルキュアウオッチ」と「プリキットミラールーペ」となります。



プリキュアマコトジュエル
オープニングver.

プリキュアマコトジュエル
エンディングver.