



3才以上

おしゃれだいきすきマシュタン

とりあつかいせつめい
取扱説明

©ABC-A・東映アニメーション
MADE IN CHINA

●画像はイメージです。
●取扱説明(本サイト)は必ずお読みください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には、電子部品、スピーカーなどを使用しております。ペースメーカーを使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。
《ボタン電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古いボタン電池と新しいボタン電池、色々な種類のボタン電池を混ぜて使わないでください。
●+ (プラス)と- (マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいけない

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●音が小さく聞き取りにくくなったり、音が繰り返すなどの誤動作をする場合は、全て新しい電池に交換してください。●縫製部分・可動部分・取り付け部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品にはプリント部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。●色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違ったり、音声電子回路(音声合成)を使用しているため、多少聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●この製品は洗濯できません。●セットされているボタン電池はテスト用です。音声聞き取りにくくなったらボタン電池を交換してください。●古い・おまじないは、将来に起きる出来事を保証するものではありません。

あそぶまえに

セット内容及各部名称

おしゃれだいきすきマシュタン...1個



ぼうし...1個



あそぶ前の準備

1 本体底面の面ファスナーをあけて音声ボックスを取り出し、絶縁シートを抜きます。




- リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
- 本体前側に音声ボックスの“まえ”が向くようにしまい面ファスナーをしめます。
- 本体のお腹を押すとおしゃべりします。



電池を交換するとき

必ず保護者の方が行ってください。

- 音声ボックスのフタのネジをプラスドライバーで回してフタを外します。
- 消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池(LR44×2個・別売り)を+と-を間違えないようにセットします。
※必ず2個とも交換してください。

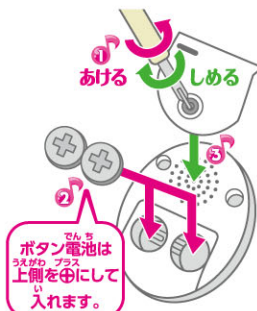

- フタを閉じ、ネジをしめます。
- リセットボタンを押します。
- 本体に音声ボックスをしまって、面ファスナーをしめます。

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が+に下側が-になるようにセットします。

こんなときは

音が出ない場合 / 異常音が出る場合
音がくりかえし鳴るなどの誤動作の場合

➔ リセット操作を行ってください。
➔ リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

リセット操作を行っても直らない場合

➔ 電池を新しいものに交換してください。

おはなしあそび

1 おなかを短押ししてね!



2 マシュタンがおしゃべりするよ!



占いあそび

1 おなかを長押ししてね!



2 マシュタンのセリフに従って、願いを込めておなかを押してみよう!



3 マシュタンが宝石占いをしてくれるよ!



おしゃれあそび

1 付属のぼうしのゴムを耳の後ろにかけて通し、取り付けよう!



2 おしゃれにキメちゃおう!



別売りのポチタン&マシュタンおきがえセットで
も〜っとおしゃれしちゃおう!



ポチタン&マシュタンおきがえセット

別売り