

おしゃべりぬいぐるみ スワッ の遊び方

警告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意（ちゅうい）

●本商品には、電子部品、スピーカーなどを使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。《ボタン電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古いボタン電池と新しいボタン電池、色々な種類のボタン電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




くちにいれない

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●音が小さく聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤作動をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。●縫製部分・可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品にはプリント部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品・家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、音声電子回路（音声合成）を使用しているため、多少聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●この製品は洗濯できません。●セットされているボタン電池はテスト用です。

●セット内容：本体（音声ボックス入り）…1体


あそぶ前の準備・あそび方

- 1 本体背面の面ファスナーをあけて音声ボックスを取り出し、絶縁シートを抜きます。
- 2 リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。
- 3 本体前側に音声ボックスの“まえ”が向くようにしまい面ファスナーをしめます。
- 4 本体のお腹を押すとおしゃべりします。

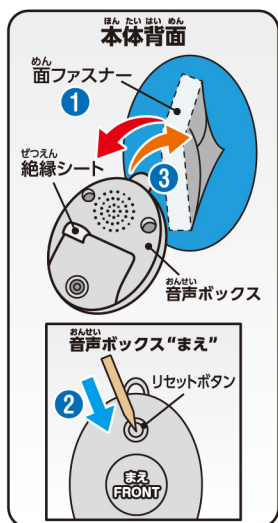

電池を交換するとき

- 1 音声ボックスのフタのネジをプラスドライバーで回してフタを外します。
- 2 消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池（LR44×2個・別売り）を⊕⊖を間違えないようにセットします。
※必ず2個とも交換してください。
- 3 フタを閉じ、ネジをしめます。
- 4 リセットボタンを押します。
- 5 本体に音声ボックスをしまって、面ファスナーをしめます。

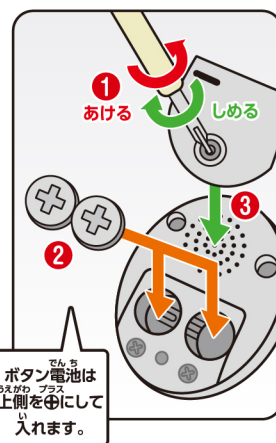

●こんなときは…

音が出ない場合 / 異常音が出る場合
音が繰り返し鳴るなどの誤作動の場合



リセット操作を行ってください。
リセットボタンを先の長い棒などで軽く押します。

リセット操作を行っても直らない場合



電池を新しいものに交換してください。