



©石森プロ・東映

SUPER BEST

アストロスイッチ&ファイアースイッチ

エレキスイッチ&ファイアースイッチ

ASTROSWITCH SP SET ELEK SWITCH & FIRE SWITCH

あそ かな
の遊び方

セット内容

アストロスイッチ …2

(エレキスイッチ)



(ファイアースイッチ)



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

各部名称

アストロスイッチ

スイッチ

【上から見た図】



エレキスイッチ

可動部 (側面)

オフ

ON



ファイアースイッチ

スイッチ


【上から見た図】



可動部

矢印の方向に引っ張ります。

【正面】

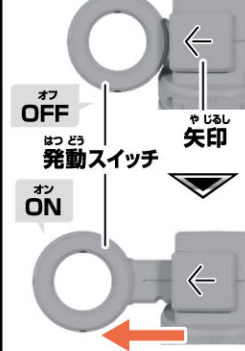


仮面ライダーフォーゼ エレキステイツに変身!


※SUPER BEST DXフォーゼドライバー(別売り)に装填! ※変身遊び後に行います。

※詳しくはSUPER BEST DXフォーゼドライバー(別売り)のWEB取説もご確認ください。

- 1 エレキスイッチをフォーゼドライバーのソケットに装填します。
→スイッチ装填音とスイッチ名が流れ、対応したLEDが光ります。

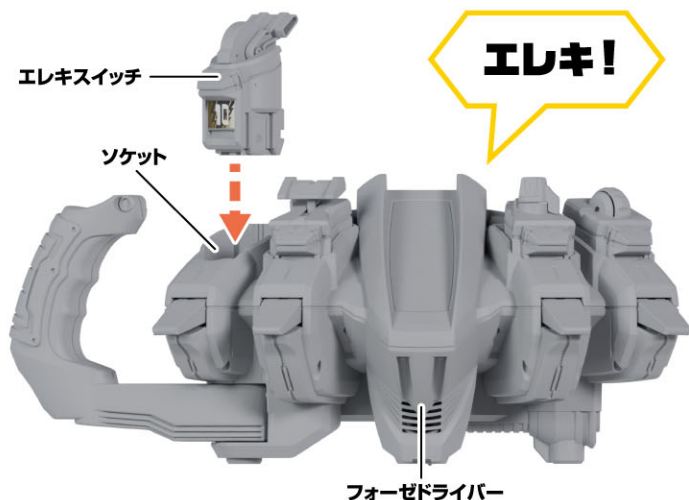

- 2 発動スイッチを操作します。
→エレキステイツチェンジ音が鳴ります。

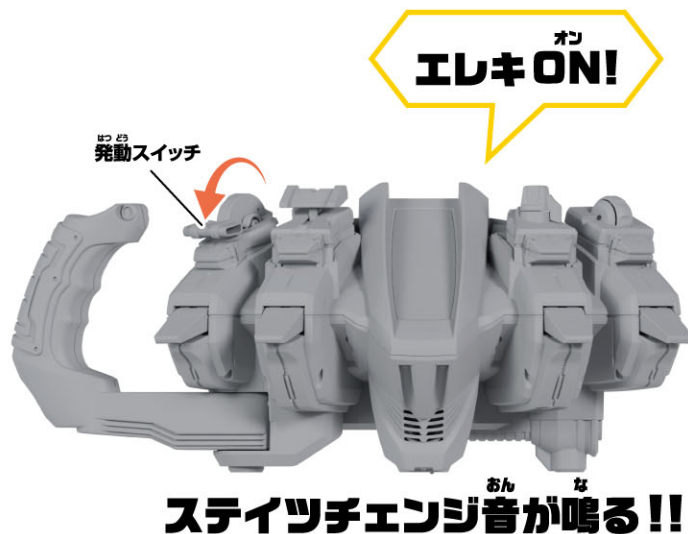


仮面ライダーフォーゼ ファイーステイツに変身!


※SUPER BEST DXフォーゼドライバー(別売り)に装填! ※変身遊び後に行います。

※詳しくはSUPER BEST DXフォーゼドライバー(別売り)のWEB取説もご確認ください。

- 1 ファイーススイッチをフォーゼドライバーのソケットに装填します。
→スイッチ装填音とスイッチ名が流れ、対応したLEDが光ります。

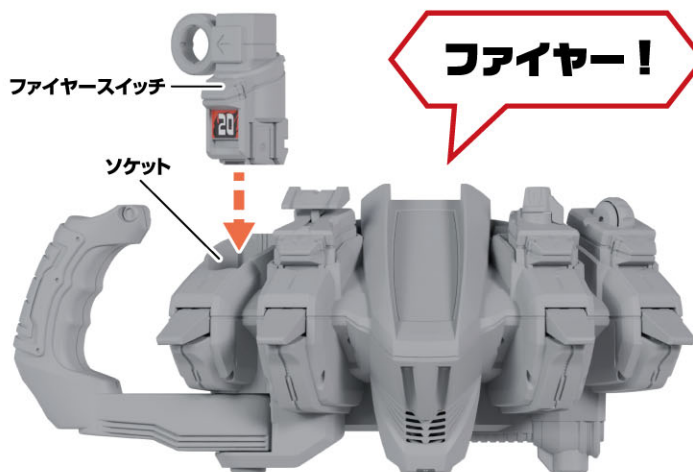

- 2 発動スイッチを操作します。
→ファイーステイツチェンジ音が鳴ります。

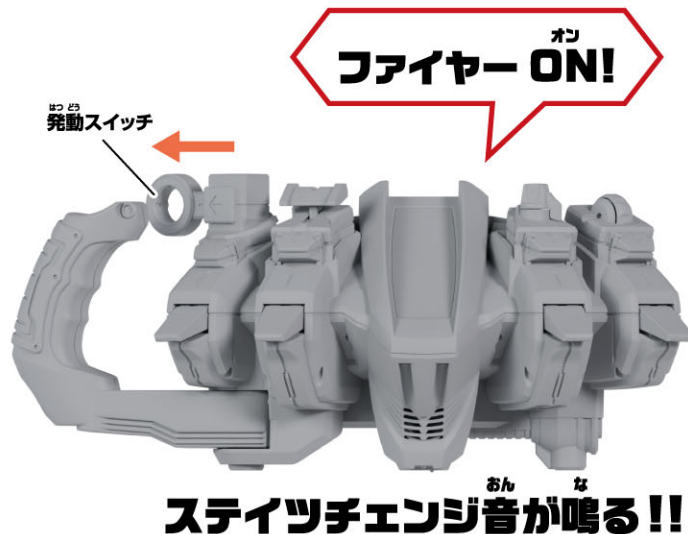



ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

※ステイツチェンジの後に行います。 ※エレキスイッチを参考に説明します。 ※説明図ではベルト帯を省略しています。

レバーを前方に最後までしっかりと倒します。
→必殺技音が鳴り、対応したLEDが光ります。

【上から見た図】

図の位置までしっかりと
倒してください。

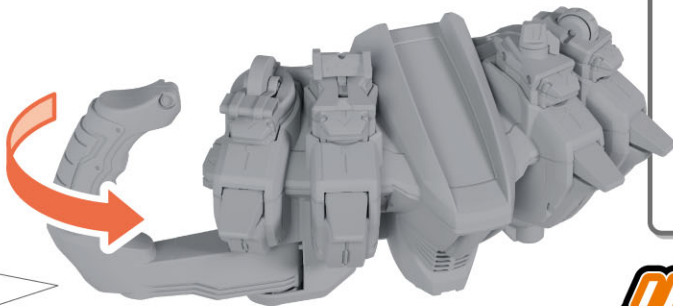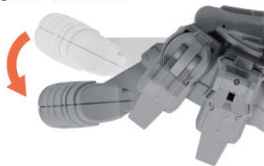

発光パネル(LED)の光り方

右腕
LED 早い点滅

右腕以外
LED 発光



※LEDの早い点滅は、必殺技音と共に止まります。

リモットブレイク!