



©石森プロ・東映

SUPER BEST

マグネットスイッチ携帯

DX N S マグネットスイッチ

N S M A G P H O N E

あそ かの
の遊び方

セット内容

アストロスイッチ
Nマグネットスイッチ(赤色)…1



アストロスイッチ
Sマグネットスイッチ(青色)…1



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●小さな部品、ボタン電池(付)を口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりするおそれがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池からもれた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。もれた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなって聞き取りにくくなったり、LEDの発光が弱くなったら電池を交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品は別売りのSUPER BEST DXフォーゼドライバーのみで装着できます。その他の玩具へセットすると、破損や故障の恐れがありますのでご注意ください。●電池の特性上(本体の構造上)、本体に強い衝撃などを与えると一時音声や光が止まったり異なる音声が鳴る場合があります。その場合は、本体の電源スイッチを入れ直してください。

！ ゆび ちゅう い
指はさみに注意!!


※図はNマグネットスイッチです。
Sマグネットスイッチも同様にご注意ください。



！ いきお そう さ
勢いよく操作しない!!

使用前に、SUPER BEST
DXフォーゼドライバー(別売り)の
ベルトがしっかりはまっている
ことを確認してください。

●本商品を勢いよく動かしたり、
勢いよく振り回すと、
N/Sマグネットスイッチが
外れる場合がありますので、
フォーゼドライバー以外の
玩具には装着しないでください。

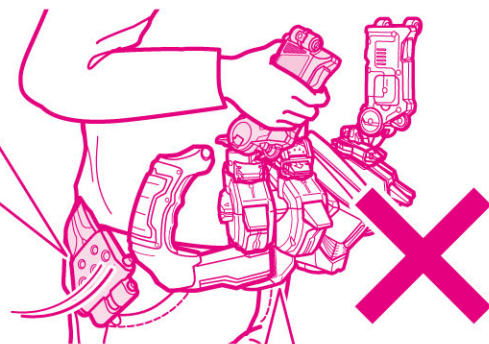

●N/Sマグネットスイッチを勢いよく動かすと、
フォーゼドライバーから抜けたり、
フォーゼドライバーのベルトのジョイントが
外れる場合がありますのでご注意ください。


はじ めに…絶縁シートの外し方

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してから行ってください。

絶縁シートをそれぞれ矢印の方向に引き抜きます。

Nマグネットスイッチ

Sマグネットスイッチ

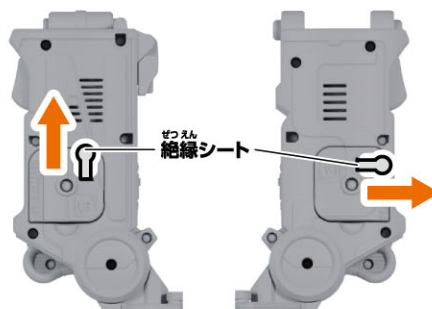

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。 ※Nマグネットスイッチを例に説明します。 ※Sマグネットスイッチも同様です。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、

LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 6

ボタン電池 (LR44) 6個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体背面の電池ぶたのネジを⊕またはマイナスドライバーで矢印の方向に回します。

①-2 電池ぶたを取り外します。


②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

ボタン電池は突起を上側に、電池ぶたを上側に⊕に下側に⊖になるようにセットします。

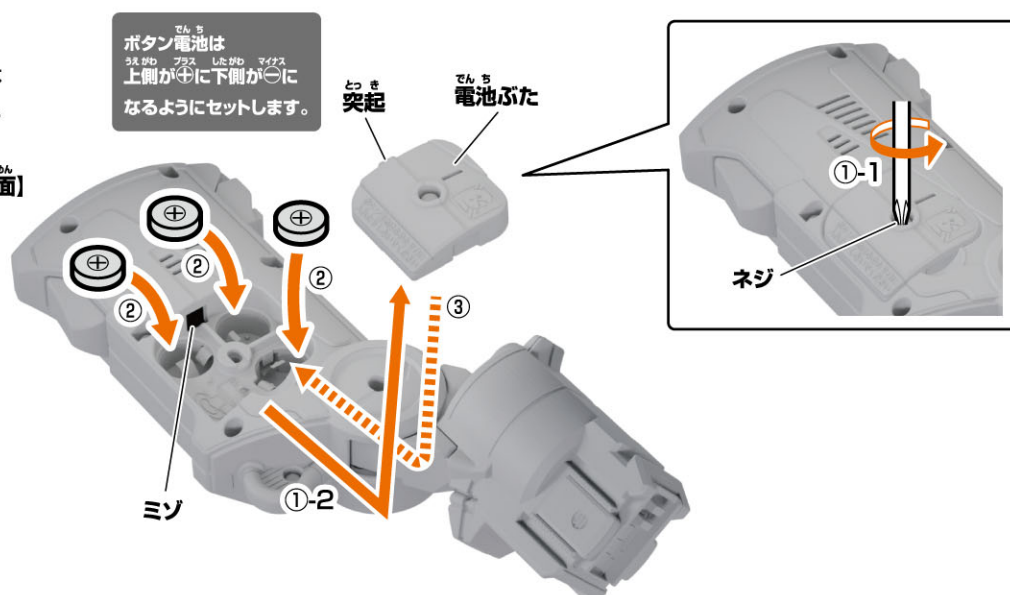

電源の入れ方


本体側面の電源スイッチを○(ON)にします。

→起動音が鳴り、LEDが光ります。

Nマグネットスイッチ

Sマグネットスイッチ

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

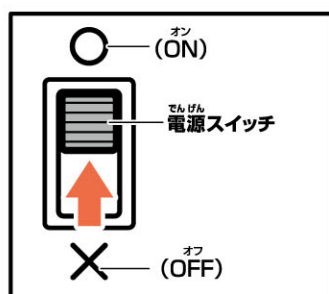

【側面】

電源スイッチ

LED 【別角度】

LED 【別角度】


電源スイッチ

携帯電話モードの組み立て

- 1** Nマグネットスイッチの凹ジョイントをSマグネットスイッチの凸ジョイントにカチッと音がするまではめ込みます。


N マグネットスイッチ

S マグネットスイッチ

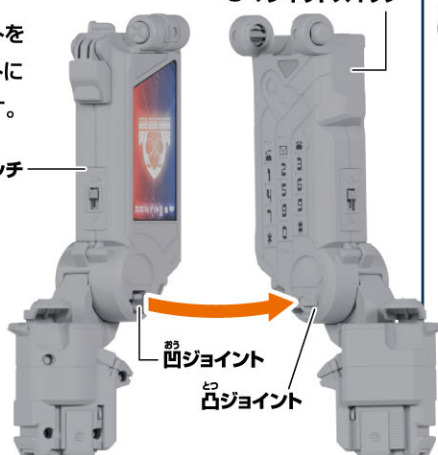


- 2** Nマグネットスイッチをカチッと音がするまで矢印の方向に押し込み、ジョイント同士をはめ合わせます。


! Sマグネットスイッチをしっかりと押さえながら、おこなってください。また、指を挟まないようにはめ合わせてください。

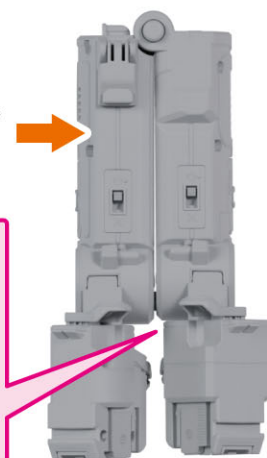

- 3** ① ①ではめ合わせたジョイントを外して、Nマグネットスイッチを矢印の方向に変形し、

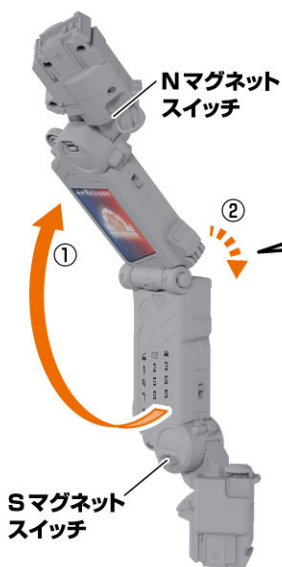


- ② Nマグネットスイッチの凸ジョイントをSマグネットスイッチの凹ジョイントにカチッと音がするまではめ込みます。

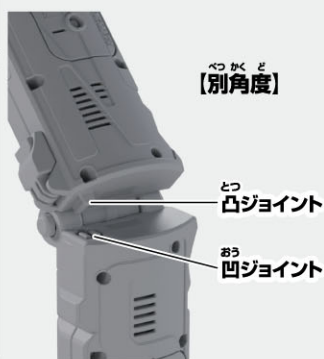

かん せい
完成!!


! もと もど
元に戻すときは…

解除ボタンを同時に押しながら、Sマグネットスイッチをひねって片側ずつジョイントを外します。

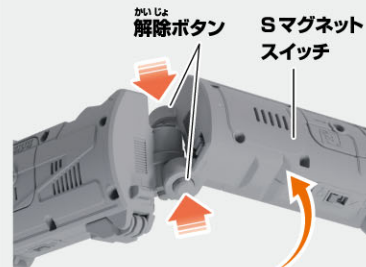

Nマグネットスイッチのカバーが外れた場合

Nマグネットスイッチ本体の凹ジョイントのミソにカバーの凸ジョイントを通してはめ込みます。

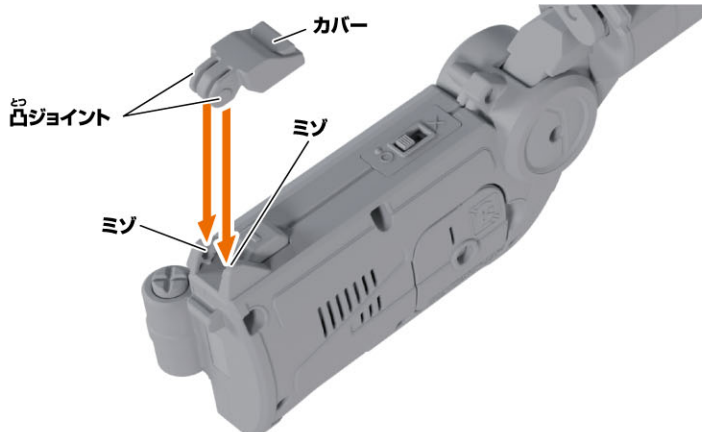

かく ぶ めい しょう
各部名称

スーパー ベスト デラックス
※SUPER BEST DXフォーゼドライバー(別売り)のWEB取扱説明書もご確認ください。

けい たい でん わ
携帯電話モード



エス
Nトリガー

お 押しすると、メール受信音が
鳴ります。

LED

そう さ おう
操作に応じて
それぞれ光ります。

エス
Sトリガー

か ま でん わ あそ
下記の「電話遊び」を
ご参照ください。



ボタン

お 押しすると
ブッシュ音が
鳴ります。


カバー

※カバーを開いて
ボタンを押します。

スイッチモード(別売りのSUPER BEST DXフォーゼドライバーとの連動)

Nマグネットスイッチ

てん めん
【天面】

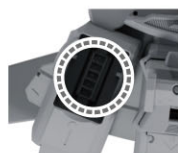


スイッチ

Sマグネットスイッチ

てん めん
【天面】



スイッチ

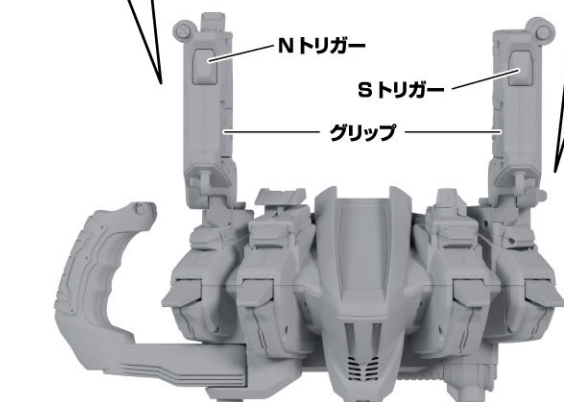


しょう めん
【正面】

か どう
可動




べつ かく ど
【別角度】

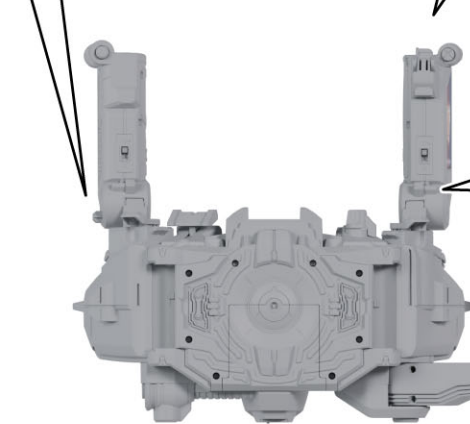

はい めん
【背面】

か どう
可動

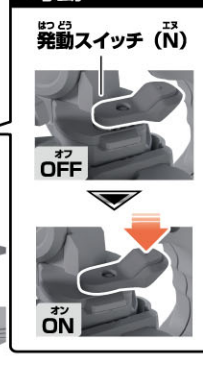

でん わ あそ
電話遊び

※NSマグフォンは携帯電話モードで行います。

つう わ
通話

でん わ
電話をかけます。

エス
Sトリガーを押します。
→コール音が鳴ります。



じゅ わ
受話

でん わ う
電話を受けます。

ちゃくしん おん な ひか
着信音が鳴り、LEDが光ったら、
エス
Sトリガーを押します。
→受話音が鳴り、LED光ります。

※受話音は一定時間
鳴り続けると、
止まります。



※NSマグフォンはスイッチモードでおこないます。 ※SUPER BEST DXフォーゼドライバー(別売り)を使用します。
※変身遊び後に行きます。 ※詳しくはSUPER BEST DXフォーゼドライバー(別売り)のWEB取説もご確認ください。

1 N/Sマグネットスイッチの装填


- ソケットにNマグネットスイッチを
- ソケットにSマグネットスイッチを装填します。

フォーゼドライバー

→スイッチ装填音とスイッチ名が流れ、対応したLEDが光ります。

N/Sマグネットスイッチ

→スイッチ名が流れ、LEDが光ります。

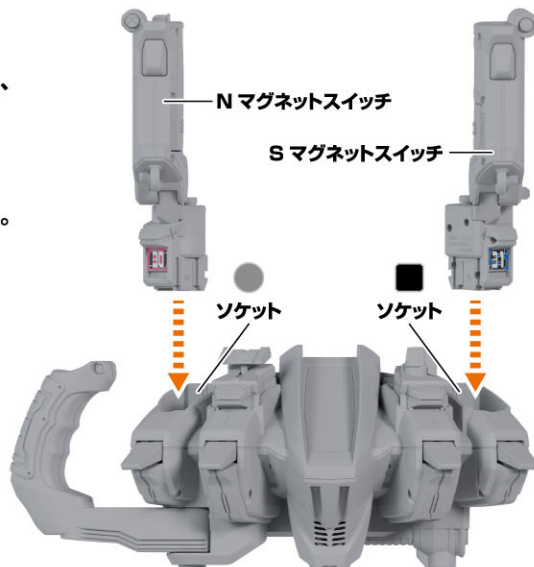

! はつどう 発動スイッチが
OFF になっていることを
かくにん 確認してから装填してください。

スイッチを取り外すときは、
逆方向に引っ張ってください。
→スイッチ装填解除音が鳴ります。

! 装填や取り外しのときは
N/Sマグネットスイッチの
グリップを持って行ってください。

発光パネル(LED)の光り方

Nマグネットスイッチ
装填時



Sマグネットスイッチ
装填時



2 発動スイッチ(N/S)をON

2つの発動スイッチを押します。

フォーゼドライバー

→発動音が鳴り、LEDが光ります。

N/Sマグネットスイッチ

→N/Sマグネットスイッチ変身音が
鳴り、LEDが光ります。

発動スイッチ(N)



発動スイッチ(S)



発光パネル(LED)の光り方

胴体 LED 紫色に発光



音声と発動スイッチONのタイミング

下記のタイミングに合わせ、それぞれの発動スイッチ(N/S)を順番に押します。

Nマグネット
スイッチの音声

① 発動
スイッチをON

N

マグネットON

Sマグネット
スイッチの音声

② 発動
スイッチをON

S

マグネットON

※タイミングが合うと、
N/Sマグネットスイッチ
からそれぞれ鳴る
「マグネットON」の
音声が揃います。

こう げき あそ び 攻撃遊び

へんしん あそ び おこな せつめい ず おび しょうりゃく
※変身遊び後に行います。 ※説明図ではベルト帯は省略しています。


にぎ グリップを握り、N/Sマグネットスイッチを
やじるし ほうこう へんけい
それぞれ矢印の方向に変形させます。

Nマグネットスイッチ

→ブースター噴射音が鳴ります。

Sマグネットスイッチ

→キャノン操作音が鳴ります。

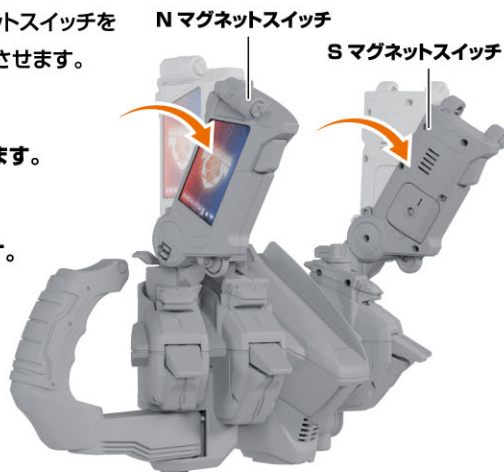


エス エス N/Sトリガーを
お それぞれ押します。

Nマグネットスイッチ

→マグネット攻撃音が鳴ります。

Sマグネットスイッチ

→砲撃音が鳴ります。

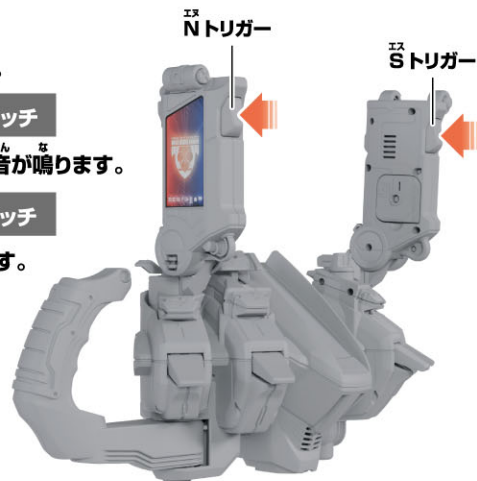

ひっ さつ わざ あそ び 必殺技遊び

へんしん あそ び おこな せつめい ず おび しょうりゃく
※変身遊び後に行います。 ※説明図ではベルト帯は省略しています。


①Nマグネットスイッチのカバーを開きます。

②ボタンを押します。

→必殺技待機音が鳴り、
LEDが光ります。

③Nトリガーを押します。

→必殺技音が鳴り、
LEDが光ります。

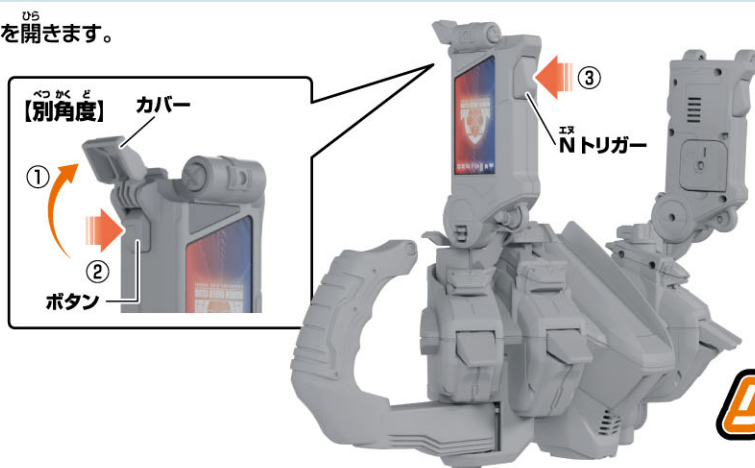

リミットブレイク!!