



©2025 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映 ©2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映



ゴチゾウカプセル ゼツゾウゴチゾウ

あそ かな
の遊び方

セット内容

ゴチゾウカプセル...1

ゼツゾウゴチゾウ...1

各部名称

ゴチゾウカプセル

しょうめん
【正面】




ゼツゾウゴチゾウ

しょうめん
【正面】



へんげい まえ
【変形前】

そくめん
【側面】

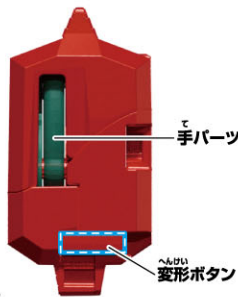

※梱包状態は
へんげい まえ しょうめん
変形前状態です。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。





くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品を樹脂製品のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーカプセムの遊び方

カプセムの上下パーツを持ち、回転部分を回します。

→回転部分が回転し、中の絵柄が順に現れます。


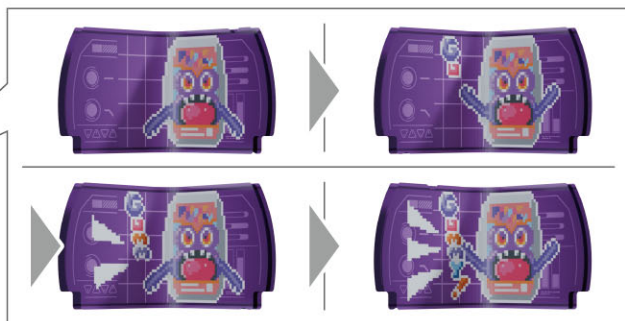
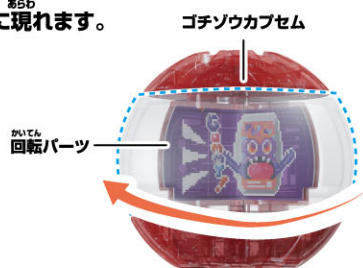


ライダーゴチゾウの遊び方

変形ボタンを押します。

→フタ部分が開き、変形します。

ゼッツゴチゾウ

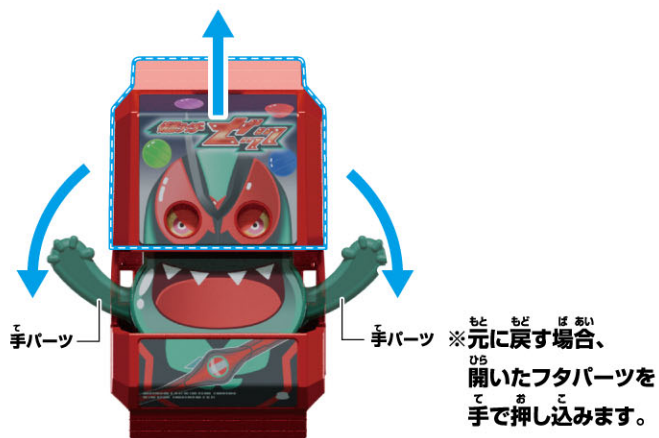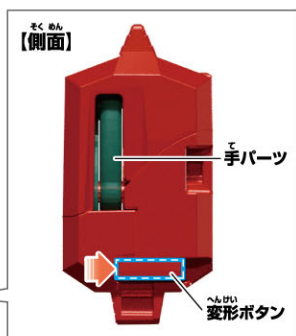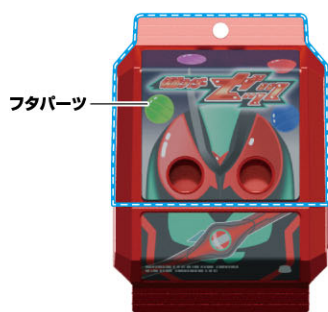


※元に戻す場合、開いたフタ部分を手で押し込みます。


フタ部分が外れてしまった場合…

ゼッツゴチゾウの場合

1 本体上部部分を押し込みます。

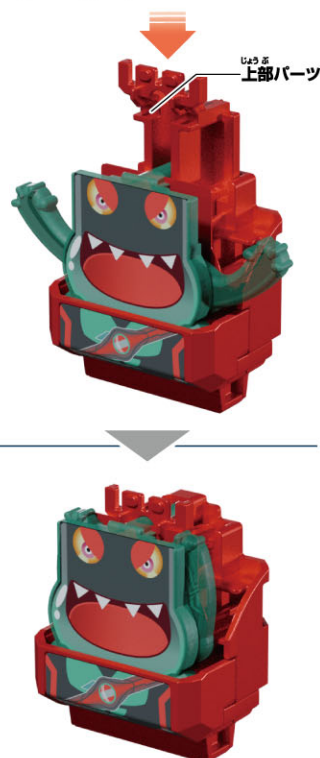

2 カチッと音が鳴るまでフタ部分の内側を本体に押し込んでください。

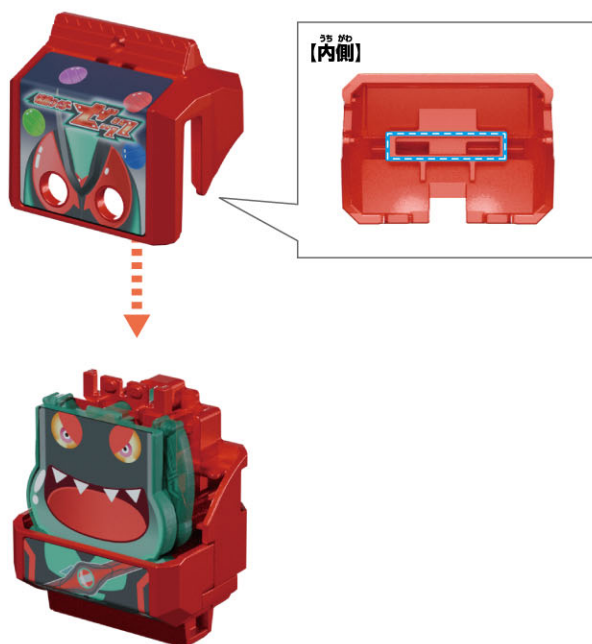

●図のようになります。

ゴチゾウのパワーを解放!!

※別売りのゼツドライバーを使用します。

変身遊び

1 ライダーカプセム裏面のピンパーツとゼツドライバーのカプセムセット部を合わせてセットします。

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



2 レバーを押します。→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



3 ライダーカプセムの遊び方を参照にゴチゾウカプセムの回転部分を回転させます。

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音とゴチゾウの変身音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。


1 レバーを3回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



2 ゴチゾウカプセムの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音とゴチゾウの必殺技音が鳴ります。


※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

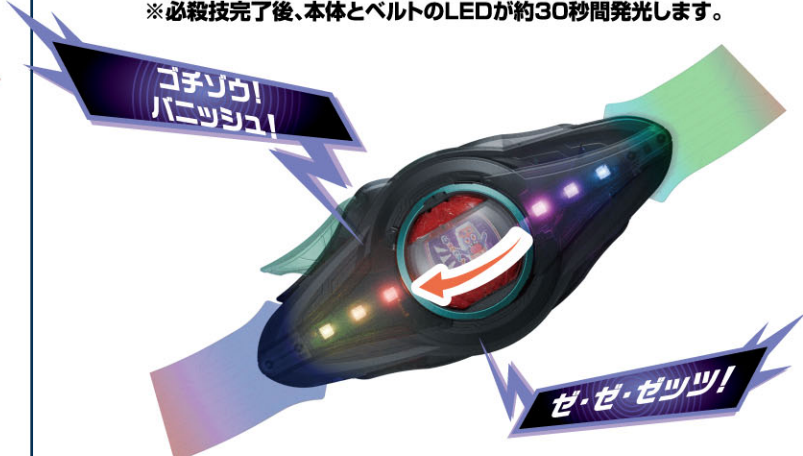

超必殺技遊び


※変身遊びの後に行います。

1 レバーを4回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

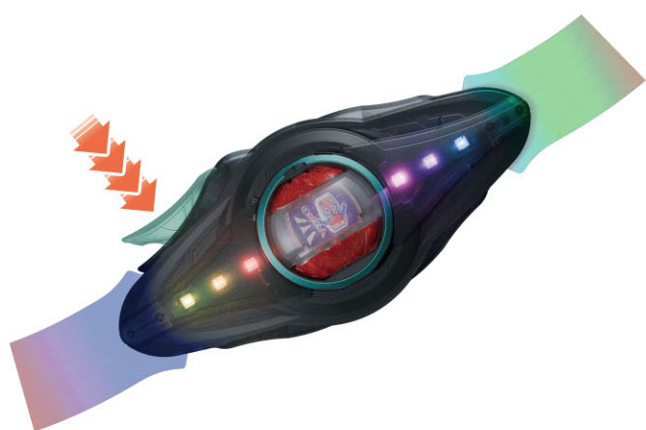

2 ゴチゾウカプセムの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音とゴチゾウの超必殺技音が鳴ります。

※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

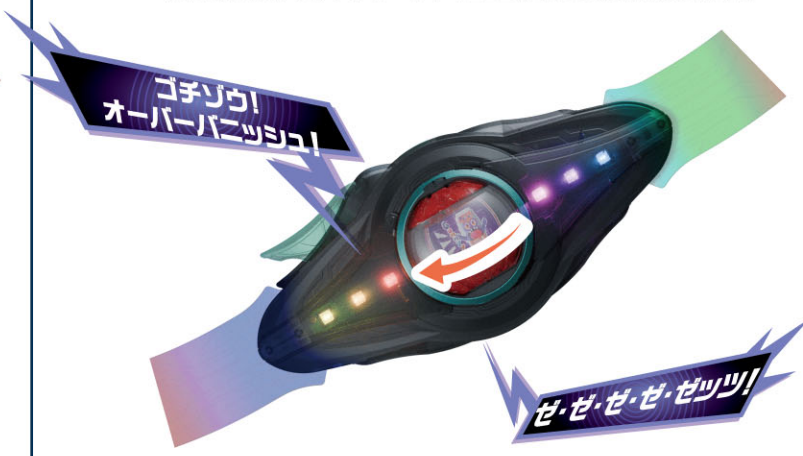

能力技遊び

ゴチゾウカプセムの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音とゴチゾウの能力技音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。




変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。


①ゼツドライバーのロック解除ボタンを押しながら、ライダーカプセムを取り外します。→取り外し音が鳴ります。

②レバーを下げます。→変身解除音が鳴ります。

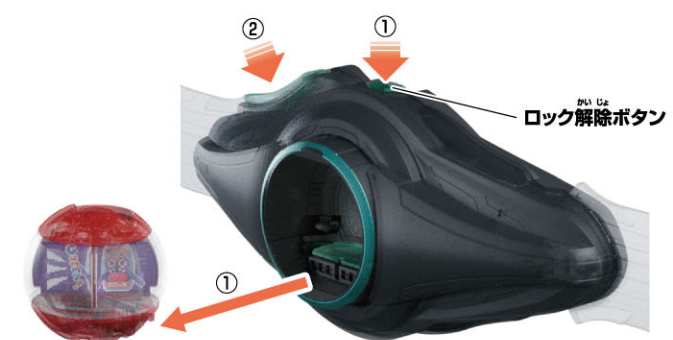

別売りのDX変身ベルトガヴで仮面ライダーゼッツのパワーを解放!


変身ベルトガヴ

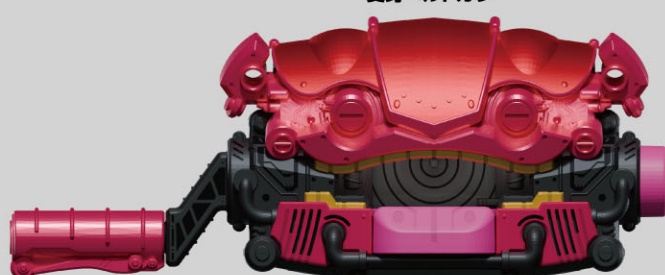

- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴの取説もご覧ください。

変身遊び

- 1 上あごを開きます。
→ペロが前に出て「上あご開き音」が鳴ります。

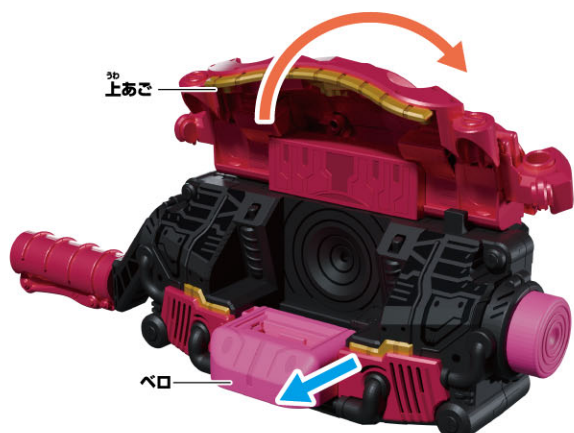

- 2 変形前のゼッツゴチゾウをペロにセットします。
→LEDが発光して「ライダー音」が鳴ります。




※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れていないか確認して使用してください。
汚れていた場合はメガネクリーナー、不織布など乾いた柔らかい布で力を入れずに拭き取ってください。
※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

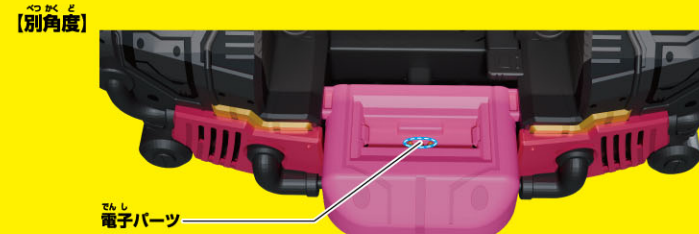


- 3 上あごを閉じます。
→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して「仮面ライダー!音」と「変身待機音」が鳴ります。



- 4 ハンドルを回します。
→上あごが上下に動き「ガヴガヴ音」が鳴ります。



- 5 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、ゼッツゴチゾウのフタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「ネクストライダー!」が鳴ります。
※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

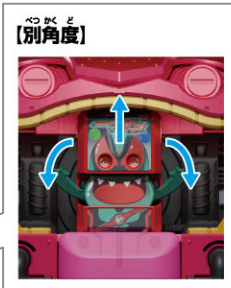

※再度変身遊びをする場合、P5「ライダーゴチゾウの取り外し方」の手順でライダーゴチゾウを取り外し、変身遊び①から始めてください。

必殺技遊び

※変身遊びの後にいきます。

- 1 ハンドルを回します。
→上あごが閉じた後、上あごが上下に動き「必殺技待機音」と「ガヴガヴ音」が鳴ります。



- 2 ボタンを押します。
→上あごが開き、ペロが前に出て、LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ライダーゴチゾウの取り外し方

1

上あごを手で開きます。

⇒ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。

⇒「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。

