



©石森プロ・東映

SUPER BEST


ファストスイッチ

DX コズミックスイッチ

あそびかた
の遊び方

C O S M I C S W I T C H

セット内容

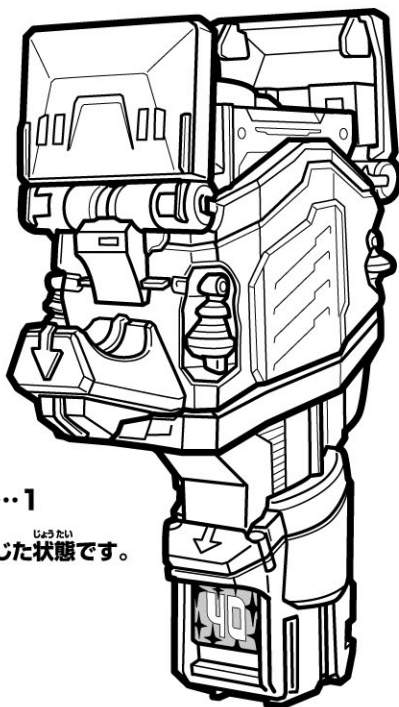

コズミックスイッチ…1

※梱包時は、カバーが閉じた状態です。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品の一部に磁石を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなって聞き取りにくくなったら、電池を交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品は別売りのSUPER BEST DXフォーゼドライバーへのみ装填できます。その他の玩具へセットすると、破損や故障の恐れがありますのでご注意ください。●電池の特性上(本体の構造上)、本体に強い衝撃などを与えると一時音声が止まったり異なる音声が鳴る場合があります。その場合は、本体の電源スイッチを入れ直してください。

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※カバーを閉じた状態で行います。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、

LEDの反応が悪くなった場合は、全て新しいボタン電池に交換してください。

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

①電池ぶたを外します。

①-1 裏側の電池ぶたのネジを⊕または
マイナスドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ぶたを外します。

②電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、
新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を
プラスマイナスに注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起と本体のミノを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

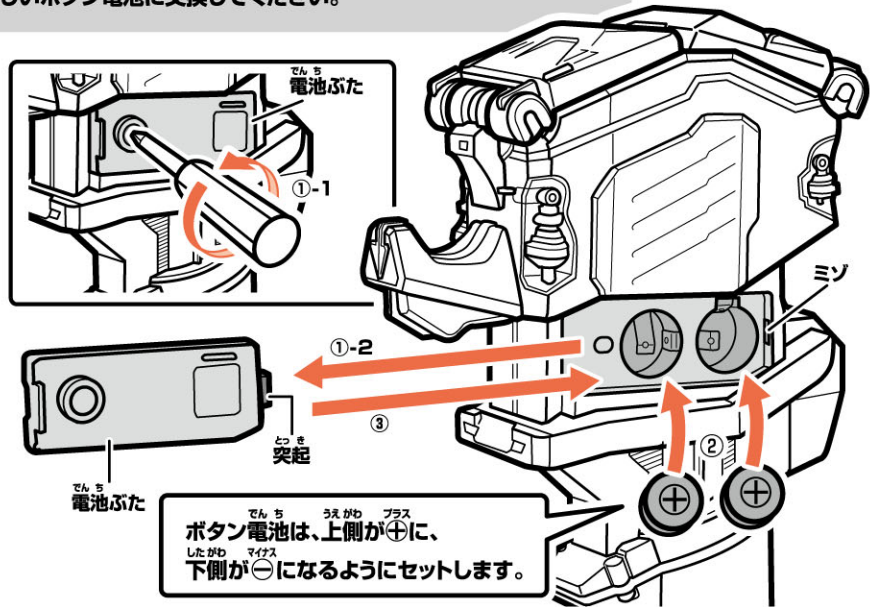

カバーが外れた場合

※カバー(前)を例に説明します。※カバー(後ろ)も同様に行います。

コズミックスイッチの凹ジョイントにカバー(前)の
凸ジョイントをカチッとするまではめ込みます。

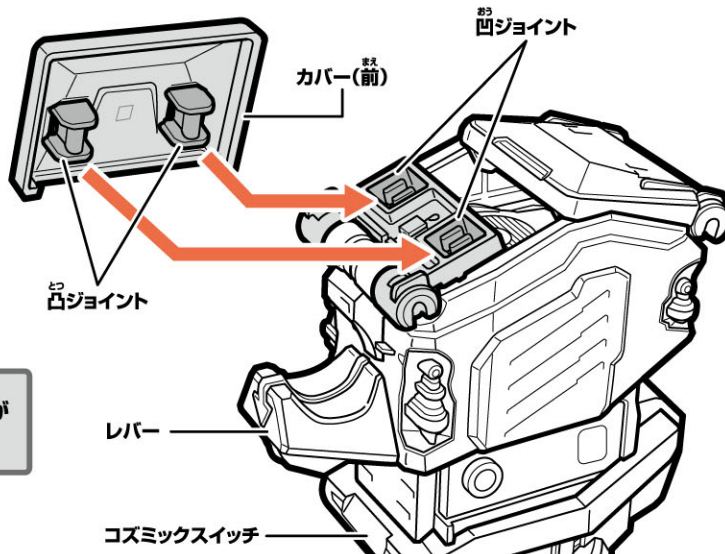


レバーのある方が
まえ前です。

！ カバー(前・後ろ)に注意
して取り付けてください。

カバー(前)
模様があります。

カバー(後ろ)
裏側に突起があります。


コスミックスイッチ

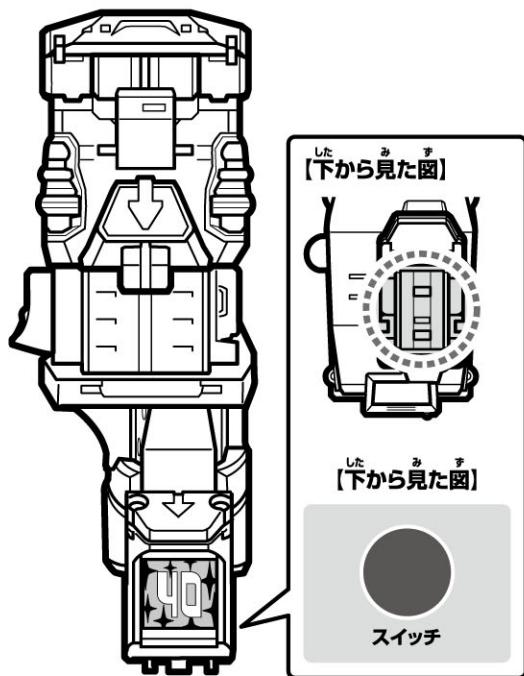

かどう な ひか
可動・鳴る・光る


レバーをそれぞれ矢印の方向にカチッとするまでスライドします。

カバーを開く

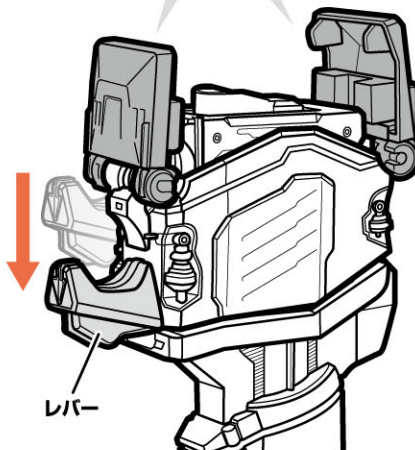

→カバーオープン音が鳴り、
LEDが光ります。

カバーを閉じる

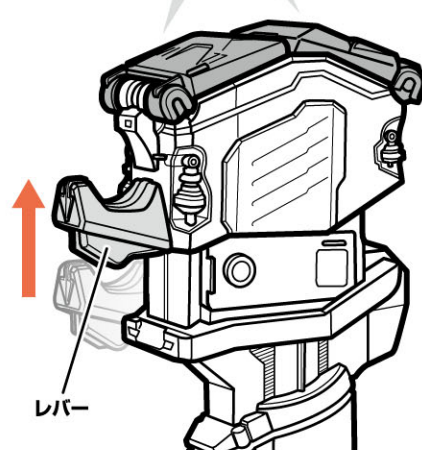


→カバークローズ音が鳴り、
LEDが光ります。

かどう な ひか
可動・鳴る・光る

オン
ON

発動スイッチを
押します。


→スイッチON音
と音声が鳴り、
LEDが光ります。

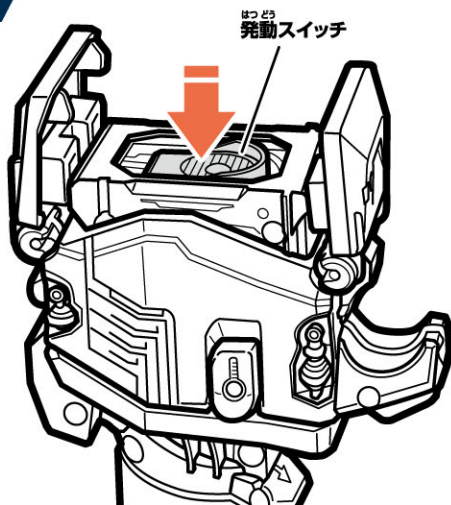

オフ
OFF

解除ボタンを
押します。

→スイッチOFF音
が鳴り、
LEDが光ります。

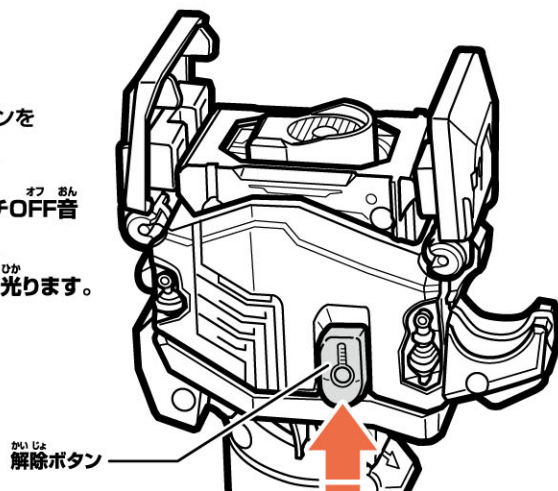


コスミックスイッチ単体での遊び

発動スイッチのONとOFFを繰り返すと、ONの回数に合わせて音声が変わります。

※スイッチOFF音は変化しません。

発動スイッチ ON の回数	セリフと音声
1回目	(セリフ) Danger
2回目	(セリフ) Danger、Danger、… ※解除ボタンを押すまで15秒間繰り返し鳴ります。
3回目	(セリフ) Good bye + 爆発音
4回目以降	システムエラー効果音

システムエラー効果音が鳴った後、カバーを閉じると「(セリフ)システムリカバー」と鳴ります。その後カバーを開き、発動スイッチを押すと、1回目の音声に戻ります。

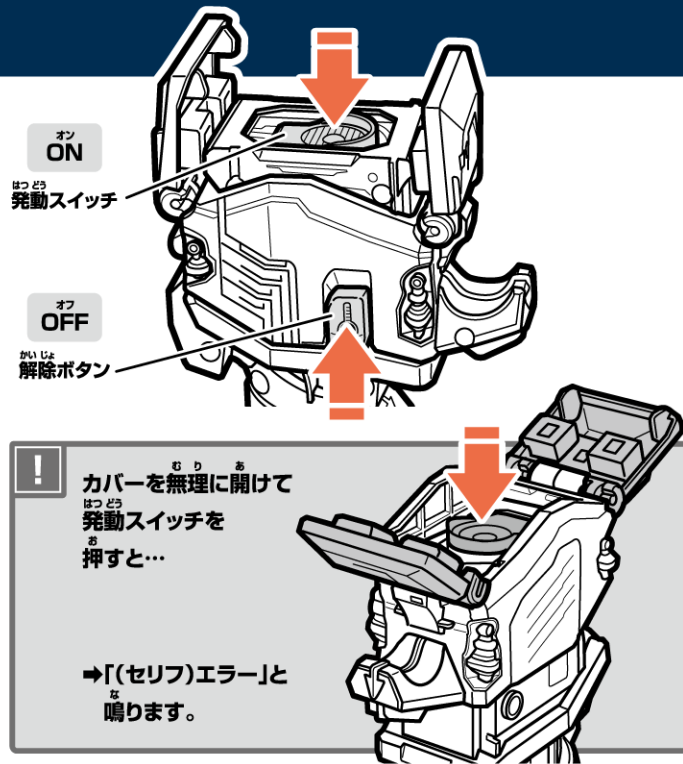

べつ う スーパー ベスト デラックス れん どう あそ
別売りのSUPER BEST DXフォーゼドライバーとの連動 パワーアップ遊び


※「SUPER BEST DXフォーゼドライバー」

(別売り/発売中)の取扱説明書もご参照ください。

はつ どう 発動スイッチが OFF になっている
 ことを確認してから装填してください。

1 コズミックスイッチの装填


①ソケットに、コズミックスイッチを入れます。

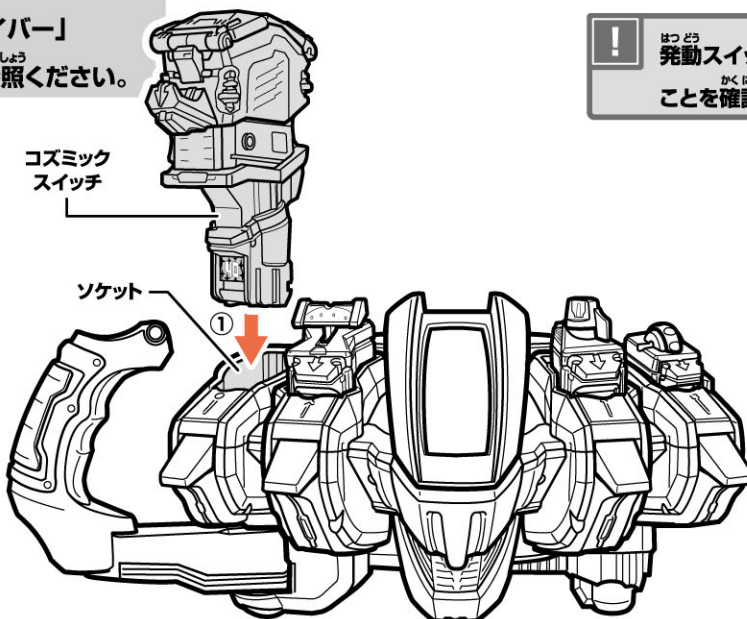

装填するときは、
 図で示した部分
 をもってください。

フォーゼドライバー	スイッチ装填音が鳴り、 対応したLEDが光ります。
コズミックスイッチ	「コズミック!」と鳴り、 LEDが光ります。

②レバーを矢印の方向にカチッと音がする
 までスライドして、カバーを開きます。

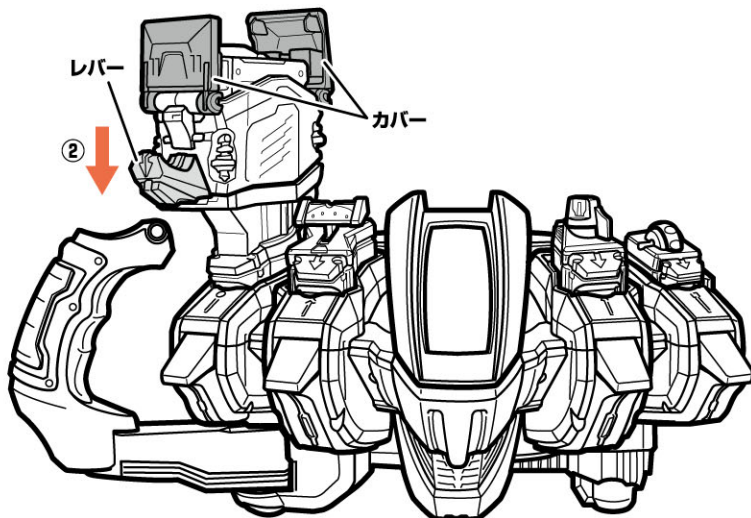


フォーゼドライバー	
コズミックスイッチ	カバーオープン音の後、 パワーアップ待機音が鳴り、 LEDが点滅します。

※コズミックスイッチの装填解除を行うときは
 逆の手順で行ってください。

→フォーゼドライバーからコズミックスイッチを抜くと、
 フォーゼドライバーとコズミックスイッチから
 装填解除音が鳴ります。

2 発動スイッチをON

発動スイッチを押します。

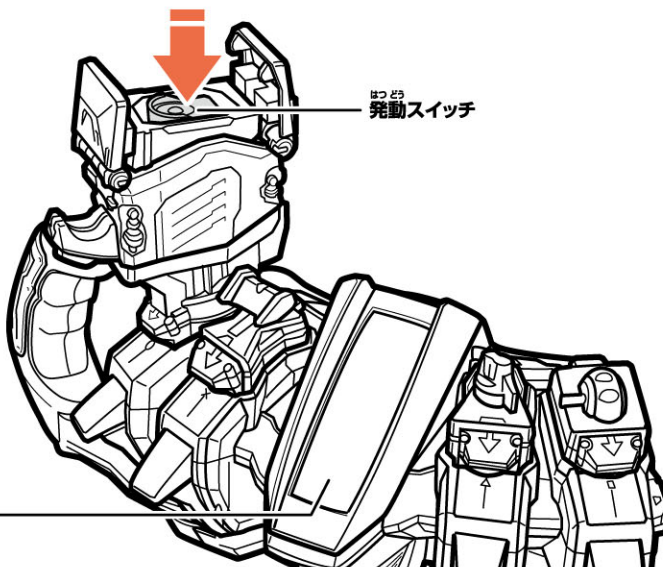

フォーゼドライバー	発動スイッチ対応音が鳴り、 対応したLEDが光ります。
コズミックスイッチ	スイッチON音の後、 パワーアップ音が鳴り、LEDが点滅します。

発光パネル(LED)の光り方	
胴体	LED青色に発光
右腕	LED赤色に点滅
左腕・両脚	LED赤色に発光

※パワーアップ音が止まった後、解除ボタンを押して、発動スイッチをOFFにしてから再び
 発動スイッチをONにするとパワーアップ音が鳴ります。