


セット内容

ダブルドライバー…1

バックル…1

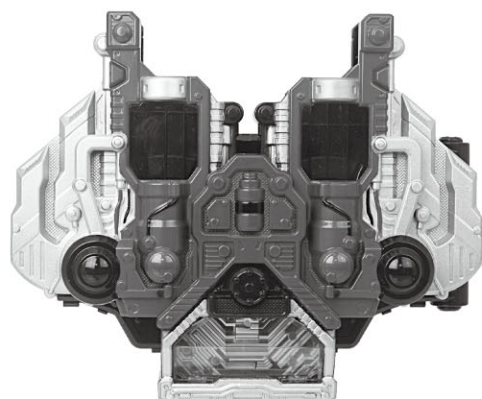

ベルト留め…1




マキシマムスロット…1





ベルト(右)…1



裏側に
「R」の
刻印が
あります。

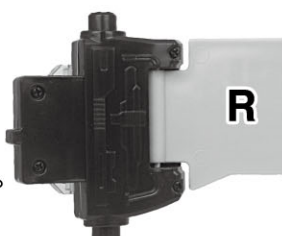

ベルト(左)…1

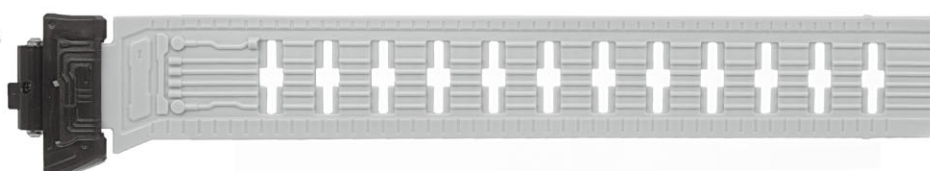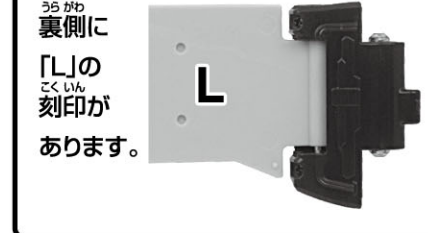

ガイアメモリ…6



ルナメモリ



ヒートメモリ



サイクロンメモリ



ジョーカーメモリ



メタルメモリ



トリガーメモリ

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池を飲み込んだとき、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。




〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったり、光が弱くなったら電池を交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色に移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●故障の原因となりますので、本体にはガイアメモリ以外は入れないでください。市販のUSBメモリ等をセットすると破損の原因となります。また付属のガイアメモリはパソコンなどへはセットできませんのでご注意ください。●電池の特性上(ガイアメモリの構造上)、強い衝撃などを与えると一時音声は止まったり異なる音声が鳴る場合があります。その場合は、ガイアメモリのリセットボタンを押してください。●誤動作した場合はリセットボタンを押して電源を入れ直してください。

指を入れない!!

ガイアメモリを
装填するときの注意!!

スロット(右・左)を可動させるときは、図のように指を入れないでください。思わぬケガをする恐れがあります。

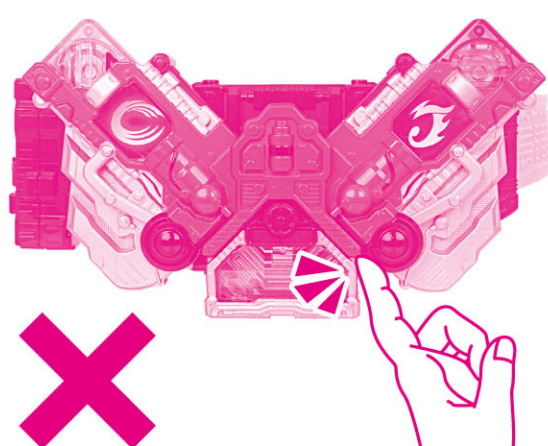


はじめ あそ 初めて遊ぶときは…

① 各ガイアメモリ裏側の電池ぶたにある
絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

② リセットボタンを先の細い棒などで
軽く押します。

【裏側から見た図】

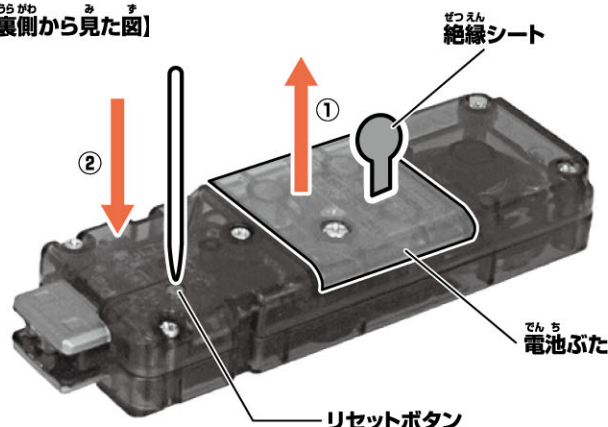

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※誤動作をした場合は、リセットボタンを押してください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、
LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

① 電池ぶたを外します。

①-1 ガイアメモリ裏側の電池ぶたのネジを⊕または
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ぶたを外します。

② 電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。


③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

④ リセットボタンを押します。

先の細い棒などで軽く押します。

【裏側から見た図】

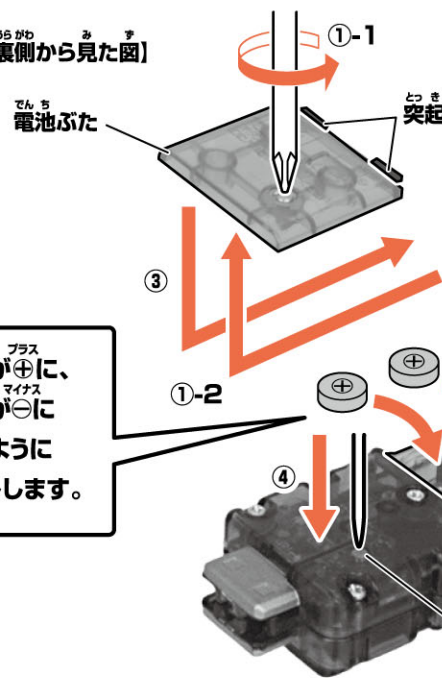

LR44 × 3
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)


●セットされている電池はテスト用です

※上側が⊕に、
下側が⊖に
なるように
セットします。


ダブルドライバーの組み立て方

1 ベルト(右・左)の取り付け

ベルトの表・裏に注意しながら、バックルの凹ジョイントに、ベルト(右・左)の凸ジョイントをカチッとさせるまではめ込みます。

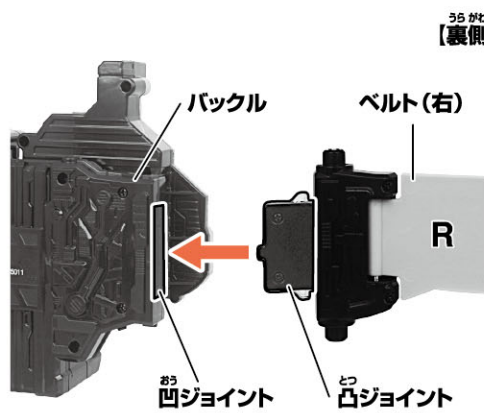


【裏側から見た図】

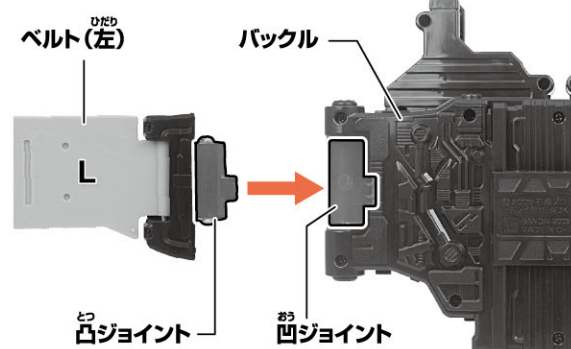

- ・ベルトの「R」が右側、「L」が左側になるように取り付けます。
- ・凸ジョイントが斜めになっていたり、傾いているとベルトが外れます。必ず凸ジョイントがカチッとしっかりはまっていることを確認してください。


2 ベルト留めの取り付け

ベルト(左)にベルト留めを奥まで通します。

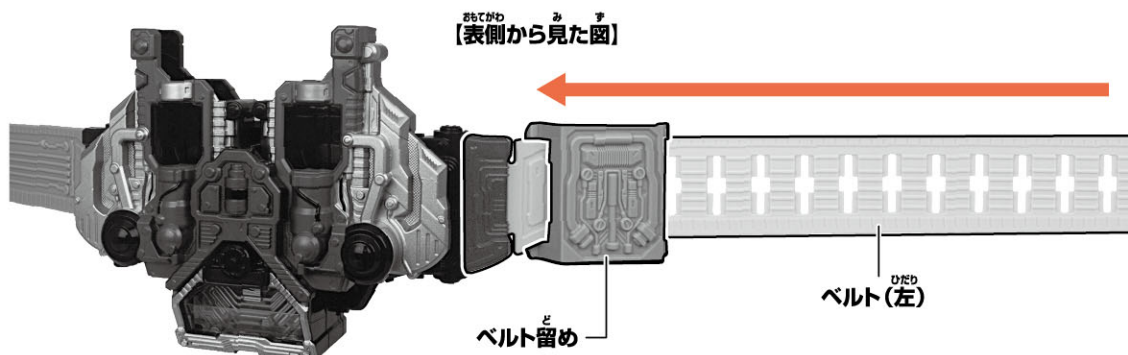


3 ベルトの調整

ベルト(左)が外側になるように腰に巻きつけ、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

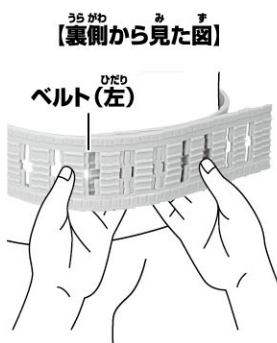


パチンと音がするまで、はめ込みます。

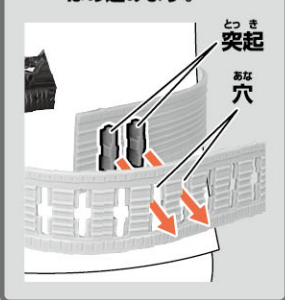



4 ベルトの調整

ベルト留めを、ベルト(右・左)がかさ重なっている部分まで移動させます。

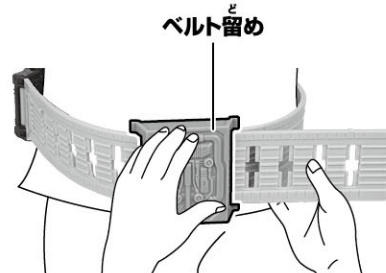

5 マキシマムスロットの取り付け



マキシマムスロット裏側のツメをベルト(右)にひっかけて取り付けます。

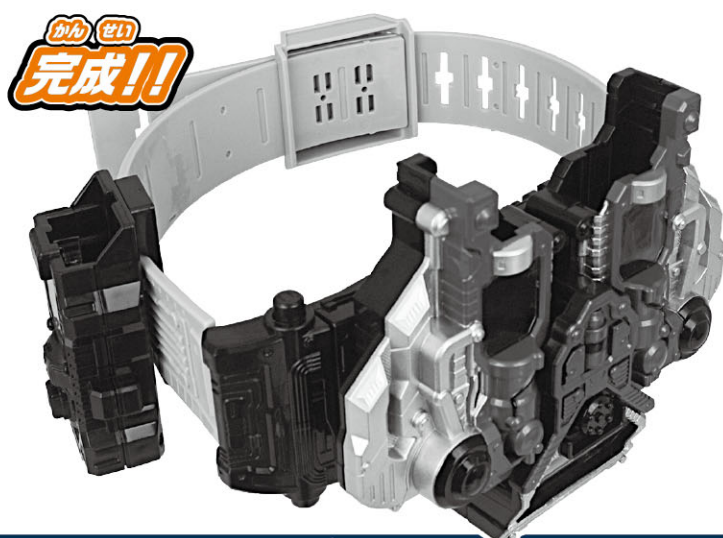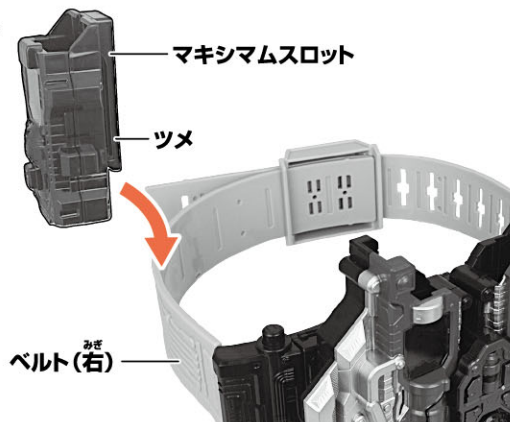

ベルトの取り外し方


ベルト(右)

- ① ベルト(右)の上下のボタンを同時に押しながら、
- ② ベルト(右)を矢印の方向に引き抜いて外します。

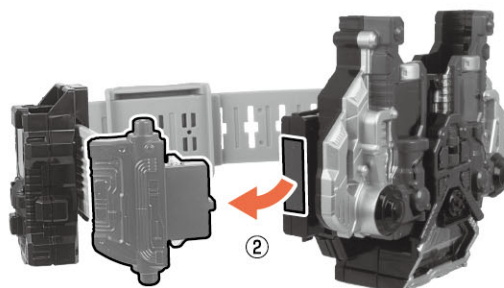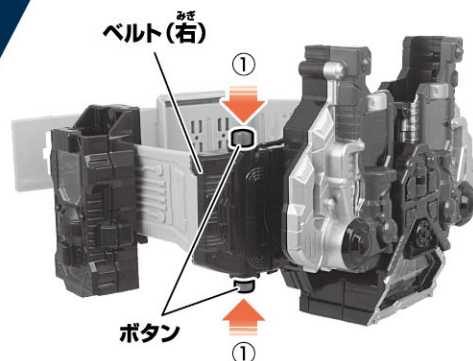


ベルト(左)

ベルト(左)をやじるし方向に折るように、上側ジョイントから順に外し、次に下側ジョイントを外してください。

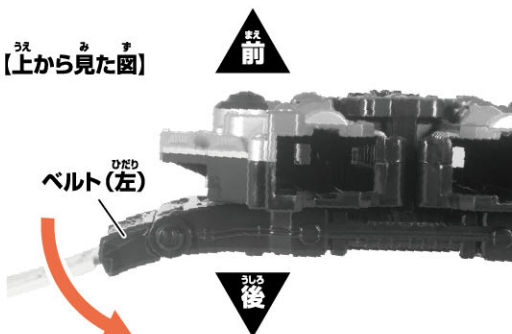


【裏側から見た図】

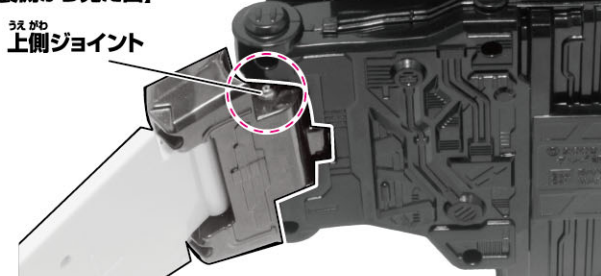

ダブルドライバー

ガイアメモリ装填口

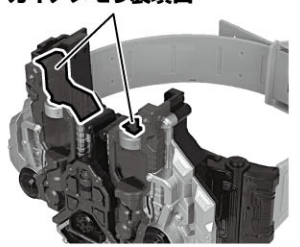

スロット(右)

じゅうぶ
受光部

スロット(左)

マキシマムスロット

ガイアメモリ
装填口



マキシマムスロットボタン




ガイアメモリ

ボタン

ボタンを押すと、
ガイアメモリの
名前が鳴ります。

端子

属性によって
色が異なります。

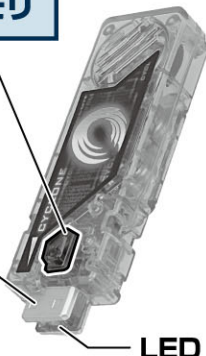

LED

端子の色が銀色 スロット(右)に装填します。



端子の色が金色 スロット(左)に装填します。



ルナメモリ

ヒートメモリ

サイクロンメモリ

ジョーカーメモリ

メタルメモリ

トリガーマメモリ

変身遊び

※ダブルドライバーが完成した状態から始めます。

※「サイクロンメモリ」、「ジョーカーメモリ」を装填した場合を例に説明します。

1 ガイアメモリの装填


ガイアメモリを
スロット(右・左)に
それぞれ、
カチッとするまで
装填します。
→変身待機音が
鳴ります。

サイクロンメモリ

ジョーカーメモリ

ガイアメモリの
表面と裏面に注意!!
※シールがある面が
表面です。

端子とスロット(右・左)の
色を合わせて装填します。

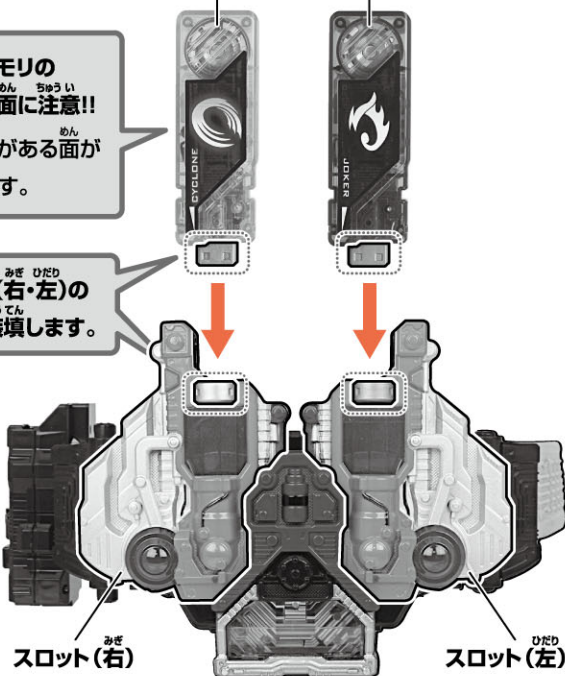


スロット(右)

スロット(左)

スロット(右・左)を展開した
状態から始めると、
変身音が正しく鳴りません。

ガイアメモリの取り外し方


ガイアメモリを装填時と逆方向に
引き抜きます。
→装填解除音が鳴ります。

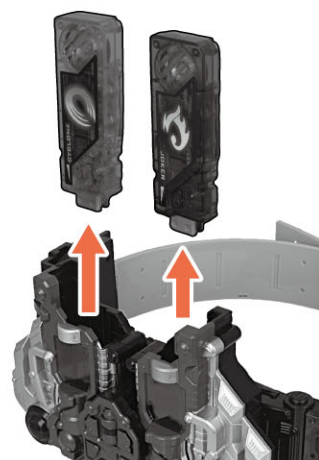

2 スロット(右・左)を展開


スロット(右・左)にそれぞれ矢印の方向に
カチッとするまで動かします。
→受光部が光り、変身音が鳴ります。

※元に戻すときは、
逆の手順で行います。

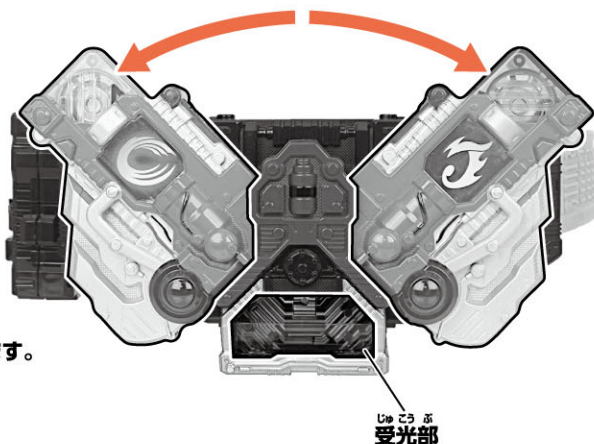

じゅうぶ
受光部

スロット(右・左)がずれて
展開した場合
展開した片側のスロットだけを
動かして、元に戻してください。

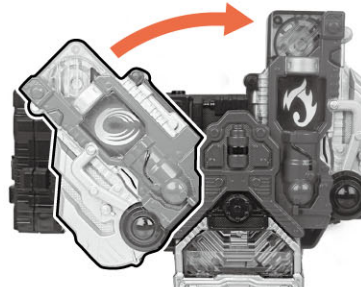


フォームチェンジ

※スロット(右・左)にガイアメモリをそれぞれ装填した状態から始めます。

※「ヒートメモリ」、「メタルメモリ」を
入れ替える場合を例に説明します。


1 ガイアメモリの入れ替え

- ①スロット(右・左)からガイアメモリを引き抜きます。
→装填解除音が鳴ります。
- ②入れ替えたいガイアメモリを装填します。

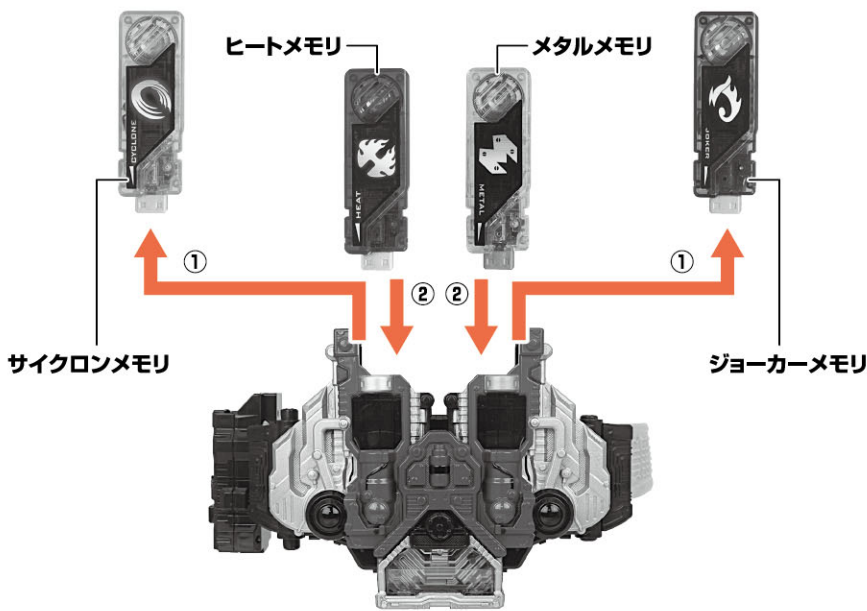

2 スロット(右・左)を展開

スロット(右・左)にそれぞれ矢印の方向にカチッとするまで動かします。
→受光部が光り、変身音が鳴ります。

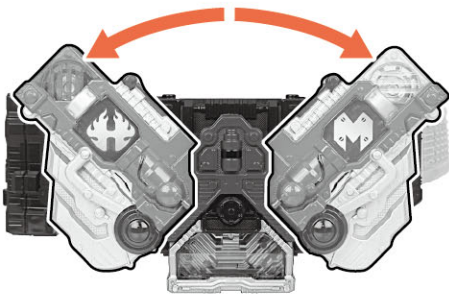

ガイアメモリの
組み合わせと
変身音
9種類の変身音を
楽しむことができます。

スロット(右)に装填	スロット(左)に装填	ジョーカー	メタル	トリガー
サイクロン		サイクロンジョーカー	サイクロンメタル	サイクロントリガー
ヒート		ヒートジョーカー	ヒートメタル	ヒートトリガー
ルナ		ルナジョーカー	ルナメタル	ルナトリガー


必殺技遊び

※スロット(右・左)にガイアメモリをそれぞれ装填した状態から始めます。


※「ジョーカーメモリ」を例に説明します。

1 ガイアメモリ引き抜く

- ①ガイアメモリを引き抜きます。
→装填解除音が鳴ります。

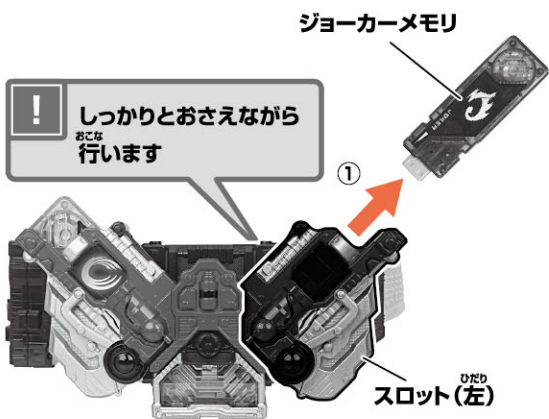


- ②引き抜いたガイアメモリを
マキシマムスロットに装填します。
→セリフが流れ、必殺技待機音が鳴ります。

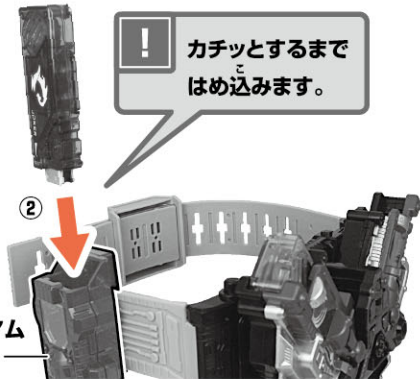

2 マキシマムスロットボタンを押す

必殺技待機音が鳴っている間に
マキシマムスロットボタンを押します。
→必殺技音が鳴ります。

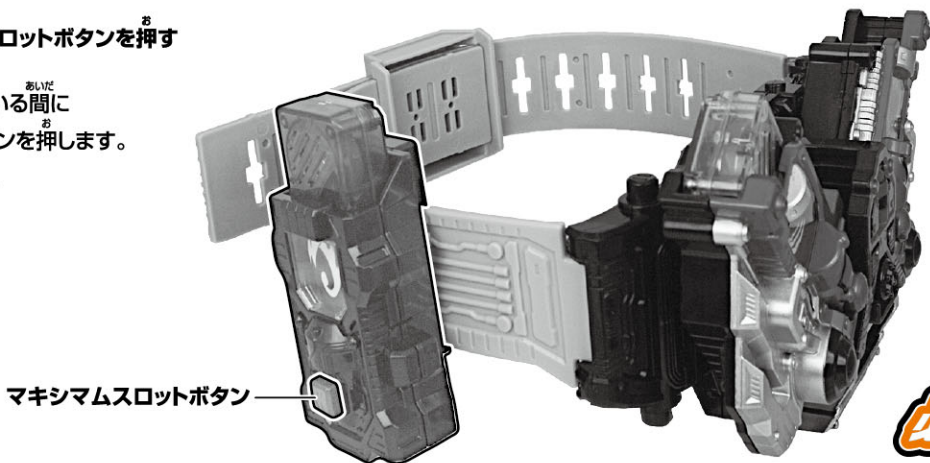

必殺技発動!