


セット内容


取扱説明書(本書)…1

シューティングウルフ
プログライズキー…1

ベルト左(L)…1

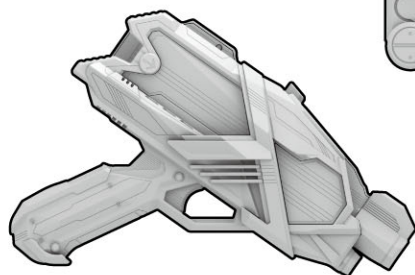

エイムズショットライザー本体…1

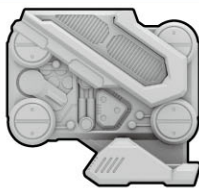


バックル…1



ベルト留め…1



ラッシングチーター
プログライズキー…1

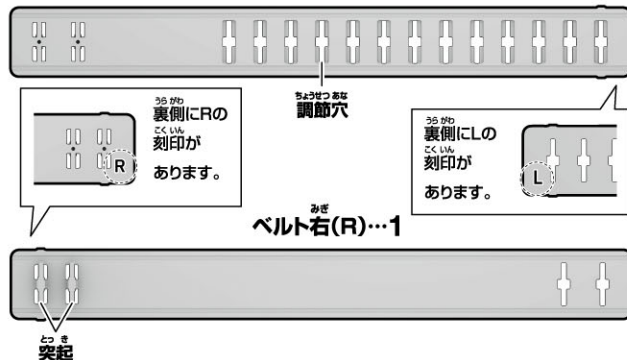

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対と与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方は、本商品を手身に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったたりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●誤動作した場合はリセットボタンを押して電源を入れ直してください。●プログライズキー背面のQRコードが剥がれたり、傷がついた場合や、汚れが付着している場合にQRコードを読み取れないことがありますのでご注意ください。●DXエイムズショットライザーにはSUPER BESTのプログライズキーシリーズ以外には取り付けしないでください。他のものを無理に取り付けると破損する場合があります。


※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

HOYA VoiceText JAMES

各部名称

エイムズショットライザー

【正面から見た図】

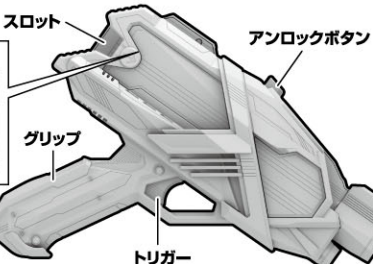



※アンロックボタンはプログライズキーを取り外す時に使います。

バックル

【正面から見た図】




レールケース

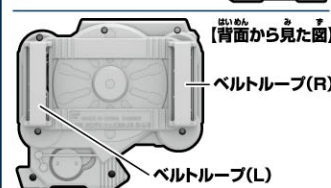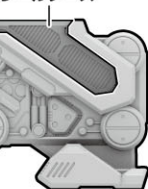

プログライズキー


【正面から見た図】

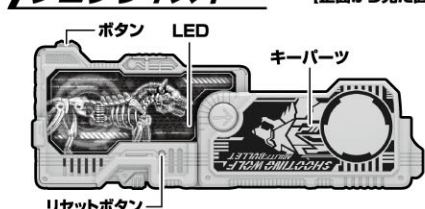

【背面から見た図】



※ラッシングチータープログライズキーも各部名称は同様です。

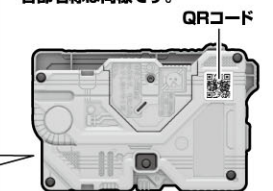

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!



あそ まえ
遊ぶ前に…

エイムズショットライザーの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの

誤動作をする場合やLEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 エイムズショットライザー本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、


①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の+/-をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

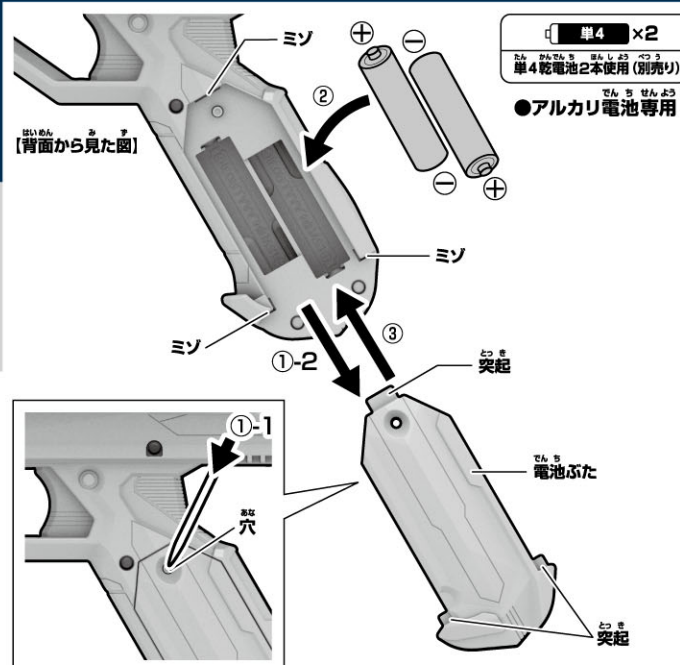

電源の入れ方

エイムズショットライザー本体背面の電源スイッチを


O(ON)にします。

→起動音が鳴ります。



※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

【背面から見た図】

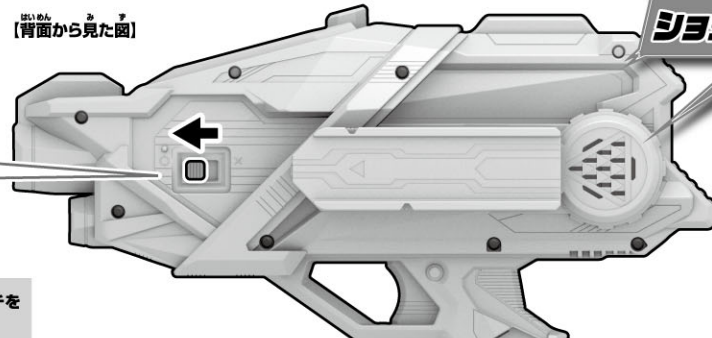

電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
※電池の+/-を間違えないように入ってください。
※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず乾電池を取り外してください。

初めて遊ぶ前に…

DXプログライズキーの絶縁シートの外し方


①プログライズキー本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

【背面から見た図】



②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

【正面から見た図】

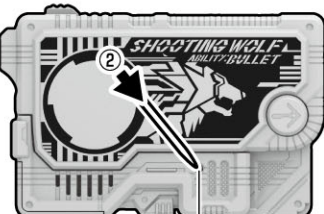

リセットボタン

ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※「シューティングウルフプログライズキー」と

「ラッシングテータープログライズキー」それぞれ同じ手順で行います。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの

誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、

すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 プログライズキー背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押し、

①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。




古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を+/-に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

LR44 × 6
ボタン電池 (LR44) 6個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側が+に下側が-になるようにセットします。

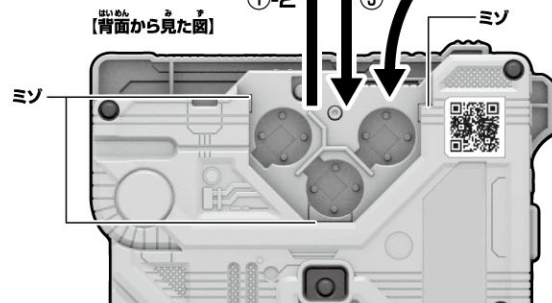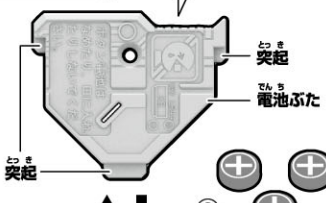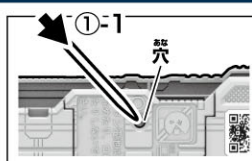


エイムズショットライザーの組み立てと装着の仕方

※セット内容の状態から始めます。


1 ベルトの組み立て

バックル背面のベルトループ(L)にベルト(L)を矢印の方向から通します。

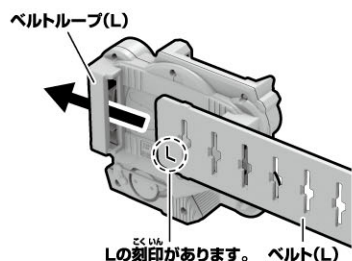


2

バックル背面のベルトループ(R)にベルト(R)を矢印の方向から通します。

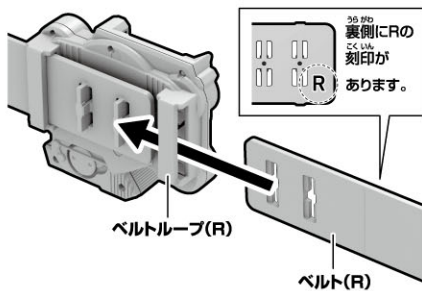


3

ベルト(R)を図のように引っ張りながらベルト(R)の穴をベルト(L)の突起に合わせてはめ込みます。

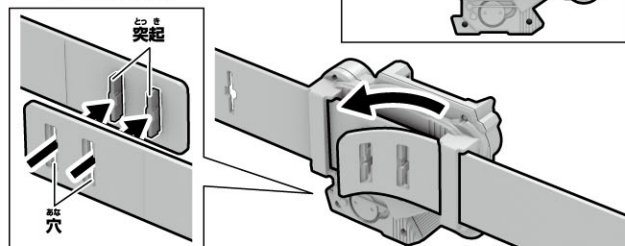


4

ベルト留めをベルト(R)に通します。

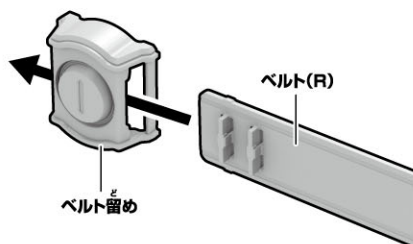


5

ベルトを腰に巻きつけて、ベルト(R)の突起をベルト(L)の調節穴にはめ込みます。

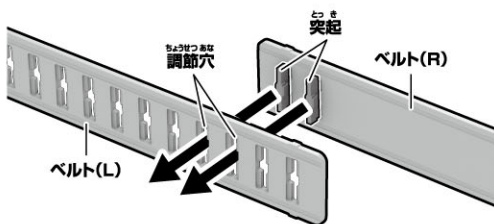



6

ベルト留めをベルトが重なる位置まで移動させます。

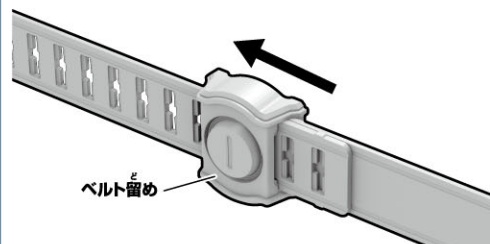

7 エイムズショットライザーの取り付け

エイムズショットライザー本体背面のレールをバックルのレールケースに図のように取り付けます。
→「銃装填音」が鳴ります。

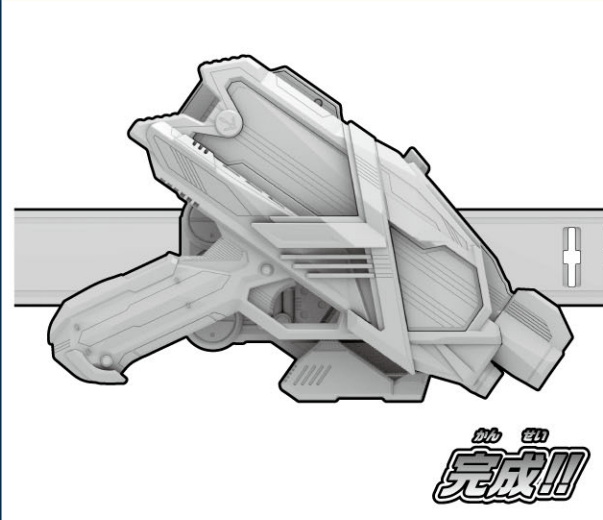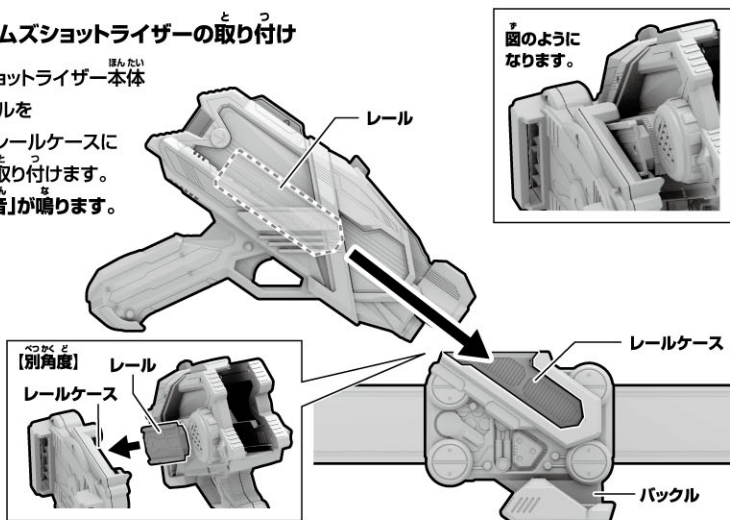

DXプログラズキーの単品遊び

※「シューティングウルフプログラズキー」を例に説明します。

「ラッシングチータープログラズキー」それぞれ同じ手順で行います。

音声遊び

プログラズキーのボタンを押します。

→ ボタンを押すたびに2種類の音声が順に鳴り、LEDが発光して「スキャン受付状態」になります。

※ 音声②の後にボタンを押すと再び音声①に戻ります。

シューティングウルフプログラズキー

音声①	バレット!
音声②	ウェアウルフズアビリティ

ラッシングチータープログラズキー

音声①	ダッシュ!
音声②	チーターズアビリティ



※ ボタンを押してから約30秒、「スキャン受付状態」になります。
「スキャン受付状態」でないときにエイムズショットライザーに挿入してもプログラズキーは反応しません。

エイムズショットライザーの通常攻撃

※セット内容の状態から始めます。

トリガーを引きます。

→ 銃撃音が鳴ります。

※ バックルに取り付けた状態でも同じ音声が鳴ります。



仮面ライダーバルカン シューティングウルフに変身!


※セット内容の状態から始めます。

変身遊び

- 1** プログライズキーのボタンを押します。
→ 音声「シューティングウルフ」が約30秒間「スキャン受付状態」になります。



- 2** プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

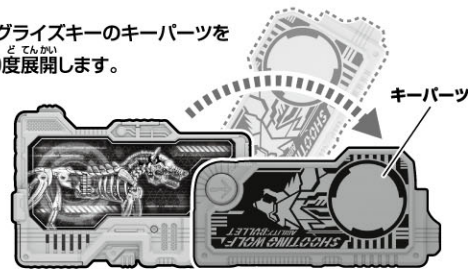


- 3** ①の動作後、約30秒以内に、エイムズショットライザーのスロットに、プログライズキーを図の向きで挿入します。

エイムズショットライザー

→「装填音」の後に「変身待機音」が鳴ります。

プログライズキー

→「オーソライズ」の音声、LEDが約30秒間点滅します。

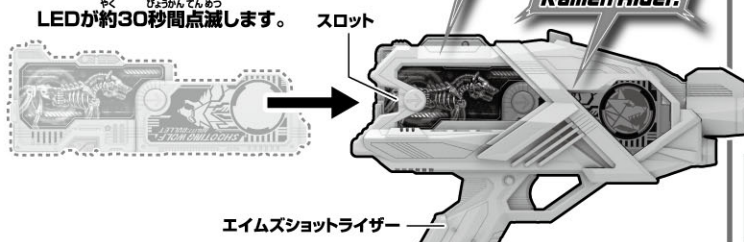

- 4** エイムズショットライザーのトリガーを引きます。


エイムズショットライザー

→「ショットライズ!」の音声と「変身音」が鳴り、LEDが光ります。

プログライズキー

→「変身音」が鳴ります。


※エイムズショットライザーをバックルに挿入した状態でも同じ挙動になります。

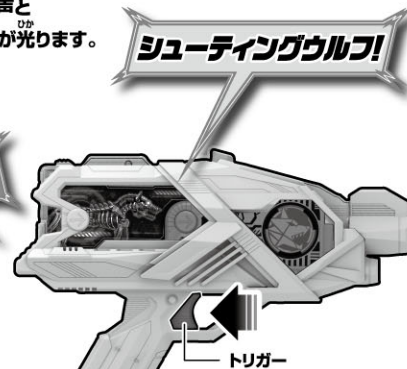

銃必殺技遊び

※「変身遊び」の後に行います。
※エイムズショットライザーをバックルから取り外した状態で行います。

- 1** プログライズキーのボタンを押します。
→「バレット!」の後に「銃撃待機音」が鳴ります。

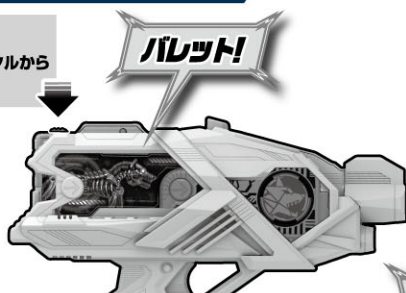


- 2** エイムズショットライザーのトリガーを引きます。

エイムズショットライザー

→「銃撃音」が鳴り、LEDが光ります。

プログライズキー

→「シューティングブラスト!」の後に「銃必殺技音」が鳴ります。

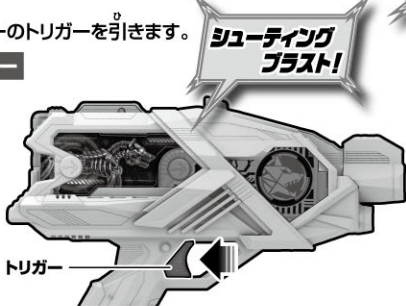

ライダーキック遊び

※「変身遊び」の後に行います。
※エイムズショットライザーをバックルに取り付けた状態で行います。

- 1** プログライズキーのボタンを押します。
→「バレット!」の後に「銃撃待機音」が鳴ります。



- 2** エイムズショットライザーのトリガーを引きます。

エイムズショットライザー

→「銃撃音」の後に、「フィーバー!」の音声と「銃必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。

プログライズキー


→「シューティングブラスト!」の後に「キック必殺技音」が鳴ります。



取り外し方


エイムズショットライザー

エイムズショットライザーを矢印の方向に引き抜きます。
→「銃取り外し音」が鳴ります。

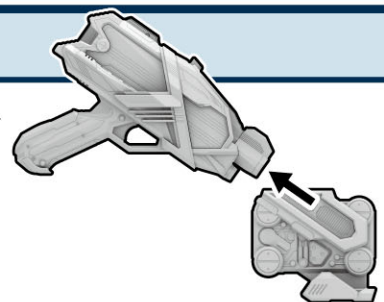

プログライズキー

エイムズショットライザーのアンロックボタンを押しながら、プログライズキーを挿入して取り出します。

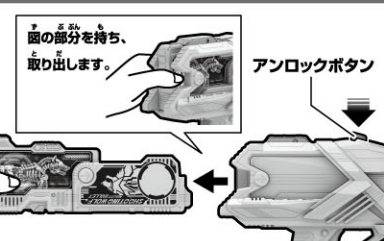

デラックス DXプログライズキーのボタンを押さずに挿入した場合

- ①プログライズキーのボタンを押さずに、キーパーツを180度展開します。
②エイムズショットライザーのスロットに挿入します。

エイムズショットライザー

→「装填音」の後に「変身待機音」が鳴ります。

プログライズキー

→何も起きません。


- ③エイムズショットライザーのトリガーを引きます。

エイムズショットライザー

→「ショットライズ!」の音声と「変身音」が鳴り、LEDが光ります。

プログライズキー

→「変身遊び」とは異なるタイミングで音声「シューティングウルフ」が鳴ります。

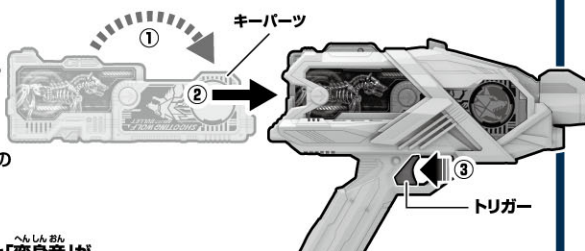

※この後、プログライズキーのボタンを押しても「銃必殺技遊び」、「ライダーキック遊び」はできません。
※エイムズショットライザーをバックルに取り付けた状態でも同じ挙動になります。

仮面ライダーバルキリー ラッシングチーターに変身!

※セット内容の状態から始めます。
※エムズショットライザーをバックルに取り付けた状態でを行います。

変身遊び


- 1** プログライズキーのボタンを押します。
→ 音声「ダッシュ!」、LEDが光り、約30秒間「スキャン受付状態」になります。




- 2** 1の動作後、約30秒以内に、エムズショットライザーのスロットに、プログラズキーを図の向きで挿入します。

エムズショットライザー
→ 「装填音」の後に「変身待機音」が鳴ります。

プログラズキー
→ 「オーソライズ」の音声「ダッシュ!」のLEDが約30秒間点滅します。

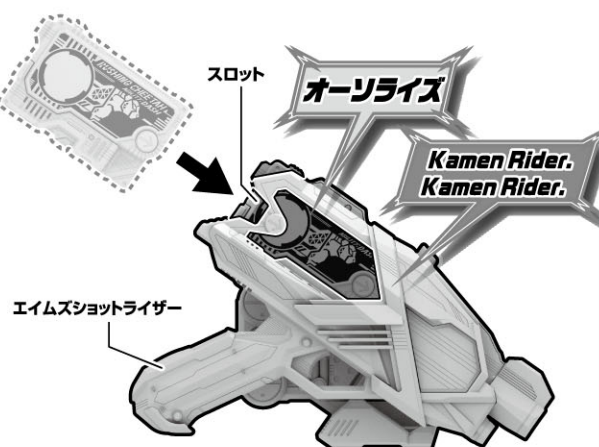


- 3** プログライズキーのキーパーツを180度展開します。

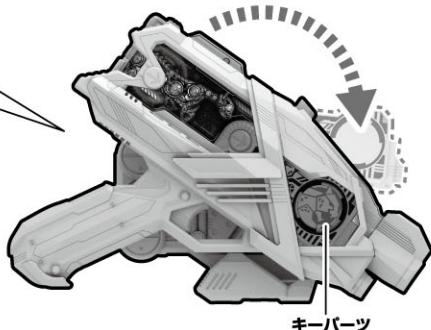

- 4** エムズショットライザーのトリガーを引きます。

エムズショットライザー
→ 「ショットライズ!」の音声と「変身音」が鳴り、LEDが光ります。
プログラズキー
→ 「変身音」が鳴ります。

※エムズショットライザーをバックルに挿入した状態でも同じ挙動になります。

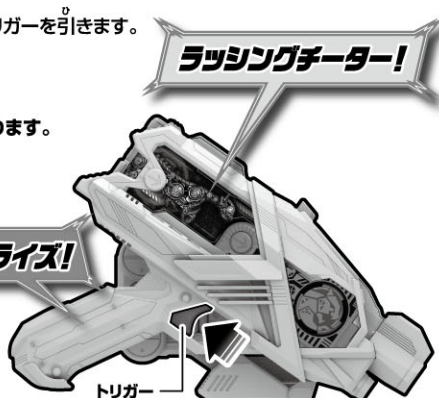

銃必殺技遊び

※「変身遊び」の後にを行います。
※エムズショットライザーをバックルから取り外した状態でを行います。

- 1** プログライズキーのボタンを押します。
→ 「ダッシュ!」の後に「銃撃待機音」が鳴ります。



- 2** エムズショットライザーのトリガーを引きます。

エムズショットライザー
→ 「銃撃音」が鳴り、LEDが光ります。
プログラズキー
→ 「シューティングブラスト!」の後に「銃必殺技音」が鳴ります。



ライダーキック遊び

※「変身遊び」の後にを行います。 ※エムズショットライザーをバックルに取り付けた状態でを行います。
※プログラズキーの取り外し方はP.4をご参照ください。

- 1** プログライズキーのボタンを押します。
→ 「ダッシュ!」の後に「銃撃待機音」が鳴ります。



- 2** エムズショットライザーのトリガーを引きます。
エムズショットライザー
→ 「銃撃音」の後に、「フィーバー!」の音声と「必殺技音」が鳴り、LEDが光ります。
プログラズキー
→ 「シューティングブラスト!」の後に「キック必殺技音」が鳴ります。



べつ とう スーパー ベスト デラックス ひ でん
別売りのSUPER BEST DX飛電ゼロワンドライバーで変身!

※セット内容の状態から始めます。

※詳しくはSUPER BEST DX飛電ゼロワンドライバーの取扱説明書をご参照ください。 ※「シューティングウルフプログライズキー」を例に説明します。


- 1** プログライズキーのボタンを押します。
 → 音声^{おんせい}が鳴り、LED^{ひかり}が光り
 約30秒間「スキャン受付状態」に
 なります。




- 2** ①の動作後、約30秒以内に、
 飛電ゼロワンドライバーのスキャンエリアに、
 プログライズキーを図の向きにしてください。
飛電ゼロワンドライバー
 → 「スキャン音」の後、「変身待機音」が鳴り、
 LEDが約30秒間点滅します。

プログライズキー

- 「オーソライズ」の音声^{おんせい}が鳴り、
 LEDが約30秒間点滅します。
 ※この状態でプログライズキーのボタンを押すと、
 「バレット!」の音声^{おんせい}のみが鳴ります。

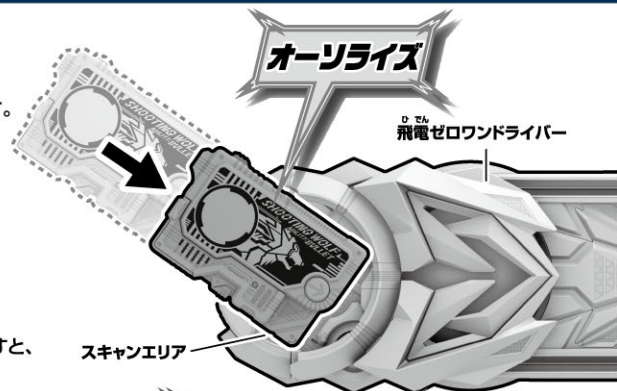

- 3** プログライズキーのキーパーツを
 180度展開します。

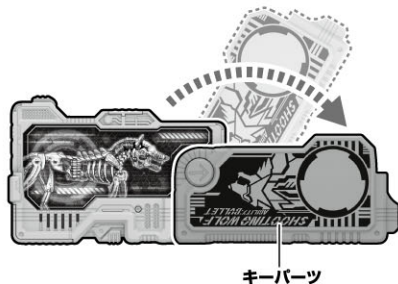

- 4** 「変身待機音」が鳴っている間に、
 プログライズキーを飛電ゼロワンドライバーの
 スロットに奥までしっかりと挿入します。

飛電ゼロワンドライバー

- カバーパーツがスライドし、
 「プログライズ!」の音声^{おんせい}が鳴り、
 LEDが光ります。

プログライズキー

- 「変身音」が鳴ります。

