



©石森プロ・東映

SUPER BEST

英雄ベルト


DX戦極ドライバー

仮面ライダー鎧武&バロンセット

SENGOKU DRIVER KAMEN RIDER GAIM & BARON SET

あそ び 方

セット内容

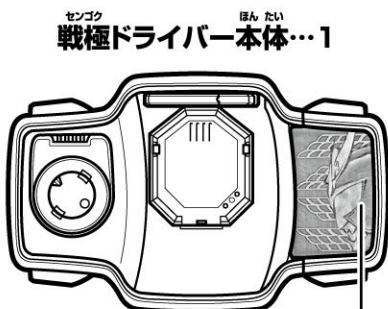


戦極ドライバー本体…1




鎧武フェイスプレート…1


※梱包状態は本体にセットされています。

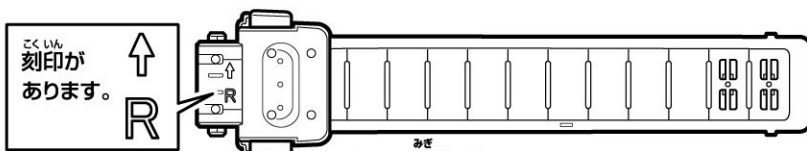

ベルト右(R)…1

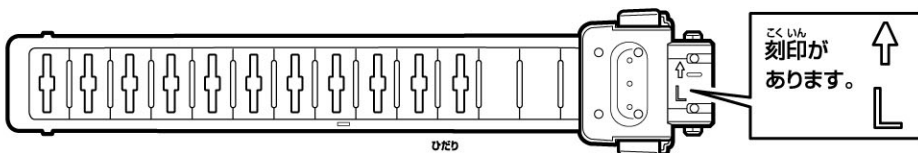


ベルト左(L)…1

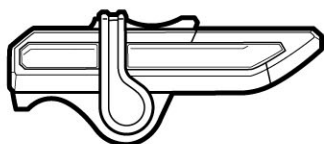

ブレード…1



バロンフェイスプレート…1

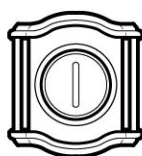

ベルト止め…1



DXオレンジロックシード…1



DXバナナロックシード…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●単4乾電池(別売り)、ボタン電池(付)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、乾電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●乾電池、ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の乾電池やボタン電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り乾電池を外してください。乾電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●ロックシードにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が開き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●戦極ドライバー本体とロックシードはそれぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●戦極ドライバー本体には、連動のロックシード以外は取り付けられません。他のものを無理に取り付けると、破損する場合があります。●材料の特性により、保管状態や周囲の環境などの影響でベルトの色味が多少薄くなったり変色する場合があります。予めご了承ください。●ロックシードは連動玩具専用用品のため、実際の鍵としての機能はありません。貴重品の保管などには使用できませんのでご注意ください。●ロックシードのハンガー部分に重いものを取り付けたり、極端な負荷をかけると、変形したり破損する恐れがありますので絶対におやめください。●ロックシードを衣類やカバンなどに取り付けて持ち運ぶと、思わぬ時に外れて紛失する恐れがあります。持ち運びや取り扱いの際には十分ご注意ください。

遊ぶ前に… 戦極ドライバー本体の乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 本体裏側の電池ぶたの穴を

細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを矢印の方向に

スライドさせて、取り外します


②乾電池を入れます。

単4乾電池2本(別売りの

プラスマイクス)をそれぞれ間違えないように入れます。


③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、スライドさせて閉じます。

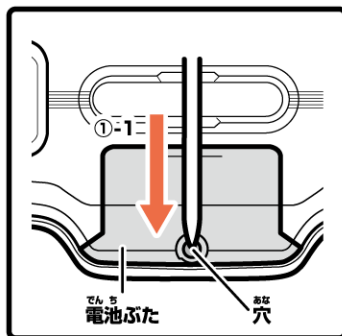

【裏側から見た図】

戦極ドライバー
本体

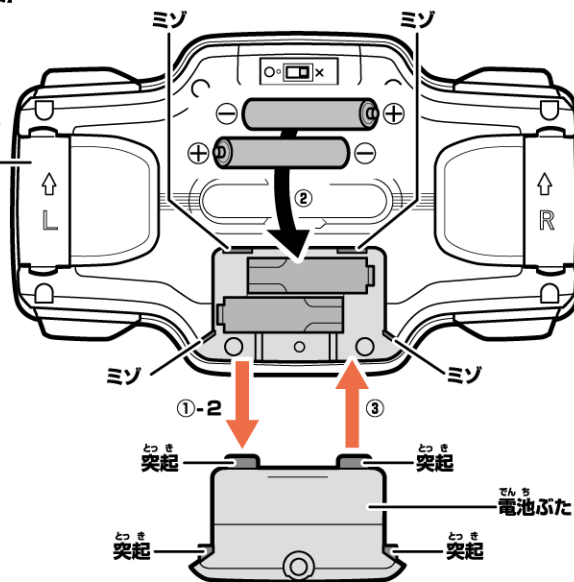


戦極ドライバー本体の電源の入れ方

本体裏側の電源スイッチをO(ON)にします。

→起動音が鳴ります。

【裏側から見た図】

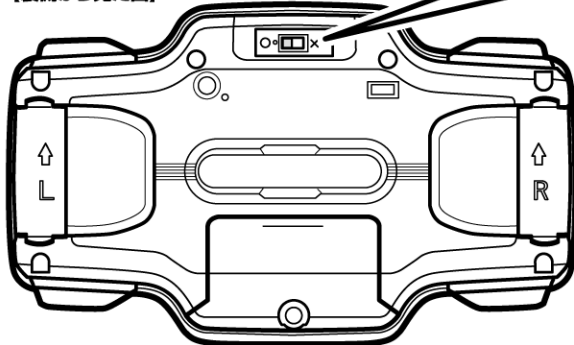

O(ON) X(OFF)

電源スイッチ



LEDはありません。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

はじ あそ まえ ぜつ えん と はす かた

初めて遊ぶ前に… ロックシードの絶縁シートの取り外し方

かなら ほ ごしゃ かた おこな れい せつめい どうよう

※必ず保護者の方が行ってください。 ※オレンジロックシードを例に説明します。 ※バナナロックシードも同様です。

でんげん


※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してから行ってください。

かく うらがわ

各ロックシード裏側の電池ぶたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

うらがわ み す

【裏側から見た図】

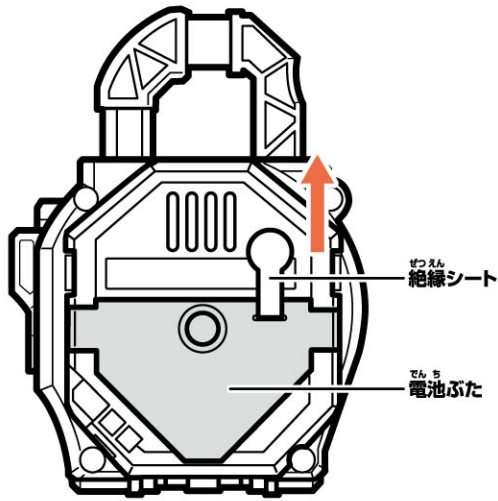

でん げん い かた

ロックシードの電源の入れ方

かなら ほ ごしゃ かた おこな れい せつめい どうよう

※必ず保護者の方が行ってください。 ※オレンジロックシードを例に説明します。 ※バナナロックシードも同様です。

ていめん でんげん


底面の電源スイッチを○(ON)にします。

き どうあん な

→起動音が鳴り、ロックシード内部のLEDが発光します。

ていめん み す

【底面から見た図】

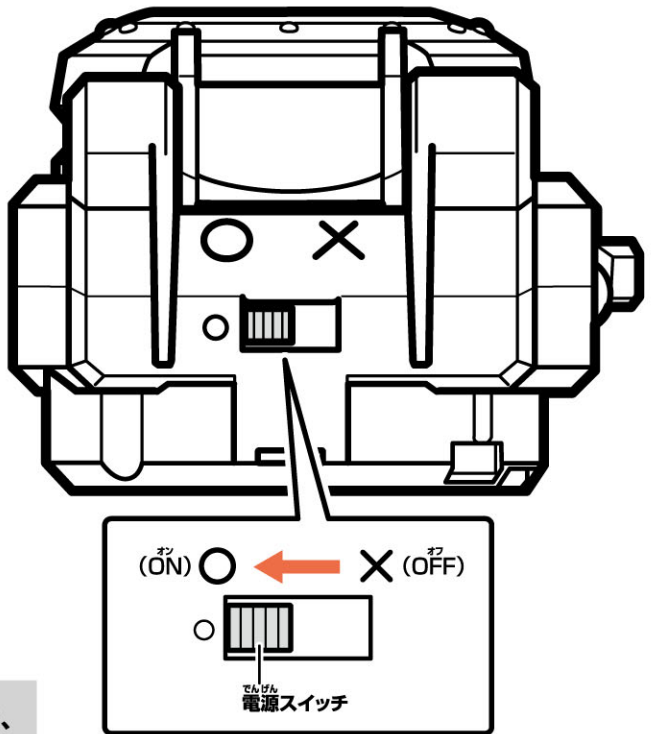

※図はオレンジロックシードです。

※バナナロックシードも同様に行います。

ぜつえん と はす でんげん オン どうさ ばあい

※絶縁シートを取り外して電源を○(ON)にしても動作をしない場合は、下記を参考に一度電池ぶたを開けてボタン電池を装填しなおしてください。

あそ お あと かなら でんげん

※遊び終わった後は必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

でん ち こう かん

ロックシードのボタン電池の交換

かなら ほ ごしゃ かた おこな れい せつめい どうよう

※必ず保護者の方が行ってください。 ※オレンジロックシードを例に説明します。 ※バナナロックシードも同様です。

でんげん

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。



おんせい ちい き おと く かえ な こどうさ ばあい はんのう わる ばあい

※音声おんせいが小さくなって聞きとりにくくなったり、音おとが繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- でんち と はす
- ①電池ぶたを取り外します。
- ①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ぶたを外します。
- でんち い
- ②ボタン電池を入れます。
- ふる でんち と はす あたら でんち こ
- 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売)を⊕⊖に注意してセットします。
- でんち もど
- ③電池ぶたを戻します。
- でんち とつ き
- 電池ぶたの突起とロックシードのミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

うらがわ み す

【裏側から見た図】

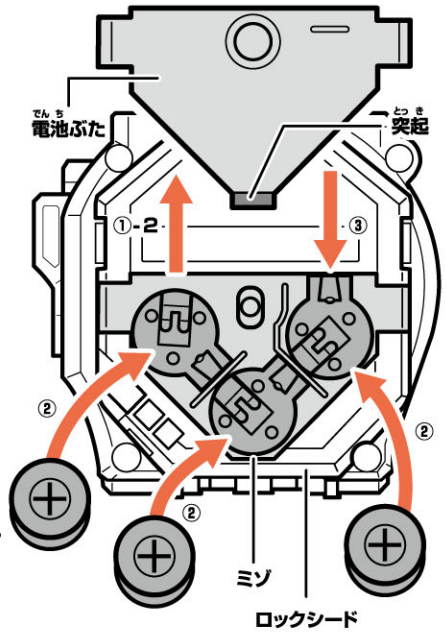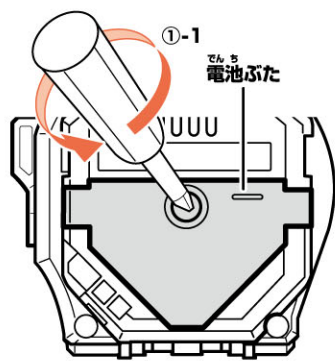

でんち うえがわ プラス

ボタン電池は、上側が⊕に、

したがわ マイナス

下側が⊖になるようにセットします。

LR44 × 3

ボタン電池(LR44)3個使用(付)


●セットされている電池はテスト用です

ベルトの組み立てと取り付け方

※セット内容の状態から始めます。

1 ブレードの取り付け


戦極ドライバー本体の凹ジョイントにブレードの凸ジョイントをはめ込みます。

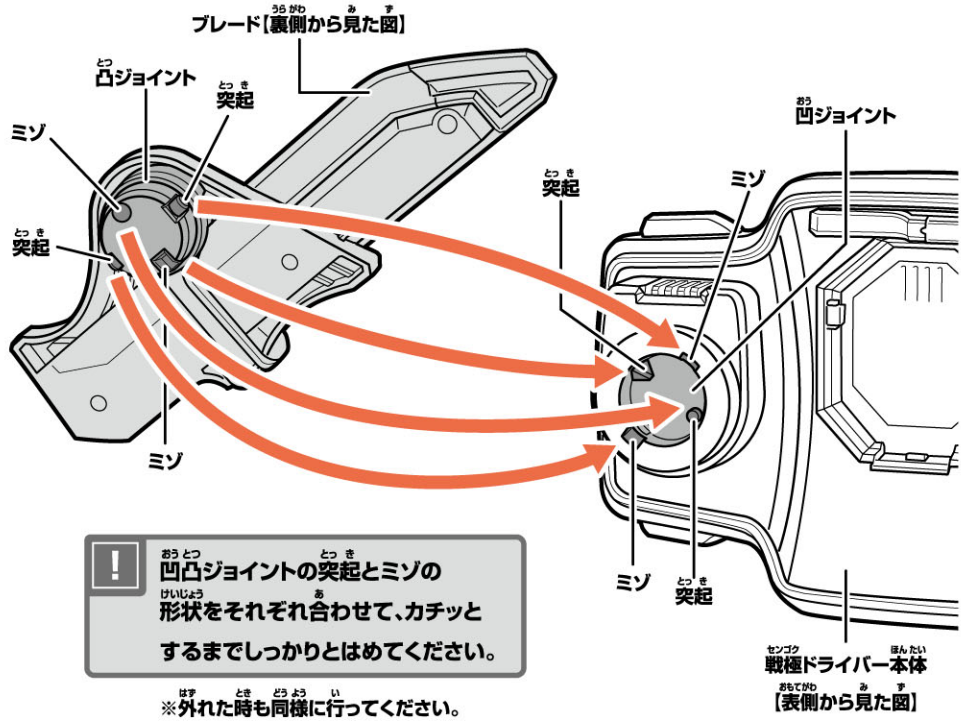


2 ベルト左・右(L・R)の取り付け

- ①ベルト左・右(L・R)の着脱ボタンを上下同時に押しながら、
- ②戦極ドライバー本体の刻印(L/R)とベルトの刻印(L/R)を合わせて、戦極ドライバー本体の凹ジョイントにベルト左・右(L・R)の凸ジョイントを戦極ドライバー本体の後ろから、ミソに沿って差し込みます。
- ③着脱ボタンを離し、凹ジョイントに凸ジョイントをカチッと はめ込みます。

凸ジョイントが斜めになっていたり、傾いているとベルトが外れます。必ず凸ジョイントがカチッとしっかりはまっていることを確認してください。

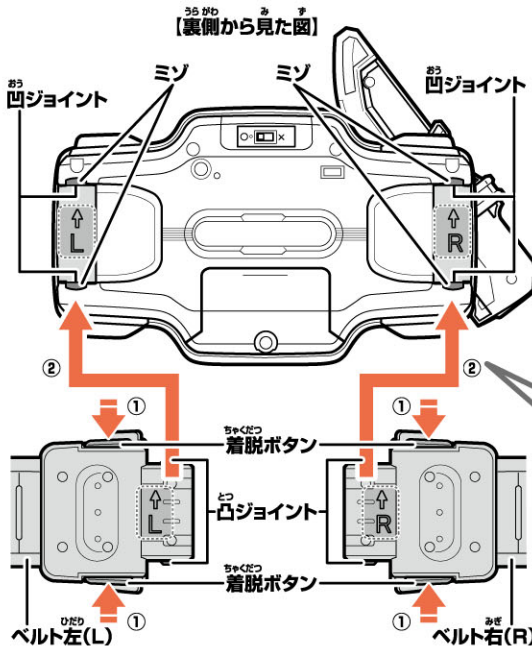


矢印の向きがした下図の状態が「上」です。

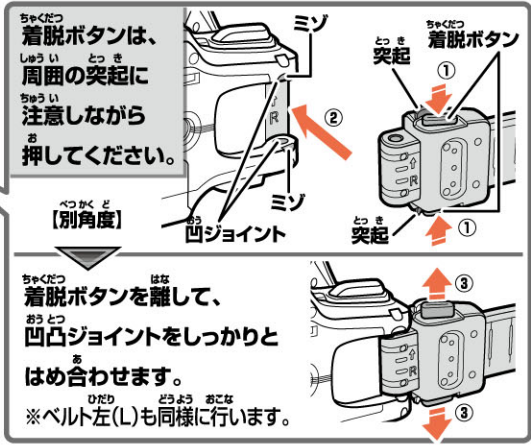


3 ベルト止めの取り付け

ベルト左(L)にベルト止めを通します。



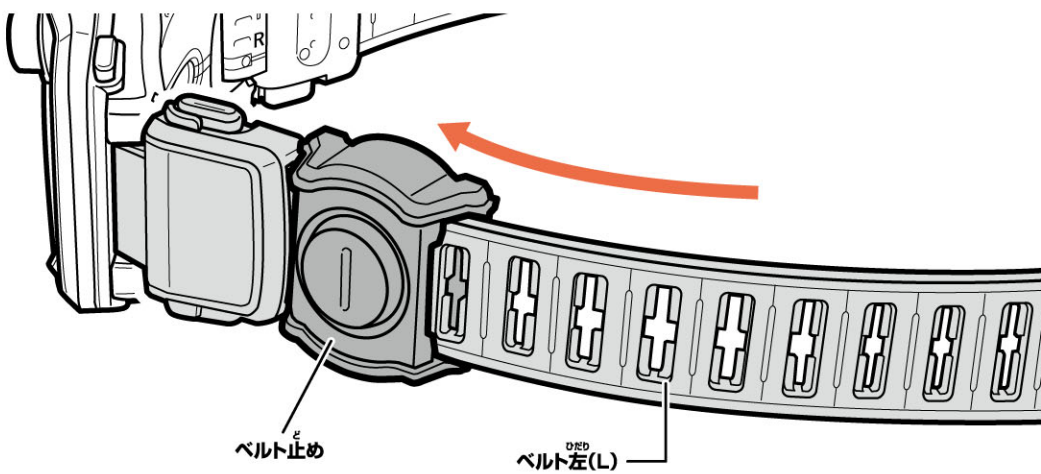


4 ベルトの調整


- ①ベルト左(L)が外側になるように腰に巻き付け、体に合わせた位置で2つの突起をはめ込みます。

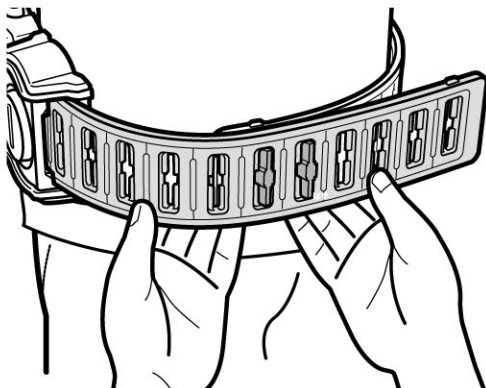


- ②ベルト止めを、ベルトが重なっている部分まで移動させます。

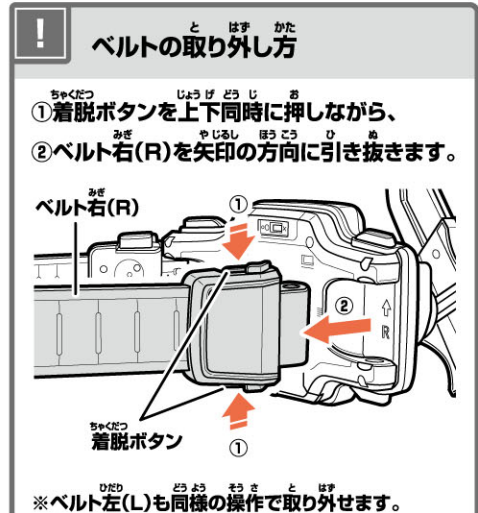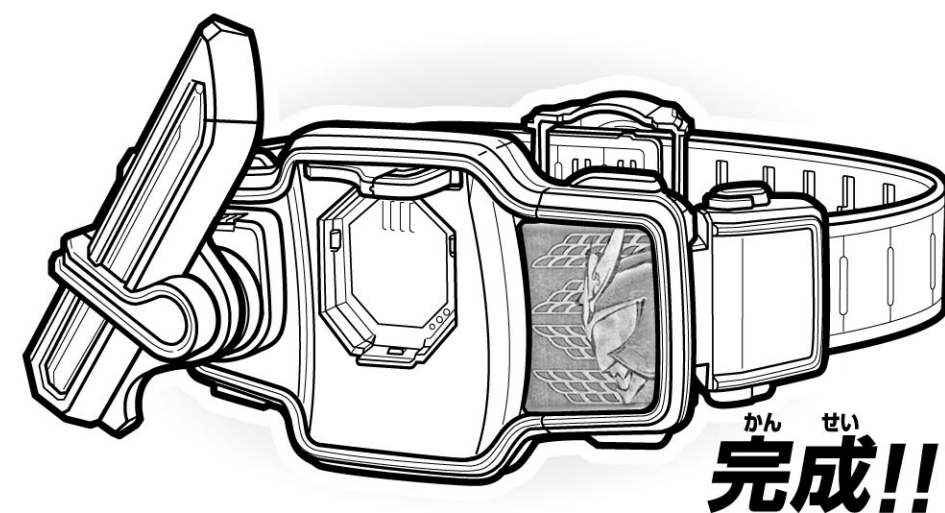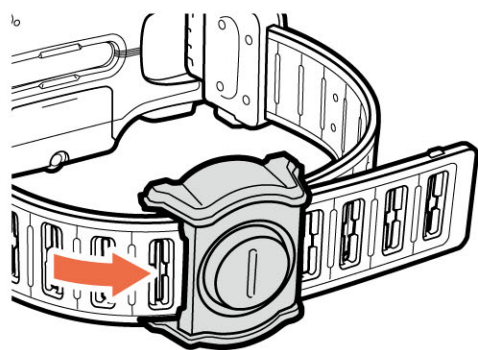

センゴク
戦極ドライバー

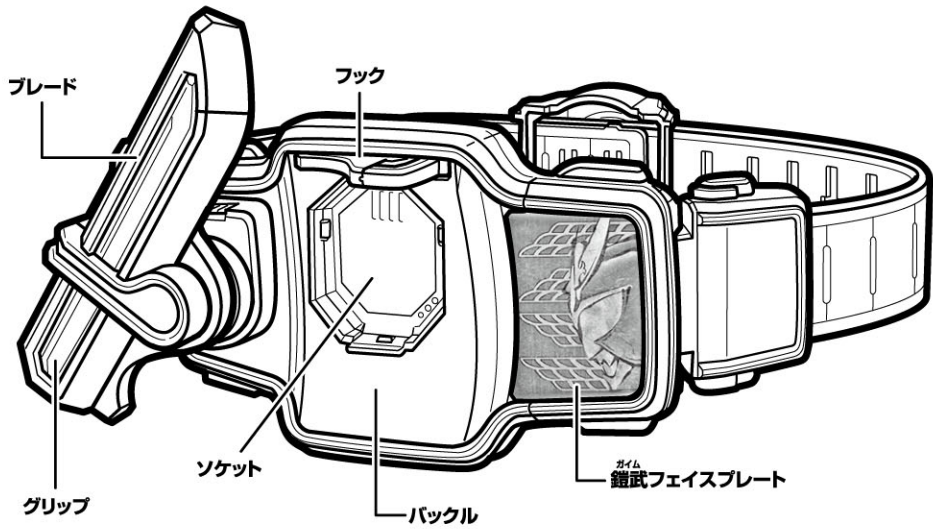


パロンフェイスプレート

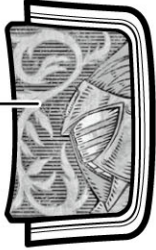



※フェイスプレートの絵柄は、
衝撃や摩擦で傷が付くことが
あります。

ロックシード

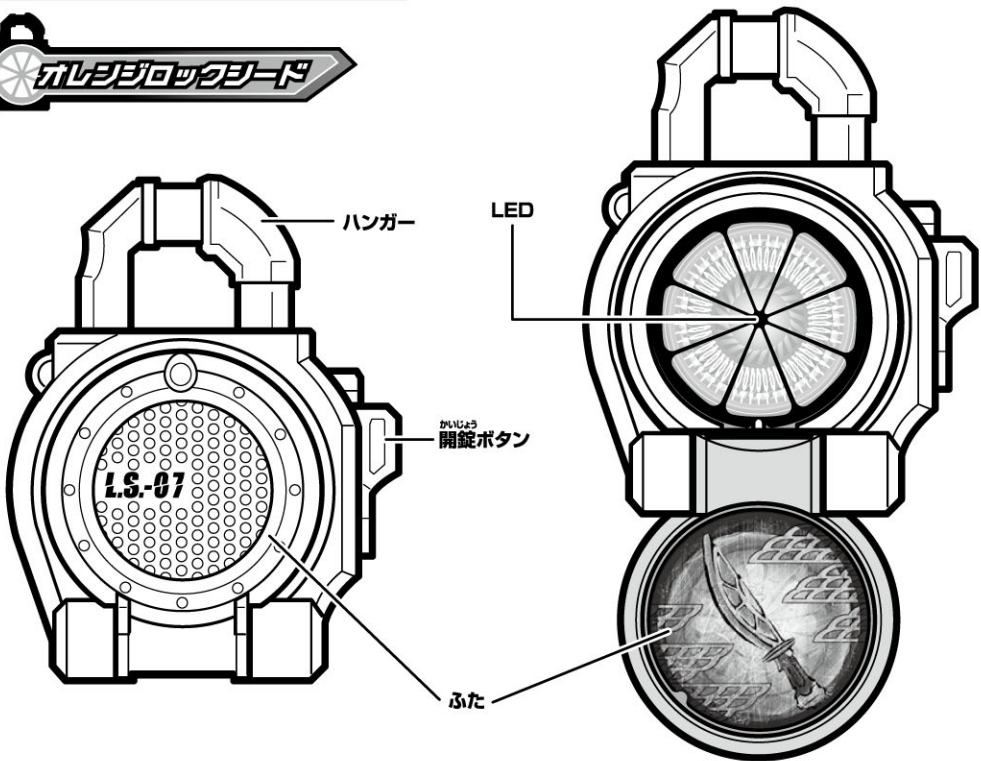


かい じょう
開錠のしかた
(ハンガーの開き方)

かい じょう
開錠ボタンを
や じ め し こ ぐ い ん ほう ころ
矢印の刻印の方向にたおします。

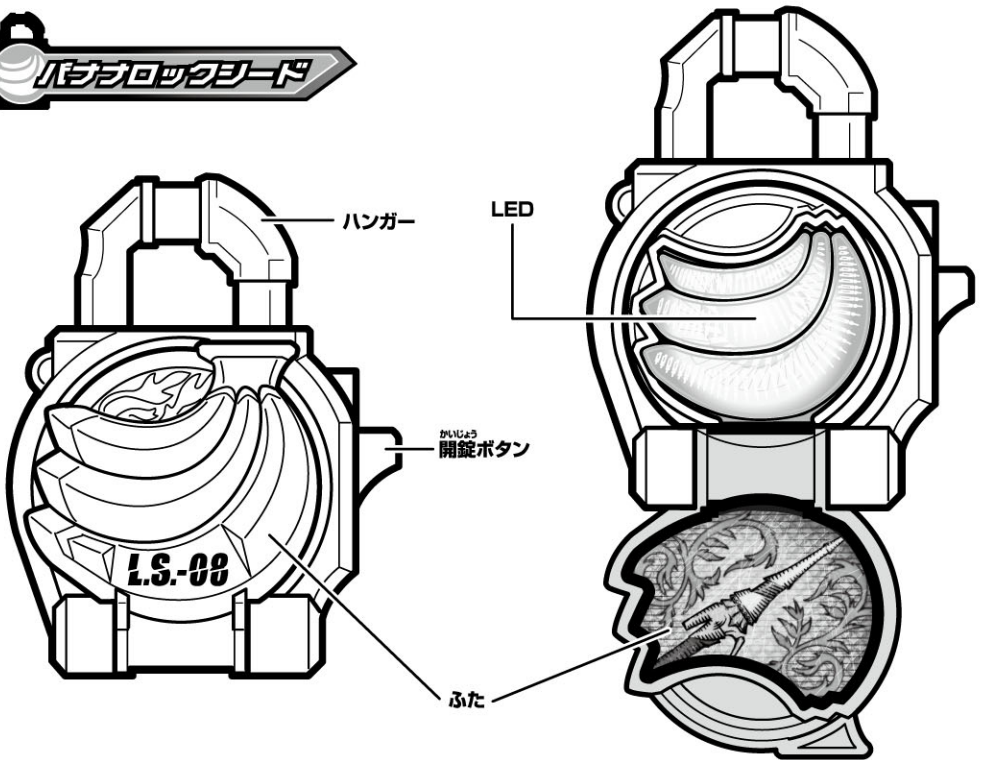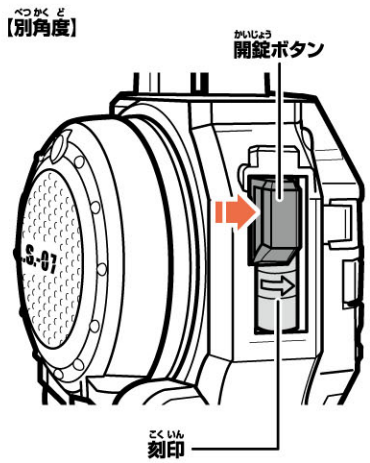

かい じょう
開錠のしかた
(ハンガーの開き方)

かい じょう
開錠ボタンを
や じ め し こ ぐ い ん ほう ころ
矢印の刻印の方向にスライドさせます。

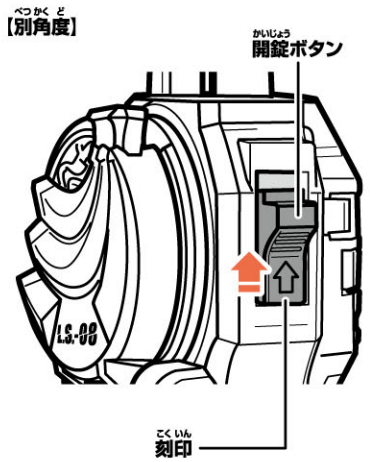

ロックシードの遊び方

※オレンジロックシードを例に説明します。 ※バナナロックシードも同様です。

裏側のボタンを押します。
→音声順番に鳴ります。

順番	音声
①	バトル スタート BATTLE START!
②	ユー ウィン YOU WIN!
③	ランク アップ RANK UP!


※上記の順番の他にランダムで、
「YOU LOSE!」と鳴ります。
「YOU LOSE!」の音声の後ボタンを押すと、
①の音声で鳴ります。

※ハンガーが開いていても音声は同じです。

※バナナロックシードも同様です。

【裏側から見た図】

ボタン

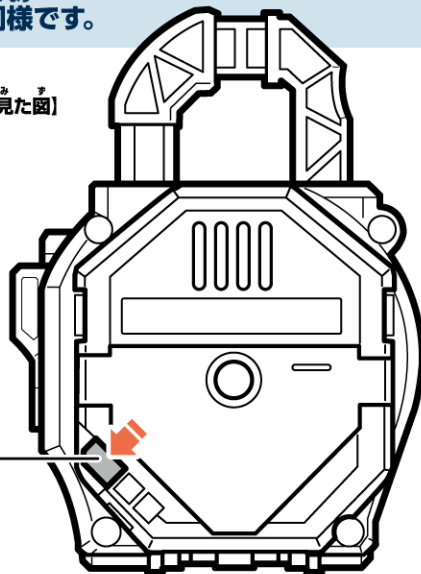

へん しん あそ 変身遊び

センゴク かんせい しょうたい はじ
※戦極ドライバー完成の状態から始めます。


ガイム れい か めん ガイム へんしん せつめい
鎧武フェイスプレート、オレンジロックシードを例に、仮面ライダー鎧武への変身を説明します。

1 ロックシードを開錠する

ロックシードの開錠ボタンを
矢印の方向に操作して、開錠します。

→ ロックシード

開錠音が鳴り、
LEDが光ります。

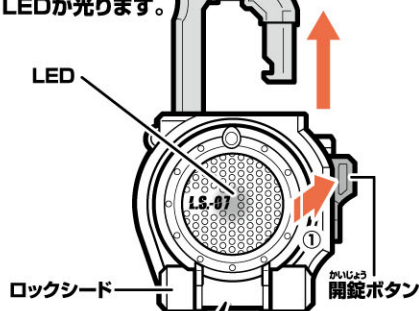



オレンジロックシードから発動
オレンジ!!

2 センゴク戦極ドライバーにロックシードをセットする


戦極ドライバーのソケットに
ロックシードの裏側をカチッと
するまではめ合わせます。

→ ロックシード

装着音が鳴り、LEDが光ります。

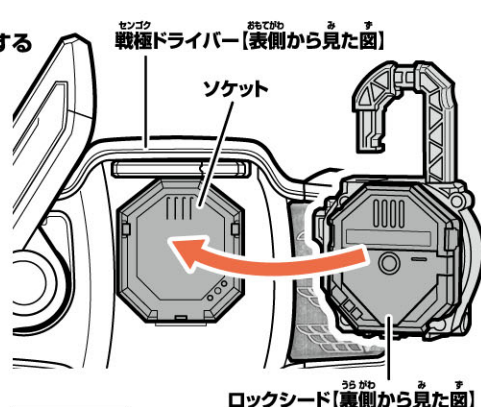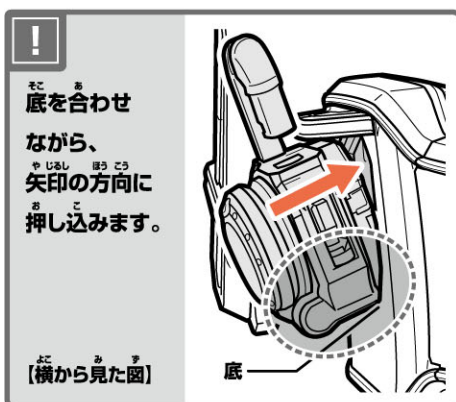

図のよう
になります。

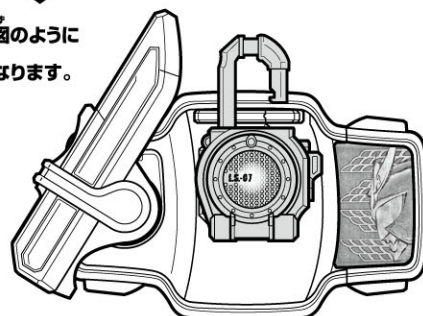


3 ロックシードのハンガーを閉じる


ハンガーを矢印の方向にカチッと
押し込んで閉じます。

→ センゴク戦極ドライバー

施錠音の後、
「ロックオン!!」と鳴り、
和風変身音が流れます。

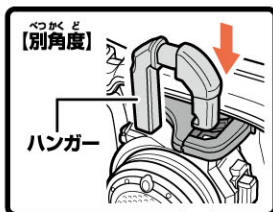

センゴク
戦極ドライバーから発動
ロックオン!!
わふうへんしんあそ
+ 和風変身音

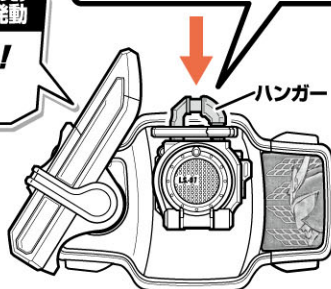

※変身音は、ロックシードをブレードで斬る、
または約35秒で止まります。

4 ブレードで ロックシードを斬る

変身音発動中に、
ブレードを矢印の方向に動かして、
ロックシードを1回斬ります。

→ センゴク戦極ドライバー

斬った音と「ソイヤッ!」と鳴ります。

→ ロックシード


ロックシードのふたが
ひらき、LEDが光ります。
斬った音の後、

ロックシードに
応じた変身名乗り音が
鳴ります。

グリップを持って
行ってください。

センゴク
戦極ドライバーから発動


ソイヤッ!

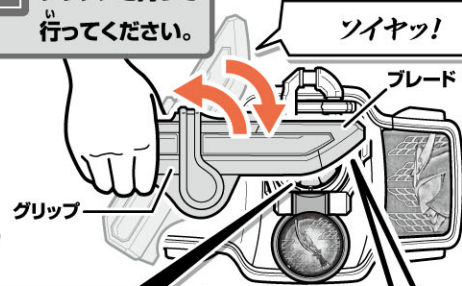

オレンジロックシードから発動
オレンジアームズ
はなみち
花道オンステージ!!

ブレードは図の位置まで
しっかり動かしてください。
ゆっくり動かしたり、
ブレードの角度によっては
ロックシードのふたが
開きにくい場合があります。

つづ
続けて「変身遊び」をするときは、
ロックシードの開錠ボタンを操作して
ハンガーを開き、再度閉じてください。

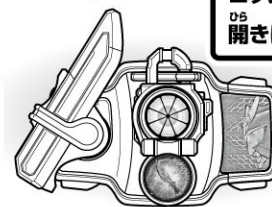

仮面ライダー鎧武
オレンジアームズに
変身!!

ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

※「変身遊び」の後に行います。

「変身遊び」の後、ブレードでロックシードを連続で斬る動作をすると、回数に応じた必殺技が発動します。

「変身遊び」が終わった後、
ブレードを矢印の方向に
動かして、ロックシードを斬ります。


→ **戦艦ドライバー**
斬った音と「ソイヤッ!」と鳴ります。

→ **ロックシード**
LEDが光り、斬った音の後、斬った回数に応じた必殺技音が鳴ります。

! 「ソイヤッ!」と鳴り終わる前に
操作してください。

! ロックシードのふたは
開いた状態で行います。

ブレードは安全性を考慮して外れる構造になっています。
勢いよく動かしたり、斜めに操作すると外れる場合があります。
ご了承ください。

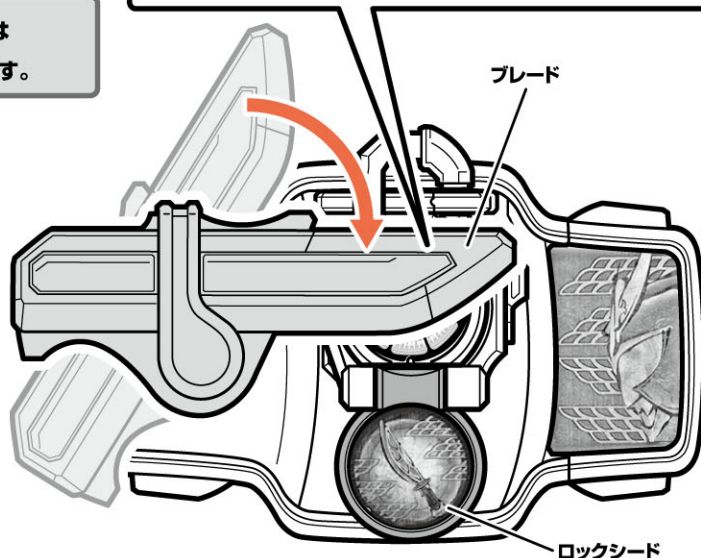

回数	必殺技音 ※オレンジロックシードをセットしている場合
1回	戦艦ドライバー ソイヤッ! ロックシード オレンジスカッシュ! + 必殺技A!!
2回	戦艦ドライバー ソイヤッ! ロックシード オレンジオーレ!! + 必殺技B!!
3回以上	戦艦ドライバー ソイヤッ! ロックシード オレンジスパーク!!! + 必殺技C!!

アームズチェンジ

※「変身遊び」の後、ロックシードを付け替えると、アームズチェンジ遊びが楽しめます。

1 ロックシードを取り外す

①ロックシードの開錠ボタンを矢印の方向に操作して、
ロックシードをおさえながらハンガーを開きます。

→ **戦極ドライバー**

ロック解除音と「ロックオフ!!」と鳴ります。

→ **ロックシード**


ロック解除音が鳴り、LEDが光ります。

②ロックシードを戦極ドライバーから矢印の方向に
引っ張って取り外します。

→ **ロックシード**

ロックシード取り外し音が鳴り、LEDが光ります。

③ロックシードのふたを閉じます。


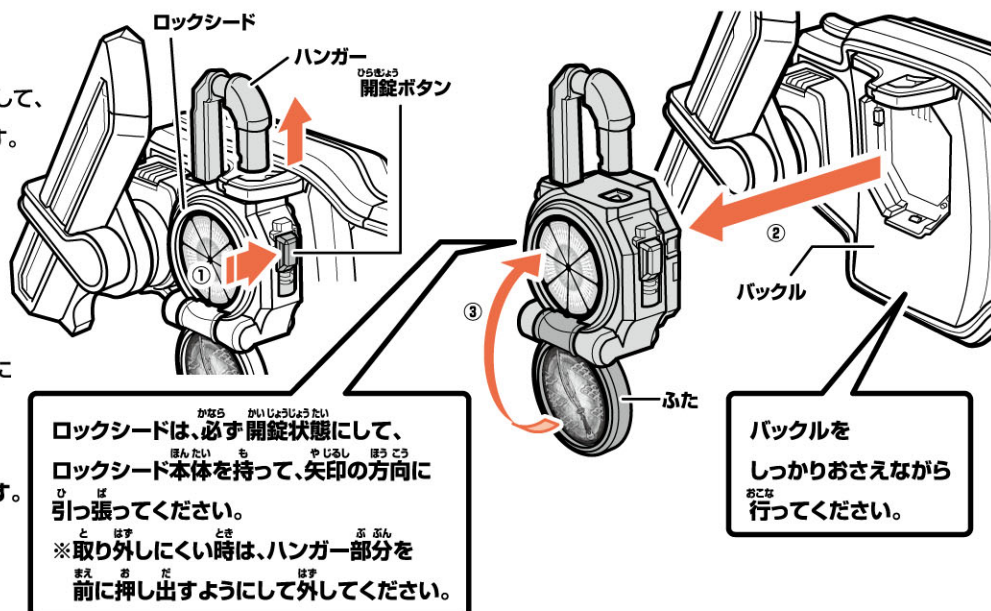


2 DXバナナロックシードをセットして、 仮面ライダー鎧武 バナナアームズにアームズチェンジ!

①バナナロックシードを開錠し、

②戦極ドライバーにセット、ハンガーを閉じます。

③ブレードを動かして、バナナロックシードを
1回転します。

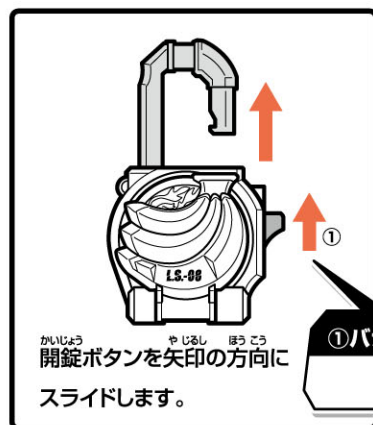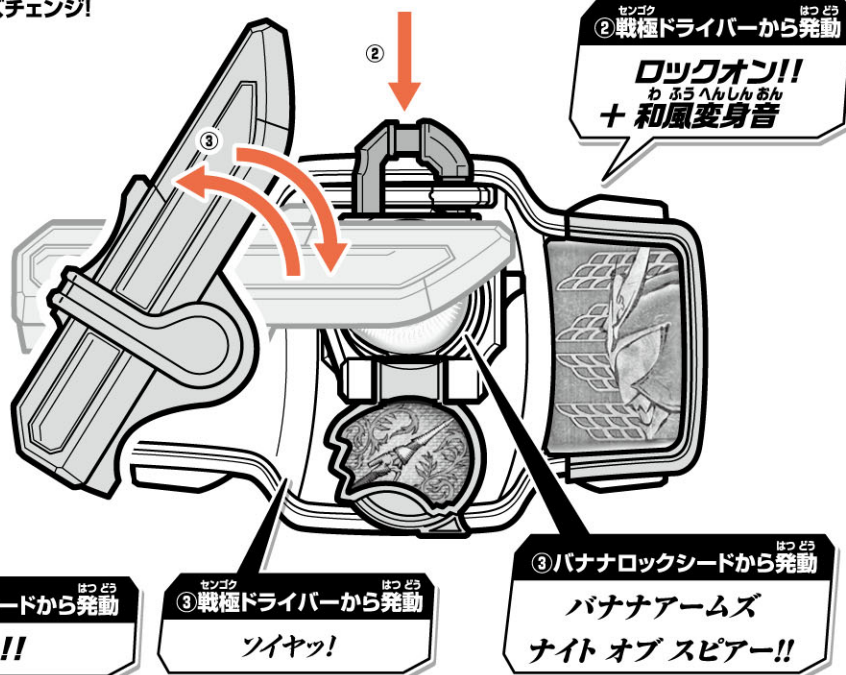

フェイスプレートの付け替え(仮面ライダーバロンに変身)

※フェイスプレートを付け替えると、フェイスプレートに応じた仮面ライダーの「変身遊び」や「必殺技遊び」が楽しめます。
 ※戦極ドライバーは、鎧武フェイスプレートが装着されていない場合でも、鎧武フェイスプレートが装着されている時と同じ音声がかかります。


フェイスプレートの着脱は、バックルを水平な安定した面に置いて行ってください。

1 フェイスプレートを取り外す

- ①バックル右下のフェイスプレート解除ボタンを押しながら、
- ②鎧武フェイスプレートを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

鎧武フェイスプレートを取り外した場合
 →音声は鳴りません。

バロンフェイスプレートを取り外した場合
 →フェイスプレート取り外し音が鳴ります。

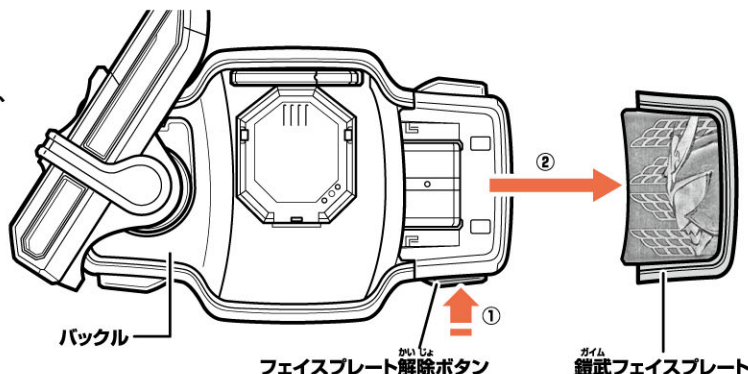


2 フェイスプレートを取り付ける

図のようにバックルにバロンフェイスプレートを置き、矢印の方向にカチッとすることでスライドさせて取り付けます。


鎧武フェイスプレートを取り付けた場合
 →音声は鳴りません。

バロンフェイスプレートを取り付けた場合
 →フェイスプレート取り付け音が鳴ります。

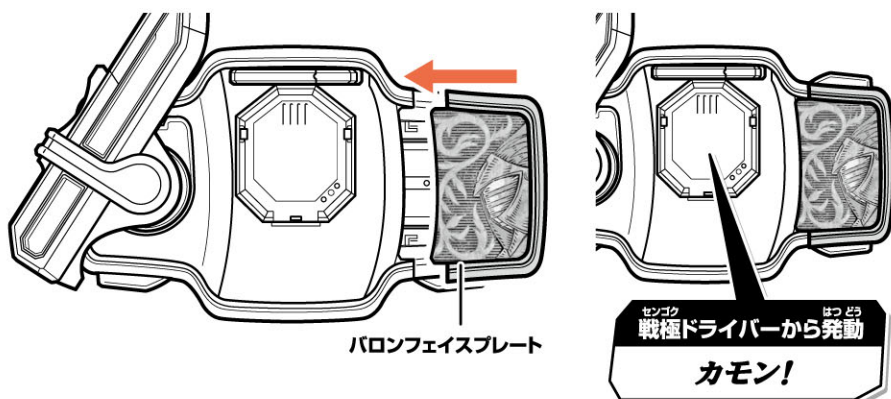

3 バナナロックシードをセットして、仮面ライダーバロン バナナアームズに変身!

- ①バナナロックシードを開錠し、
 - ②バロンフェイスプレートを装着した戦極ドライバーにセット、ハンガーを閉じます。
 - ③ブレードを動かして、バナナロックシードを1回転します。
- ※「必殺技遊び」も同様の手順で行います。

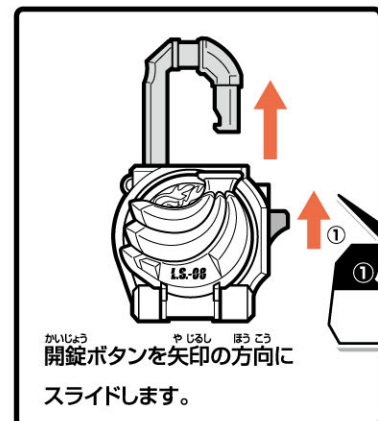

①バナナロックシードから発動
バナナ!!

