

DX ロックシード スペシャルセット

仮面ライダー 龍玄 & 斬月セット

LOCK SEED SP SET KAMEN RIDER RYUGEN & ZANGETSU SET

あそ び 方
の 遊 び 方


セット内容



リュウゲン
龍玄フェイスプレート…1



ザンゲツ
斬月フェイスプレート…1

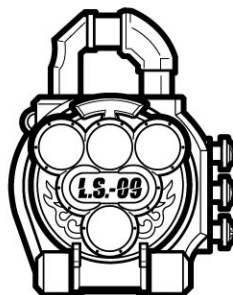

デラックス
DXブドウロックシード…1



デラックス
DXメロンロックシード…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ボタン電池(付)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●＋(プラス)マイナスを正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●ロックシードにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が届き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ロックシードは運動玩具専用用品のため、実際の鍵としての機能はありません。貴重品の保管などには使用できませんのでご注意ください。●ロックシードのハンガー部分に重いものを取り付けたり、極端な負荷をかけると、変形したり破損する恐れがありますので絶対におやめください。●ロックシードを衣類やカバンなどに取り付けて持ち運ぶと、思わぬ時に外れて紛失する恐れがあります。持ち運びや取り扱いの際にはご注意ください。

はじ あそ まえ ぜつ えん と はす かた

初めて遊ぶ前に… ロックシードの絶縁シートの取り外し方

かなら ほ ごしゃ かた おこな れい せつめい どうよう


※必ず保護者の方が行ってください。 ※ブドウロックシードを例に説明します。 ※メロンロックシードも同様です。

でんげん

※電源スイッチが×(OFF)になっていることを
かくにん おこな
確認してから行ってください。

かく うら がわ
各ロックシード裏側の
でん ち ぜつえん
電池ぶたにある絶縁シートを
やじるし ほうこう ひ め
矢印の方向に引き抜きます。

うら がわ み す
【裏側から見た図】

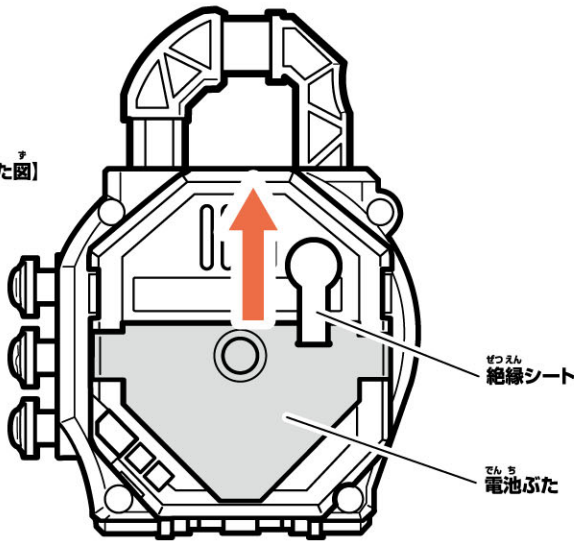

でん げん い かた

ロックシードの電源の入れ方



れい せつめい どうよう

※ブドウロックシードを例に説明します。 ※メロンロックシードも同様です。

ていめん でんげん オン
底面の電源スイッチを○(ON)にします。
き どうあん な ない ぶ ほうこう
→起動音が鳴り、ロックシード内部のLEDが発光します。

ていめん み す
【底面から見た図】

おもてがわ み す
【表側から見た図】

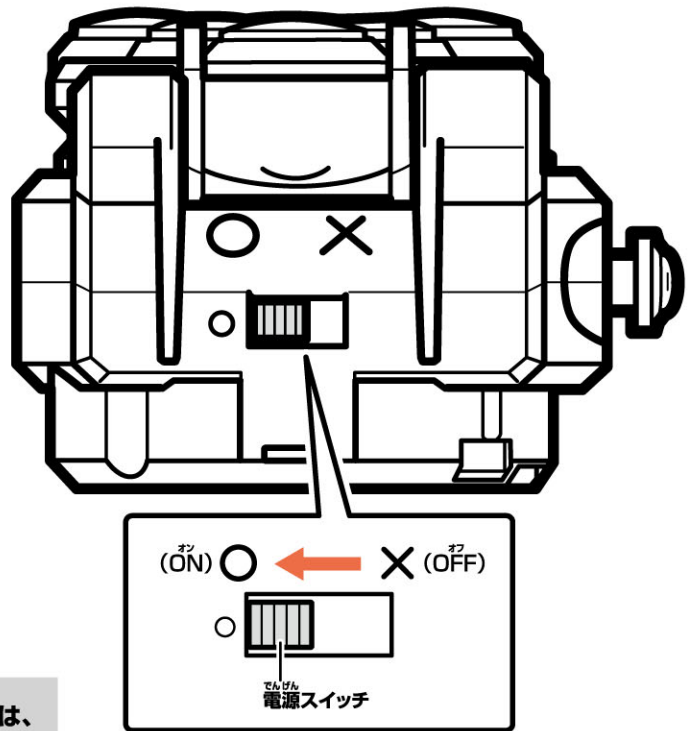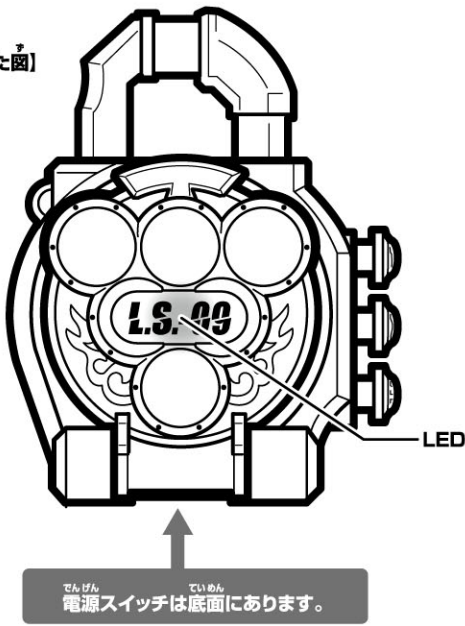

す
※図はブドウロックシードです。
※メロンロックシードも同様に行います。

ぜつえん と はす でんげん オン どう さ ば あい
※絶縁シートを取り外して電源を○(ON)にしても動作をしない場合は、
か き さんこう いち ど でん ち あ でん ち
下記を参考に一度電池ぶたを開けてボタン電池を
そうてん
装填しなおしてください。
あそ お あと かなら でん げん オフ
※遊び終わった後は必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

でん ち こう かん

ロックシードのボタン電池の交換

かなら ほ ごしゃ かた おこな れい せつめい どうよう



※必ず保護者の方が行ってください。 ※ブドウロックシードを例に説明します。 ※メロンロックシードも同様です。

でんげん オフ
※電源スイッチが×(OFF)になっていることを確認してください。

おんせい ちい き おと く かえ な こ どう さ ば あい はんのう わる ば あい
※音声が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、
あたら でん ち こうかん
すべて新しい電池に交換してください。

- でん ち と はす
①電池ぶたを取り外します。
- でん ち プラス マイナス
①-1 電池ぶたのネジを⊕または⊖ドライバーで
やじるし ほうこう まわ
矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを外します。
- でん ち い
②ボタン電池を入れます。
みる でん ち と はす あたら でん ち こ
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個
べつ う プラスマイナス ちゅう い
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- でん ち もと
③電池ぶたを戻します。
でん ち とつ き あ
電池ぶたの突起とロックシードのミゾを合わせ、
でん ち ぎやくほうこう まわ と
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

うら がわ み す
【裏側から見た図】

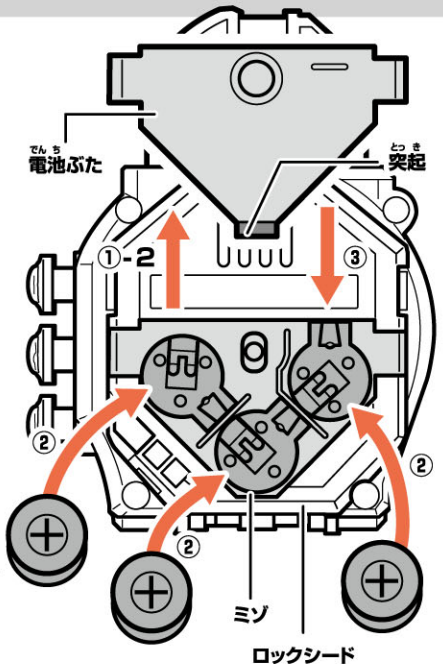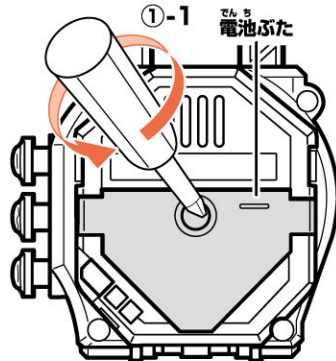

でん ち うえ がわ プラス
ボタン電池は、上側が⊕に、
した がわ マイナス
下側が⊖になるようにセットします。

LR44 × 3
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)
●セットされている電池はテスト用です

リュウ デン
龍玄フェイスプレート




シン デン
斬月フェイスプレート



※フェイスプレートの絵柄は、衝撃や摩擦で傷が付くことがあります。

ロックシード

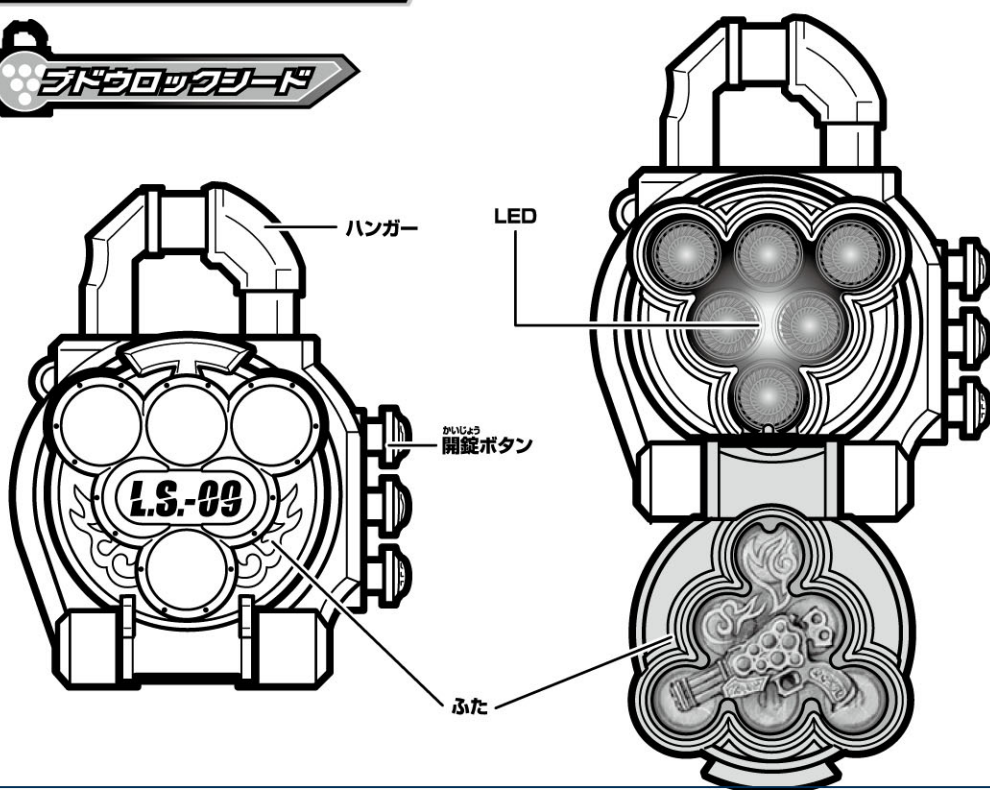



かい じょう
開錠のしかた
(ハンガーの開き方)

かい じょう
開錠ボタンを押します。

※「1」の刻印があるボタンが
かい じょう
開錠ボタンです。

「2」、「3」は押しません。

べつ かく ど
【別角度】

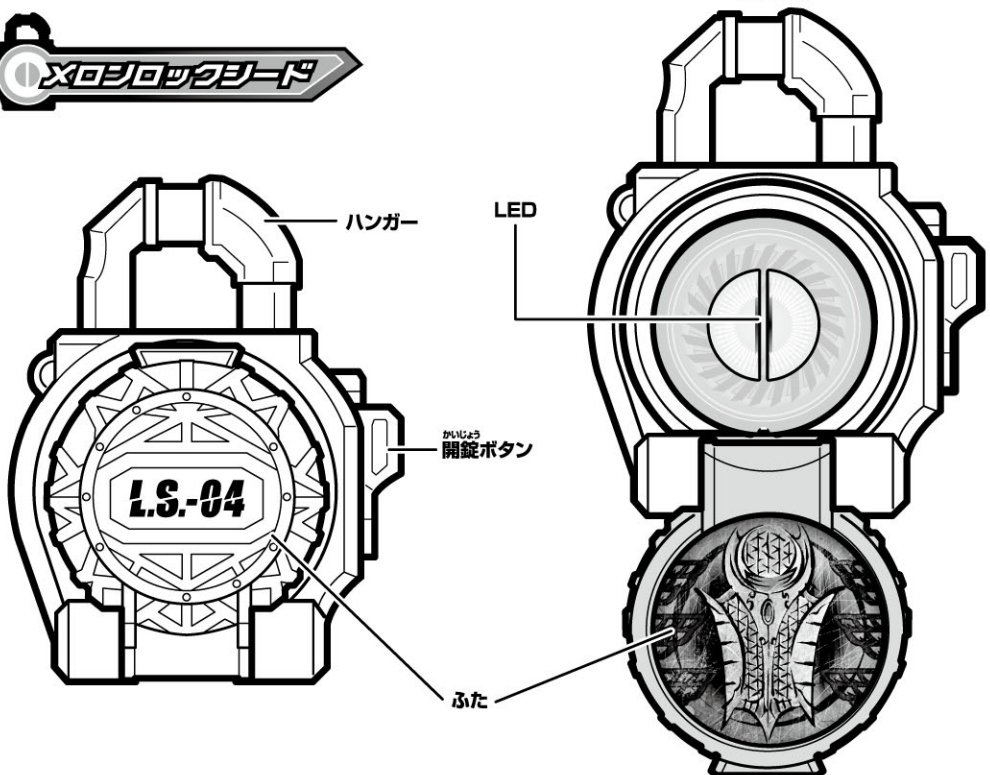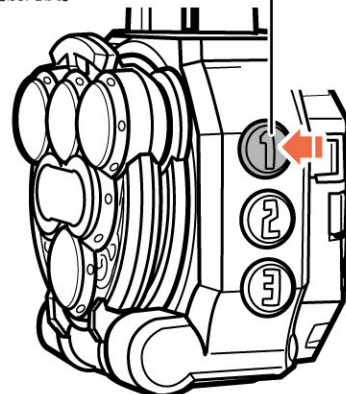


かい じょう
開錠のしかた
(ハンガーの開き方)

かい じょう
開錠ボタンを

や じる し へう こう たお
矢印の刻印の方向に倒します。

べつ かく ど
【別角度】

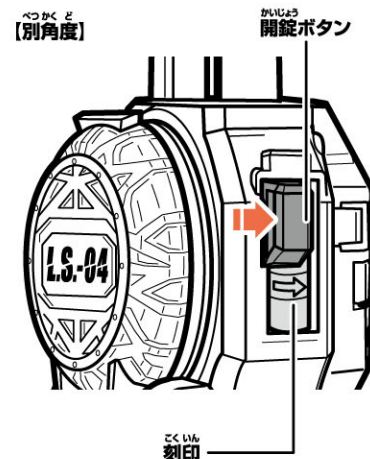

あそ かな ロックシードの遊び方

※ブドウロックシードを例に説明します。 ※メロンロックシードも同様です。

うらがわ お
裏側のボタンを押します。

→ おんせい じゅんばん な
→ 音声順番に鳴ります。

じゅんばん 順番	おんせい 音声
①	バトル スタート BATTLE START!
②	ユー ウィン YOU WIN!
③	ランク アップ RANK UP!

※上記の順番の他にランダムで、

ユー ルーズ
「YOU LOSE!」と鳴ります。

ユー ルーズ おんせい あと お
「YOU LOSE!」の音声の後ボタンを押すと、


①の音声が鳴ります。

※ハンガーが開いていても音声は同じです。

※メロンロックシードも同様です。

うらがわ み ず
【裏側から見た図】

ボタン

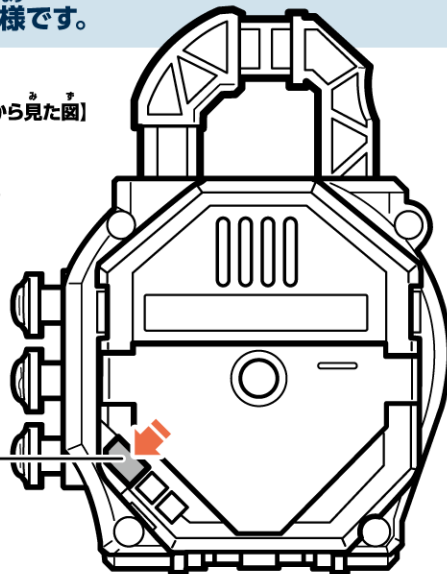

べつ う スーパー ベスト へん しん デラックス センゴク か めん リュウゲン へん しん
別売りのSUPER BEST 変身ベルト DX戦極ドライバーで仮面ライダー龍玄 ブドウアームズに変身

- ※フェイスプレートを付け替えると、フェイスプレートに応じた仮面ライダーの「変身遊び」や「必殺技遊び」が楽しめます。
※戦極ドライバーは、鎧武フェイスプレートが装着されていなくても、鎧武フェイスプレートが装着されている時と同じ音声が鳴ります。
※詳しくは、別売りの「SUPER BEST 変身ベルト DX戦極ドライバー仮面ライダー鎧武&パロンセット」のWEB取扱説明書もご参照ください。


フェイスプレートの着脱は、バックルを水平な安定した面に置いて行ってください。

1 フェイスプレートを取り外す

- ①バックル右下のフェイスプレート解除ボタンを押しながら、
- ②鎧武フェイスプレートを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

鎧武フェイスプレートを取り外した場合
→音声は鳴りません。

リュウゲン龍玄フェイスプレートを取り外した場合
→フェイスプレート取り外し音が鳴ります。

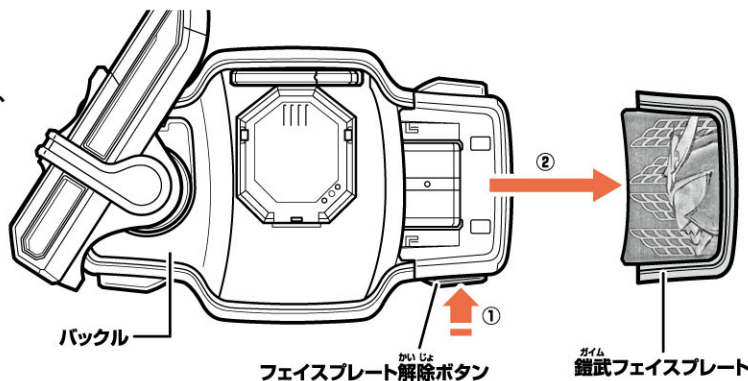


2 フェイスプレートを取り付ける

図のようにバックルに龍玄フェイスプレートを置き、矢印の方向にカチッとすることでスライドさせて取り付けます。



鎧武フェイスプレートを取り付けた場合
→音声は鳴りません。

リュウゲン龍玄フェイスプレートを取り付けた場合
→フェイスプレート取り付け音が鳴ります。

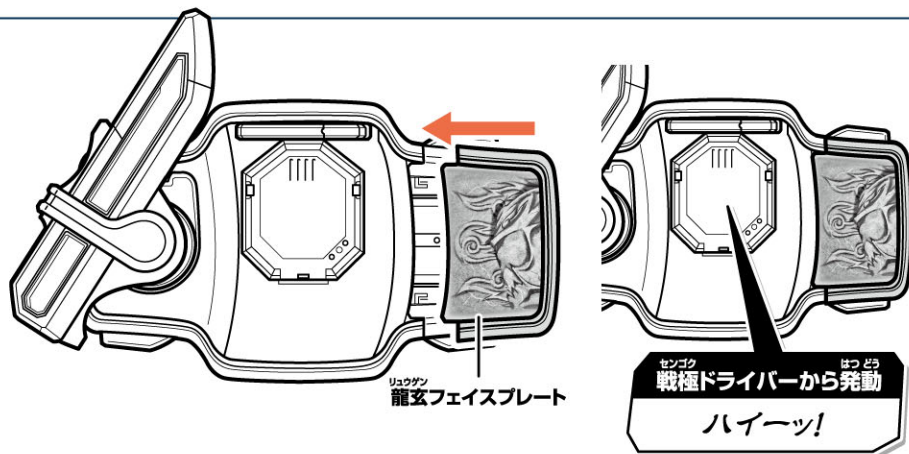

3 ブドウロックシードをセットして、仮面ライダー龍玄 ブドウアームズに変身!

- ①ブドウロックシードを開錠し、
 - ②龍玄フェイスプレートを装着した戦極ドライバーにセット、ハンガーを閉じます。
 - ③ブレードを動かして、ブドウロックシードを1回転します。
- ※「必殺技遊び」も同様の手順で行います。

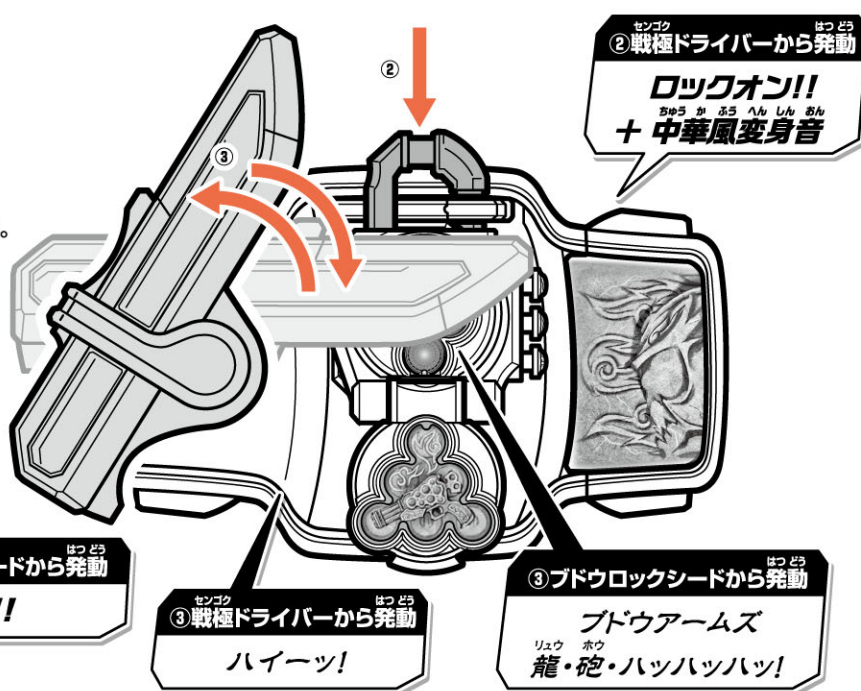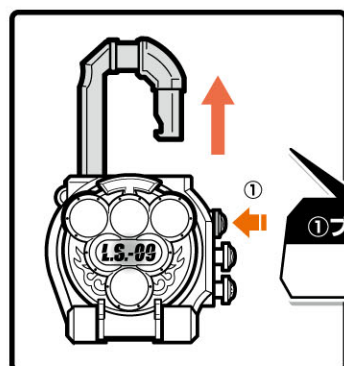

ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

※「仮面ライダー龍玄 ブドウアームズに変身」の後に行います。

「仮面ライダー龍玄 ブドウアームズに変身」の後、ブレードでロックシードを連続で斬る動作をすると、回数に応じた必殺技が発動します。

「変身遊び」が終わった後、
ブレードを矢印の方向に
動かして、ロックシードを斬ります。

→ **戦艦ドライバー**
斬った音と「ハイーツ!」と鳴ります。


→ **ロックシード**
LEDが光り、斬った音の後、斬った回数に応じた必殺技音が鳴ります。

回数	必殺技音 ※ブドウロックシードをセットしている場合
1回	戦艦ドライバー ハイーツ!
	ロックシード ブドウスカッシュ! + 必殺技A!!
2回	戦艦ドライバー ハイーツ!
	ロックシード ブドウオーレ!! + 必殺技B!!
3回以上	戦艦ドライバー ハイーツ!
	ロックシード ブドウスパーキング!!! + 必殺技C!!

! 「ハイーツ!」と鳴り終わる前に
操作してください。

! ロックシードのふたは
開いた状態で行います。

ブレードは安全性を考慮して外れる構造になっています。
勢いよく動かしたり、斜めに操作すると外れる場合があります。
ご了承ください。

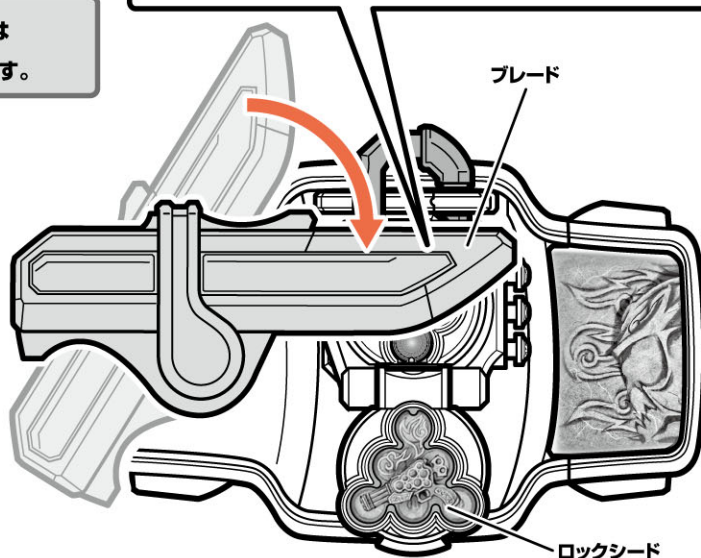

べつ う スーパー ベスト へん しん デラックス センゴク か めん ザンゲツ へん しん
別売りのSUPER BEST 変身ベルト DX戦極ドライバーで仮面ライダー斬月 メロンアームズに変身

- ※フェイスプレートを付け替えると、フェイスプレートに応じた仮面ライダーの「変身遊び」や「必殺技遊び」が楽しめます。
※戦極ドライバーは、鎧武フェイスプレートが装着されていなくても、鎧武フェイスプレートが装着されている時と同じ音声が鳴ります。
※詳しくは、別売りの「SUPER BEST 変身ベルト DX戦極ドライバー仮面ライダー鎧武&バロンセット」のWEB取扱説明書もご参照ください。


フェイスプレートの着脱は、バックルを水平な安定した面に置いて行ってください。

1 フェイスプレートを取り外す

- ①バックル右下のフェイスプレート解除ボタンを押しながら、
- ②鎧武フェイスプレートを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

鎧武フェイスプレートを取り外した場合
→音声が鳴りません。

斬月フェイスプレートを取り外した場合
→音声が鳴りません。

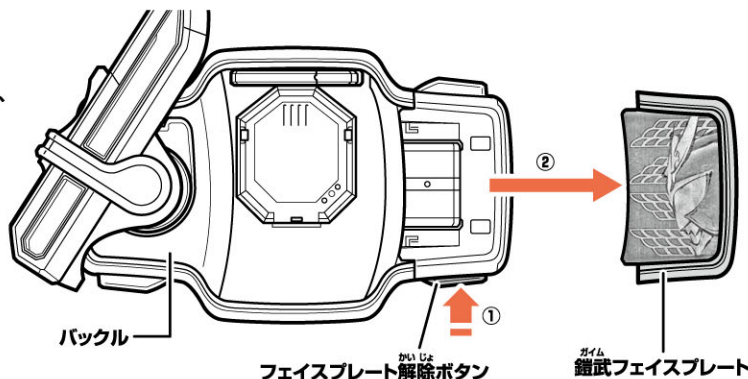


2 フェイスプレートを取り付ける

- 図のようにバックルに斬月フェイスプレートを置き、矢印の方向にカチッとするまでスライドさせて取り付けます。


鎧武フェイスプレートを取り付けた場合
→音声が鳴りません。

斬月フェイスプレートを取り付けた場合
→音声が鳴りません。

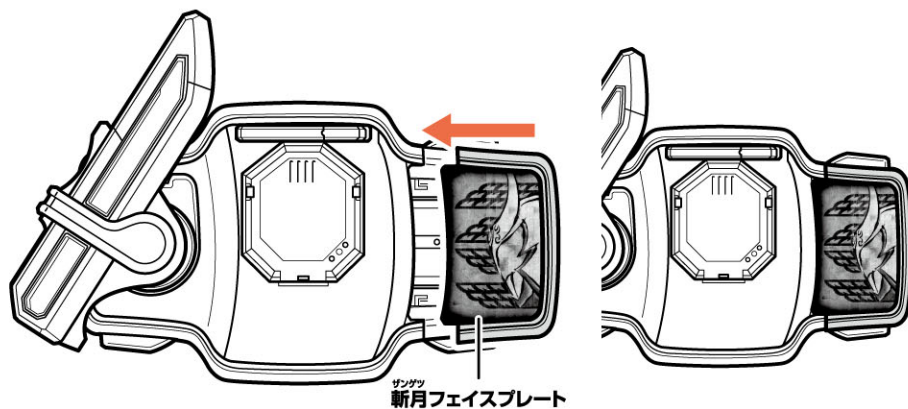


3 メロンロックシードをセットして、仮面ライダー斬月 メロンアームズに変身!

- ①メロンロックシードを開錠し、
 - ②斬月フェイスプレートを装着した戦極ドライバーにセット、ハンガーを閉じます。
 - ③ブレードを動かして、メロンロックシードを1回転ります。
- ※「必殺技遊び」も同様の手順で行います。

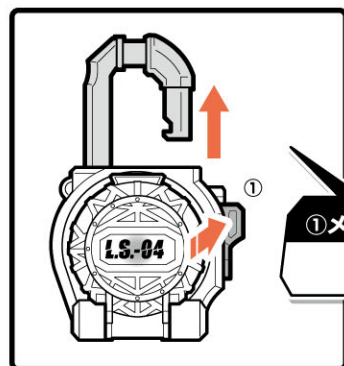

①メロンロックシードから発動
メロン!!

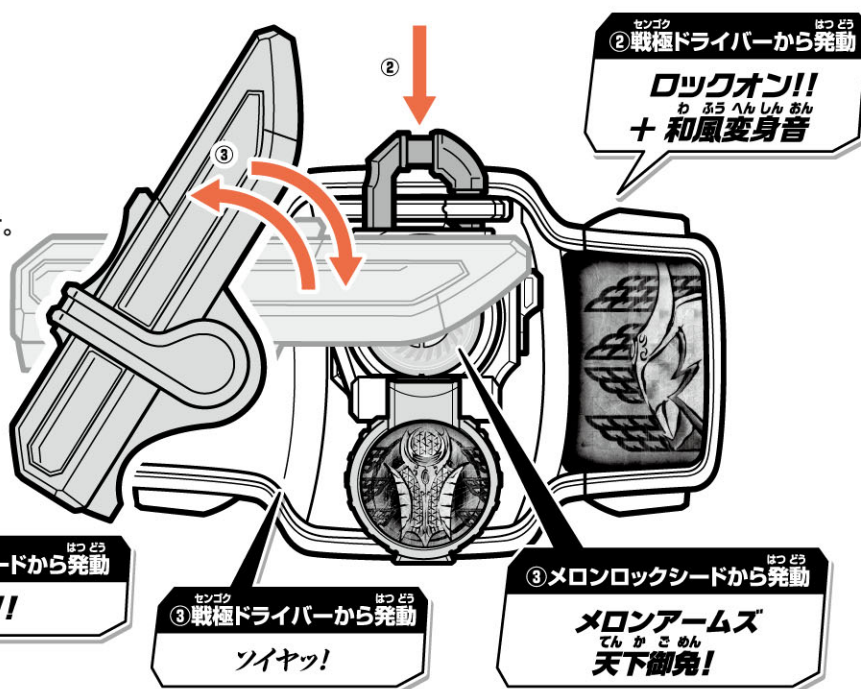

ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

※「仮面ライダー斬月 メロンアームズに変身」の後に行います。

「仮面ライダー斬月 メロンアームズに変身」の後、ブレードでロックシードを連続で斬る動作をすると、回数に応じた必殺技が発動します。

「変身遊び」が終わった後、
ブレードを矢印の方向に
動かして、ロックシードを斬ります。

→ **戦艦ドライバー**
斬った音と「ソイヤッ!」と鳴ります。

→ **ロックシード**
LEDが光り、斬った音の後、斬った回数に応じた必殺技音が鳴ります。

回数	必殺技音 ※メロンロックシードをセットしている場合
1回	戦艦ドライバー ソイヤッ! ロックシード メロンスカッシュ! + 必殺技A!!
2回	戦艦ドライバー ソイヤッ! ロックシード メロンオーレ!! + 必殺技B!!
3回以上	戦艦ドライバー ソイヤッ! ロックシード メロンパーキング!!! + 必殺技C!!

! 「ソイヤッ!」と鳴り終わる前に
操作してください。

! ロックシードのふたは
開いた状態で行います。

ブレードは安全性を考慮して外れる構造になっています。
勢いよく動かしたり、斜めに操作すると外れる場合があります。
ご了承ください。

