



©石森プロ・東映


SUPER BEST

DXカチドキロックシード

K A C H I D O K I L O C K S E E D

あそ かな
の遊び方

ない よう
セット内容

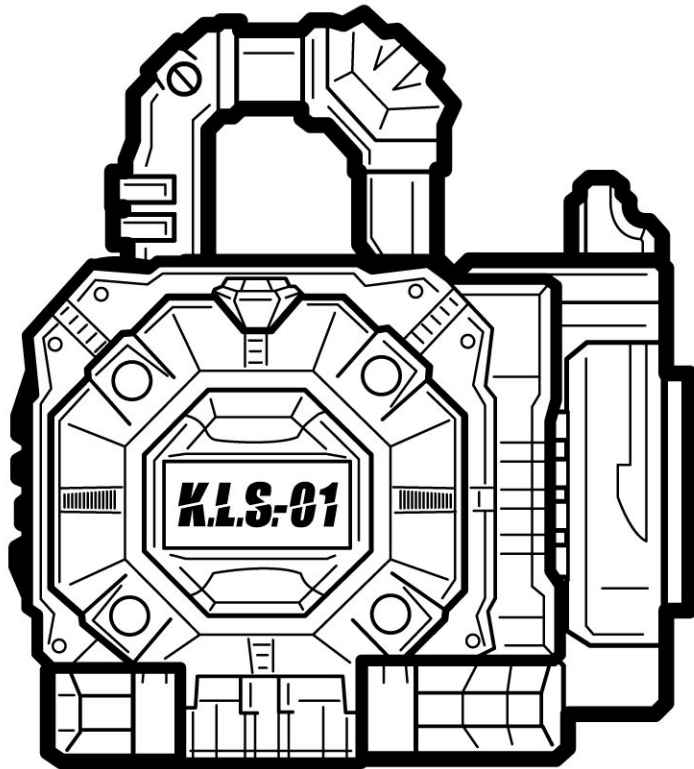

デラックス
DXカチドキロックシード…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ボタン電池(付)、電池ふた、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。




くちにいけない

〈使用上の注意〉●ロックシードにセットされているボタン電池はテスト用です。音声が開き取りにくくなったり同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったら、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ロックシードは運動玩具専用用品のため、実際の鍵としての機能はありません。貴重品の保管などには使用できませんのでご注意ください。●ロックシードのハンガー部分に重いものを取り付けたり、極端な負荷をかけると、変形したり破損する恐れがありますので絶対におやめください。●ロックシードを衣類やカバンなどに取り付けて持ち運ぶと、思わぬ時に外れて紛失する恐れがあります。持ち運びや取り扱いの際にはご注意ください。●故障や破損の原因となりますので、本体(側面)の穴に市販の鍵や突起物などを差し込んだり、回転させないでください。

初めて遊ぶ前に… ロックシードの絶縁シートの取り外し方

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してから行ってください。


ロックシード裏側の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

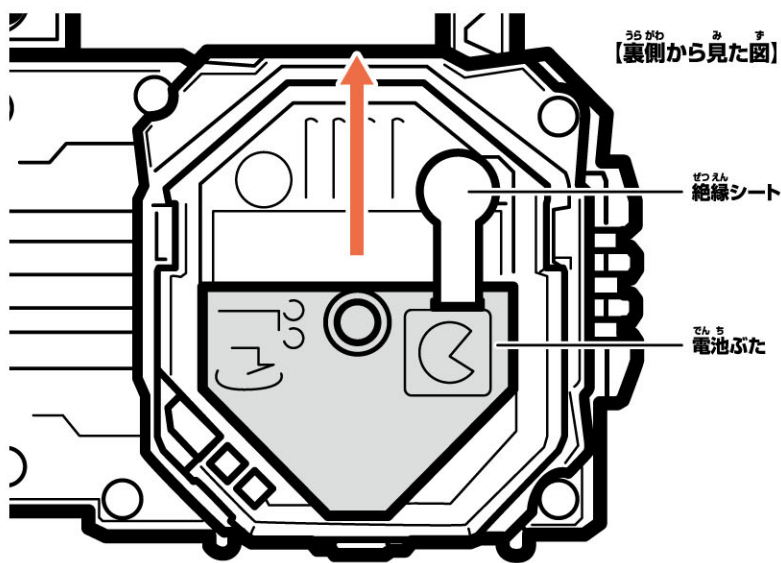


ロックシードの電源の入れ方

底面の電源スイッチを○(ON)にします。
→起動音が鳴り、
ロックシード内部のLEDが発光します。

【表側から見た図】

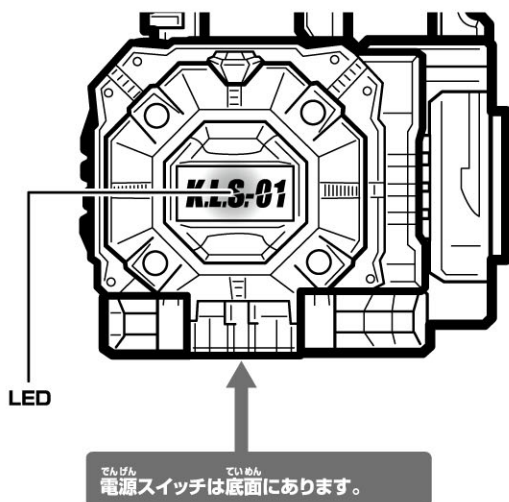

【底面から見た図】

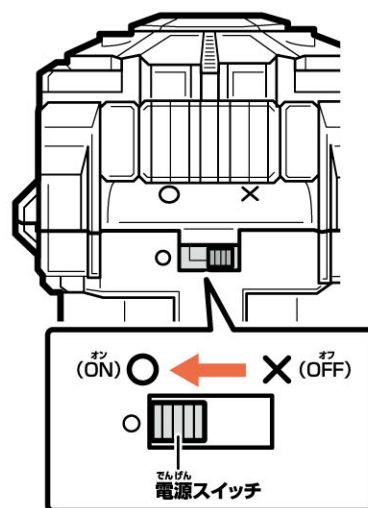

※絶縁シートを取り外して電源を○(ON)にしても動作をしない場合は、下記を参考に一度電池ふたを開けてボタン電池を装填しておいてください。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

ロックシードのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

- ①-1 電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ふたを外します。


②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とロックシードのミソを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。


【裏側から見た図】

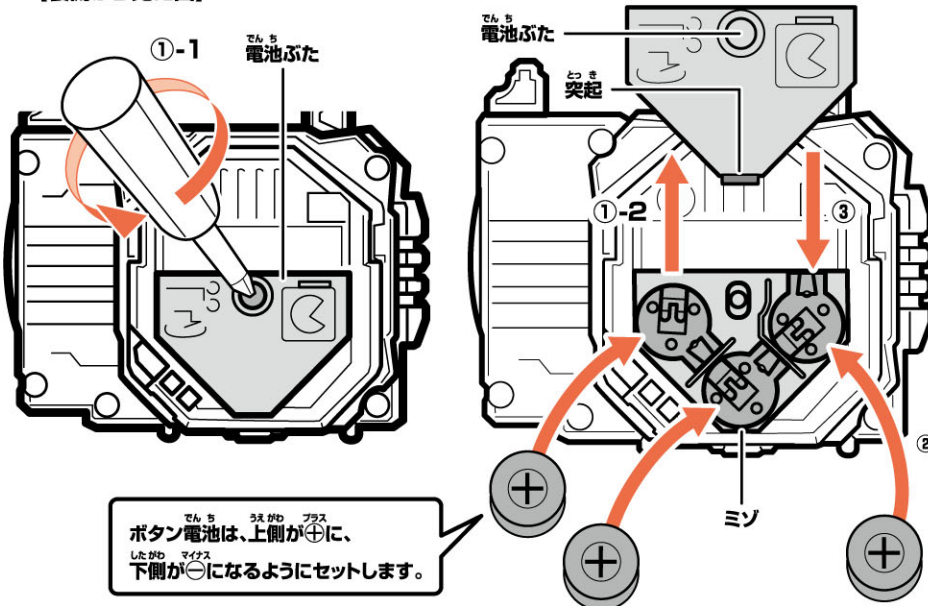

LR44 × 3
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です


ロックシード

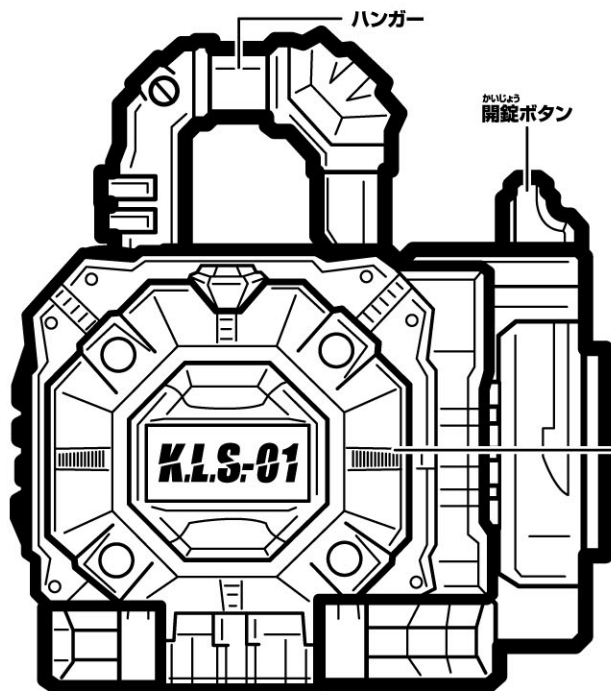


なか
中ぶた
※中ぶたは無理に
ひら
開かないで
ください。

LED

ふた

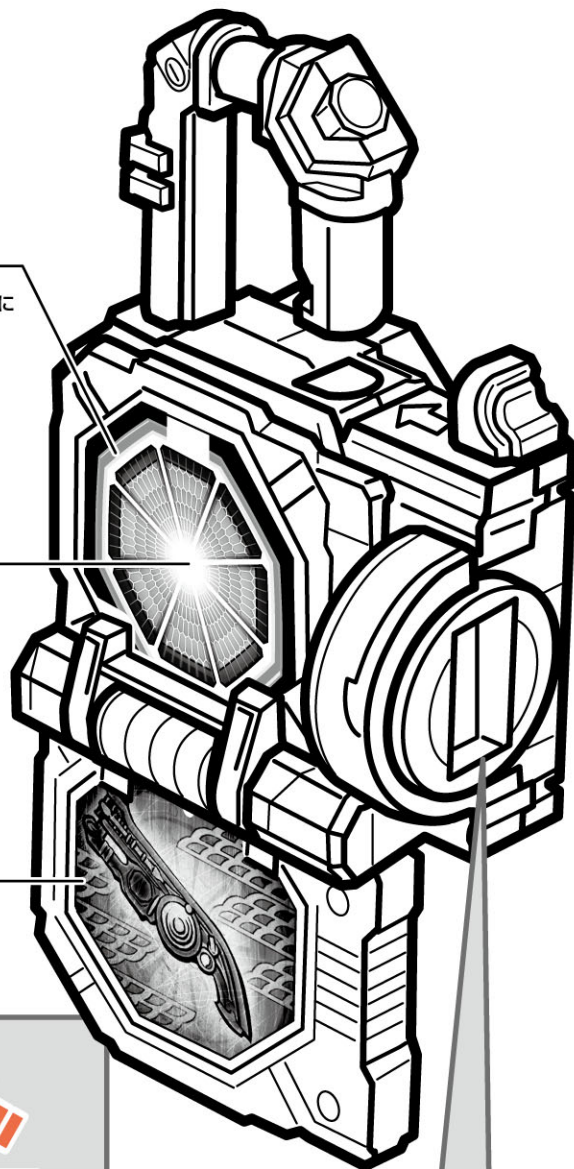

開錠のしかた
(ハンガーの開き方)
開錠ボタンを
矢印の刻印の方向に
スライドさせます。

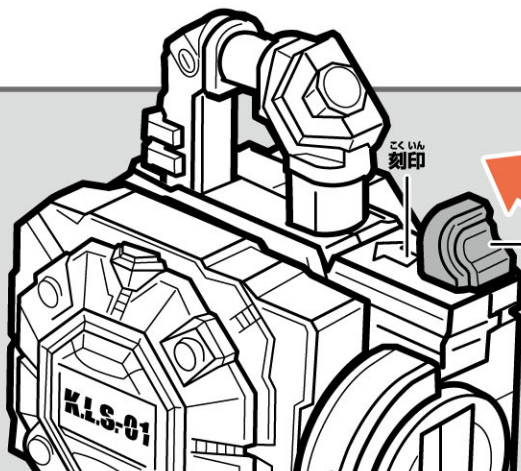

矢印
刻印

開錠ボタン

べつかくど
【別角度】



市販の鍵などを入れないでください。

ロックシードの遊び方


裏側のボタンを押します。

→音声が順番に鳴ります。

順番	音声
①	効果音 オオ〜!
②	ライダー戦国時代!
③	効果音 オオ〜!
④	天下統一を目指せ!

※ハンガーが開いていても音声は同じです。

【裏側から見た図】

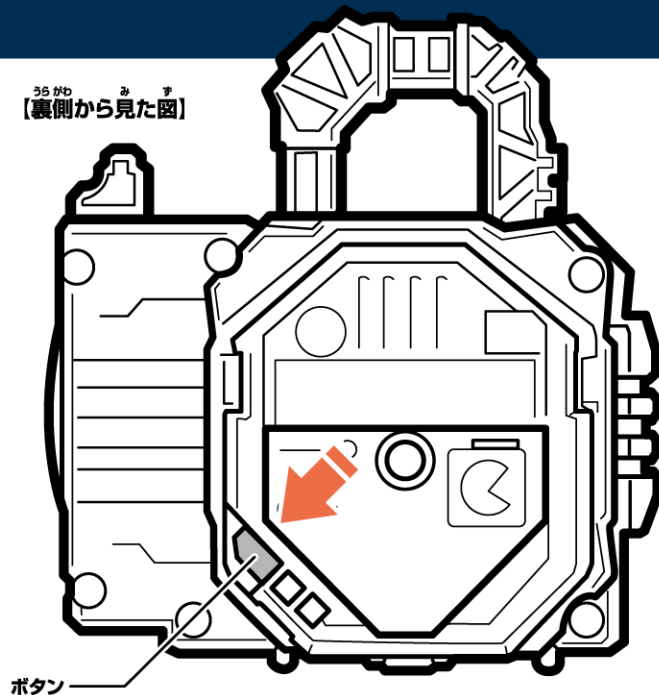


べつ う スーパー ベスト へんしん デラックスセンゴク
別売りのSUPER BEST 変身ベルト DX戦極ドライバーで
か めん ガイム へん しん ひつ さつ わざ はつ どう
仮面ライダー鎧武 カチドキアームズに変身!! 必殺技発動!!

くわ べつ う スーパー ベスト へんしん デラックスセンゴク か めん ガイム とりあつかいせつめいしょ さんしょう
※詳しくは、別売りの「SUPER BEST 変身ベルト DX戦極ドライバー仮面ライダー鎧武&バロンセット」のWEB取扱説明書もご参照ください。


センゴク ガイム
※戦極ドライバーに鎧武フェイスプレートを
と つ じょうたい おこな
取り付けた状態から行います。

アームズチェンジ

①カチドキロックシードを開錠します。
かいじようおん な ひか
→開錠音が鳴り、LEDが光ります。

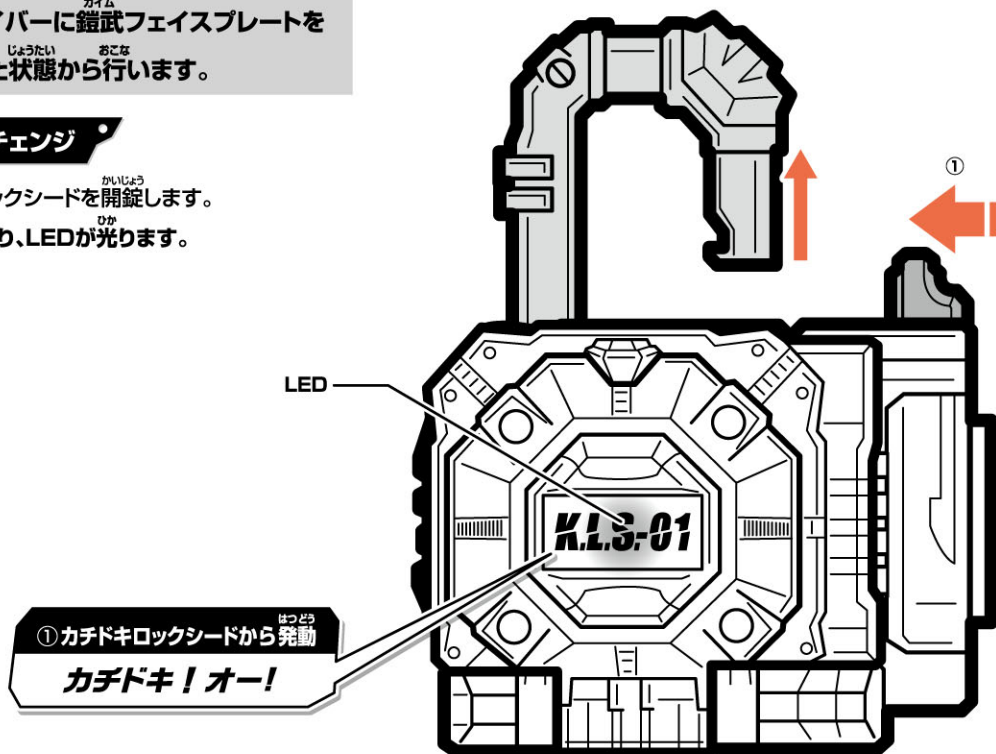

センゴク
②戦極ドライバーにセット、ハンガーを閉じます。
③ブレードを動かして、
かい き
カチドキロックシードを1回斬ります。

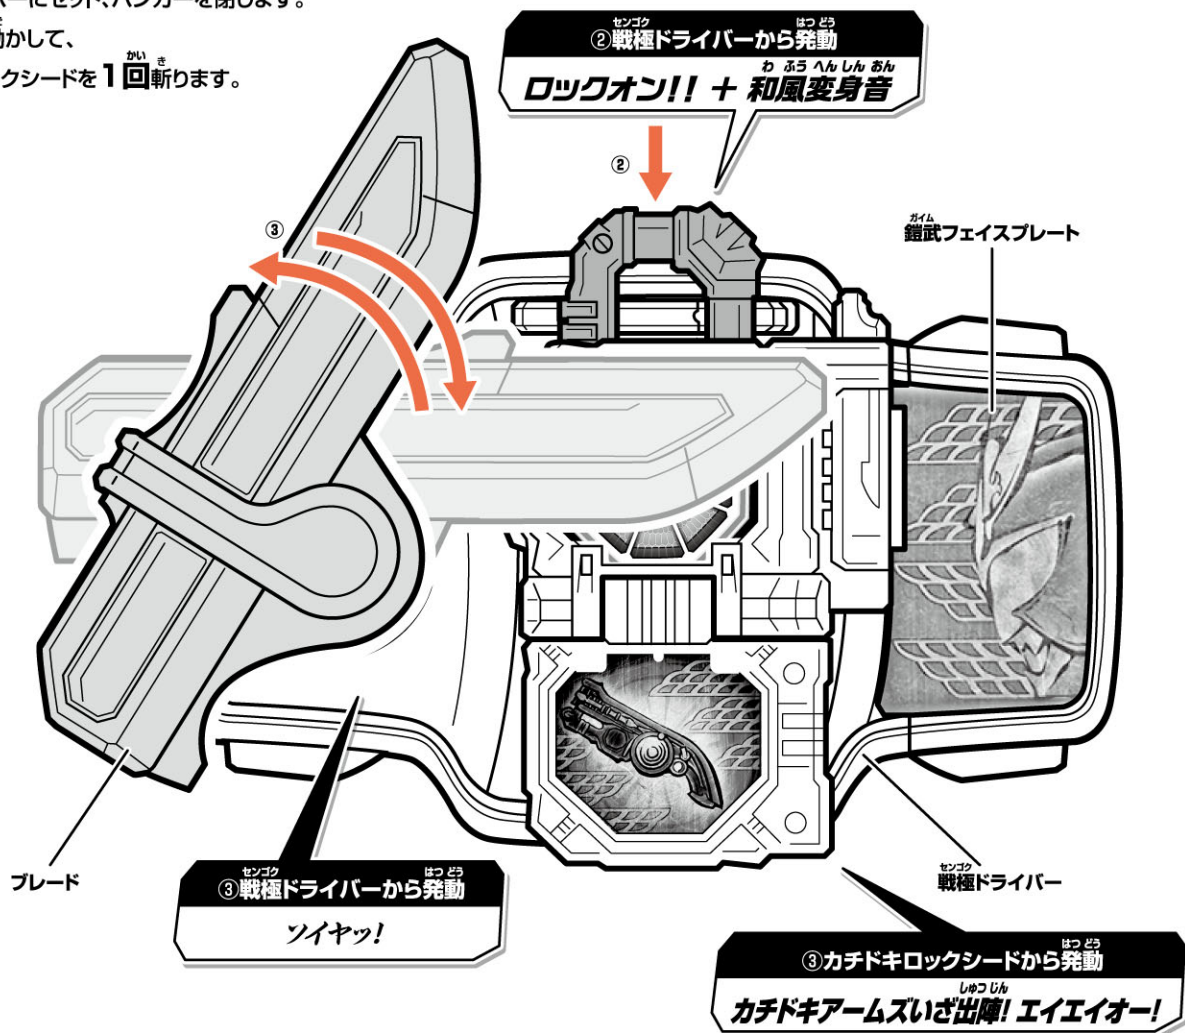

必殺技遊び

「アームズチェンジ」の後、ブレードを動かしてロックシードを斬ります。
き かいすう おう ひつ さつ わざおん な
→斬った回数に応じた必殺技音が鳴ります。

かいすう 回数	ひつ さつ わざおん 必殺技音
1 かい 1回	センゴク 戦極ドライバー ツイヤッ!
	ロックシード カチドキスカッシュ! + 必殺技A!!
2 かい 2回	センゴク 戦極ドライバー ツイヤッ!
	ロックシード カチドキオーレ!! + 必殺技B!!
3 かい い じょう 3回以上	センゴク 戦極ドライバー ツイヤッ!
	ロックシード カチドキスパーキング!!! + 必殺技C!!

