


SUPER BEST

DX極ロックシード


K I W A M I L O C K S E E D

あそ かの 遊び方

セット内容

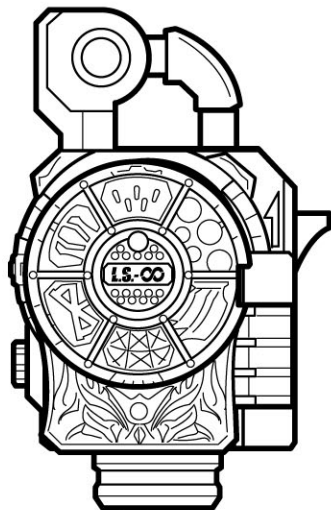

デラックス キワミ DX極ロックシード…1

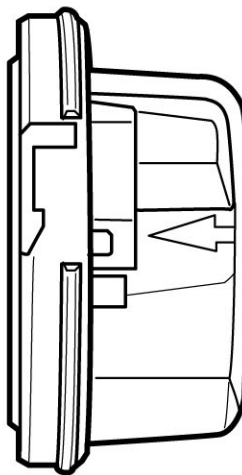

専用ジョイント…1

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ボタン電池 (付)、電池ぶた、ねじなどの誤飲事故 (特に3才未満のお子様) に注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●合体用の専用ジョイントの穴には、絶対に指や手を入れないでください。●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな電池をまぜて使わないでください。●＋ (プラス) と－ (マイナス) を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●セットされているボタン電池はテスト用です。LEDの発光が弱くなったり音声が小さくなる、同じ音を繰り返すなど誤動作をする場合は、ボタン電池をすべて新しいものに交換してください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの (樹脂製品や家具、ソファ等) と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●故障や破損の原因となりますので、カギ部分を別売りのDXカチドキロックシード以外には入れないでください。カギ部分がDXカチドキロックシード本体内部に引っ掛かった場合、無理に回転させると破損の恐れがあります。また、破損したカギ部分を本体に差し込むと抜けなくなる場合がありますのでご注意ください。●ロックシードは連動玩具専用用品のため、実際の鍵としての機能はありません。貴重品の保管などには使用できませんのでご注意ください。●ロックシードのハンガー部分に重いものを取り付けたり、極端な負荷をかけると、変形したり破損する恐れがありますので絶対におやめください。●ロックシードを衣類やカバンなどに取り付けて持ち運ぶと、思わぬ時に外れて紛失する恐れがあります。持ち運びや取り扱いの際には十分ご注意ください。






ポイント!

DX極ロックシードは特殊な形状のため、次のような状態では運動して遊べません。  
※DX極ロックシード以外はすべて別売りです。

戦極ドライバーなど別売り玩具でロックオンするときは施錠ボタンを矢印の方向にスライドさせてハンガーを閉じてください。

戦極ドライバーにゲネシスドライバーのユニットを取り付けた状態で中央ソケットにカチドキロックシード、ユニットに極ロックシードを取り付けたとき。


戦極ドライバーに専用ジョイントを取り付けた状態で中央ソケットに極ロックシードを取り付けたとき。

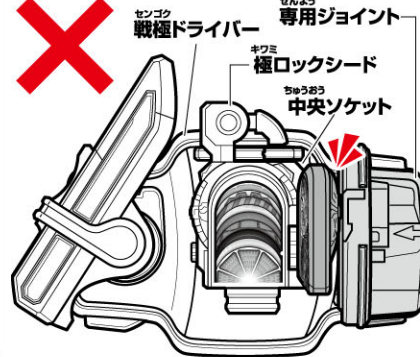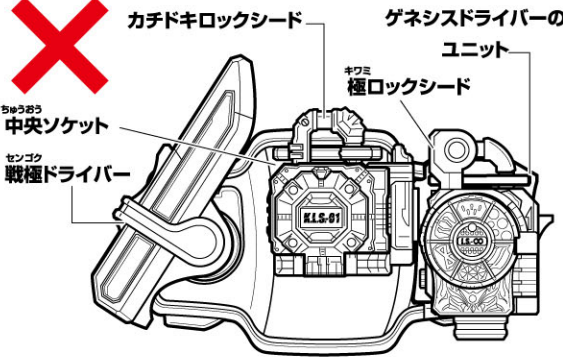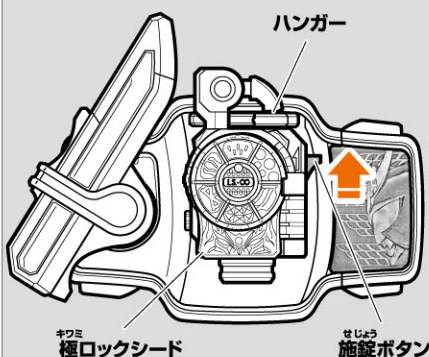

## 初めて遊ぶ前に… ロックシードの絶縁シートの取り外し方

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してから行ってください。


ロックシード裏側の電池ふたにある絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

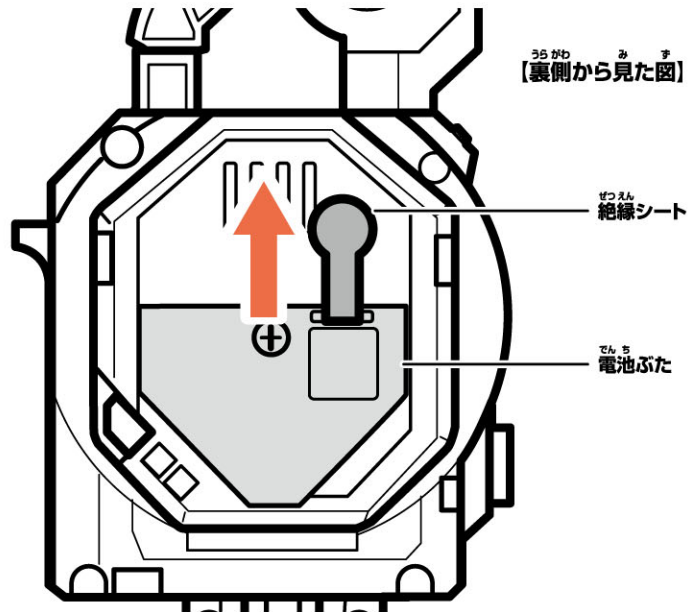

## ロックシードの電源の入れ方


底面の電源スイッチを○(ON)にします。  
→起動音が鳴り、  
ロックシード内部のLEDが発光します。

【表側から見た図】

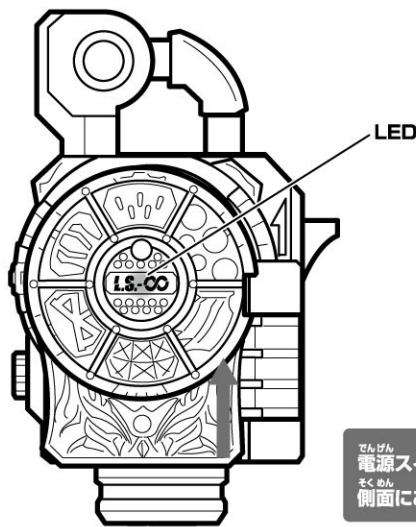

電源スイッチは側面にあります。

【底面から見た図】

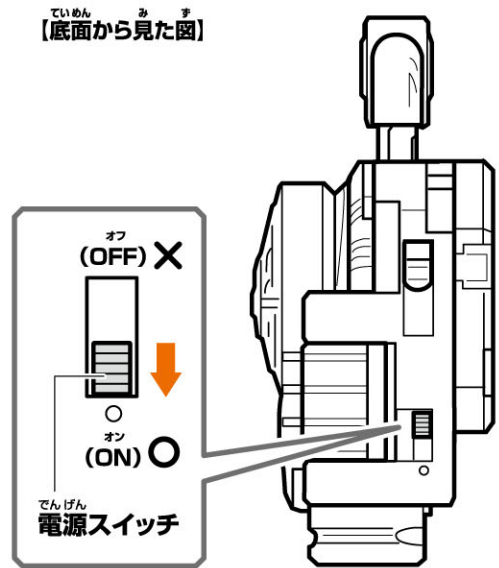

※絶縁シートを取り外して電源を○(ON)にしても動作をしない場合は、下記を参考に一度電池ふたを開けてボタン電池を装填しなおしてください。  
※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

## ロックシードのボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※音声が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの反応が悪くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 電池ふたのネジをプラスドライバーで矢印の方向に回し、  
①-2 電池ふたを外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。


③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起とロックシードのミソを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

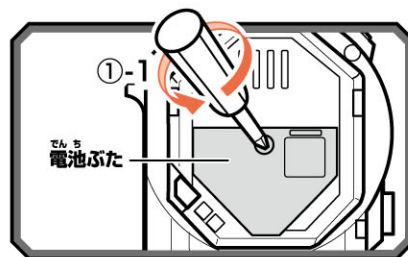

【裏側から見た図】

ボタン電池は、上側が⊕に、下側が⊖になるようにセットします。

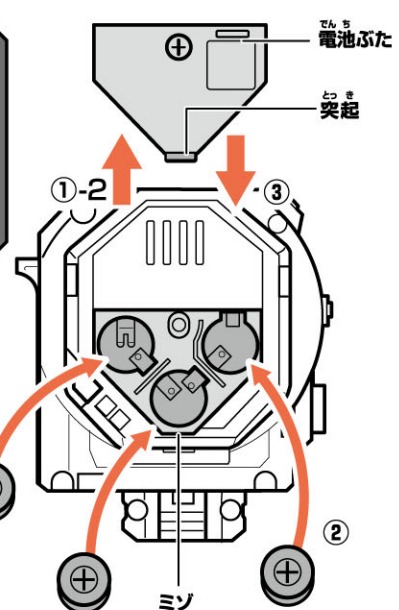


LR44 × 3

ボタン電池(LR44)3個使用(付)

●セットされている電池はテスト用です

ロックシード

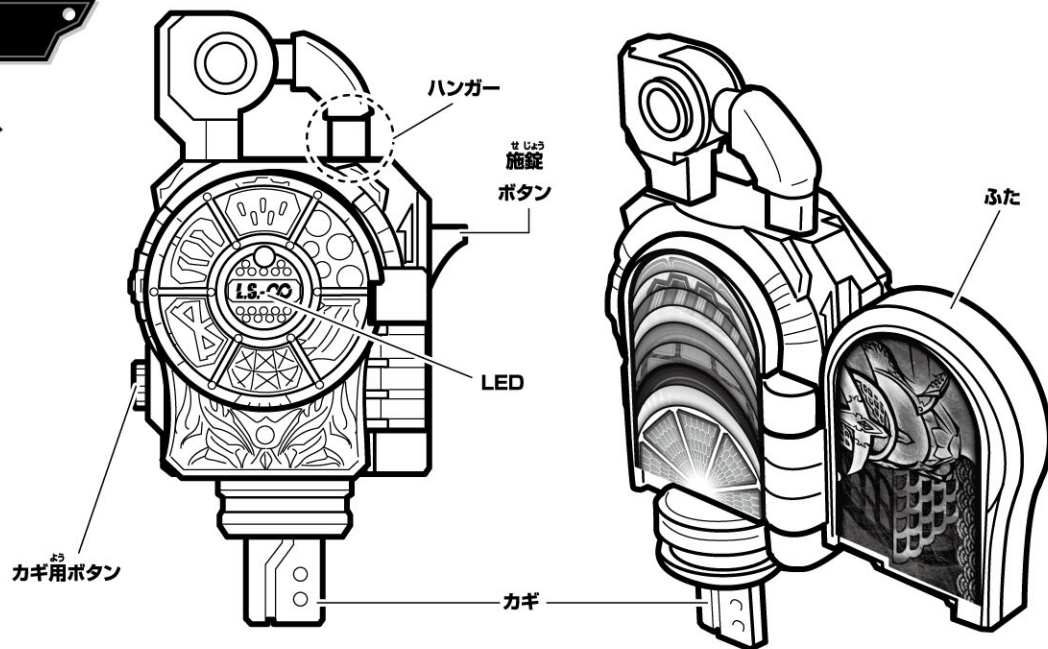


カギの出し方、しまい方

カギ用ボタンを矢印の  
ほうこう 方向に押します。

→カギが出ます。

※構造上、衝撃などで  
カギが出る場合が  
あります。

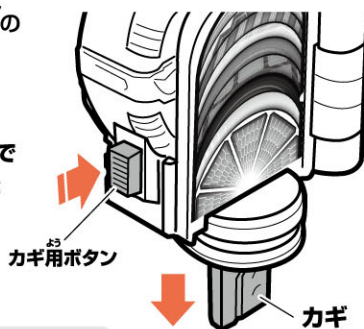


カギをしまうときは、  
カチッとするまで 本体内側へ  
しっかりと押し込んでください。

施錠、開錠のしかた(ハンガーの閉じ方、開き方)

施錠ボタンを矢印の刻印の  
ほうこう 方向にスライドさせます。

→ハンガーが閉じます。

ハンガーを開くときは、  
矢印と逆の方向に  
スライドさせます。

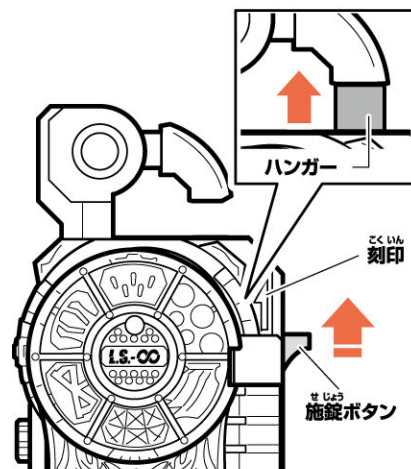

# ロックシードの遊び方

裏側のボタンを押します。

→ 音声順番に鳴ります。

| 順番         | 音声            |
|------------|---------------|
| ①          | 変身!           |
| ②          | ここからは俺のステージだ! |
| ③          | セイハー!         |
| ④          | よっしゃー!        |
| ⑤-1        | 俺は絶対にあきらめない!  |
| または<br>⑤-2 | 俺が世界を変える!     |


※ハンガーが開いていても音声は同じです。

※稀に各音声の間に下記の音声がかかる場合があります。

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 | 気を付けて・・・あなたは運命を選ぼうとしている。 |
| 2 | 運命に、背を向けないで。             |

裏側から見た図

ボタン

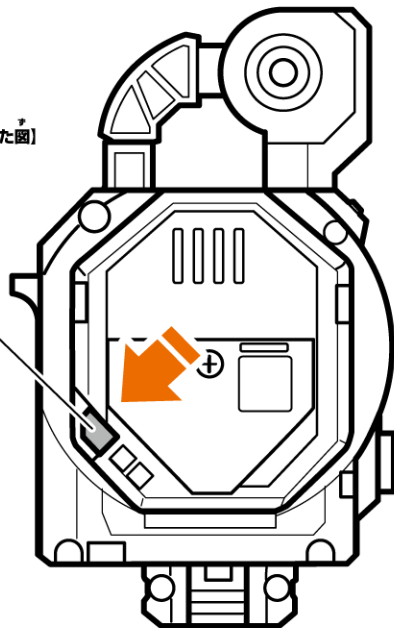


別売りのSUPER BEST 変身ベルト DX戦極ドライバー、SUPER BEST DXカチドキロックシードで  
仮面ライダー鎧武 極アームズに変身!!必殺技発動!!

※詳しくは、別売りの「SUPER BEST 変身ベルト DX戦極ドライバー 仮面ライダー鎧武&パロンセット」、  
「SUPER BEST DXカチドキロックシード」の取扱説明書もご参照ください。

※戦極ドライバーに鎧武フェイスプレートを  
取り付けけた状態から行います。


※カチドキロックシードで  
カチドキアームズに変身した状態  
から始めます。

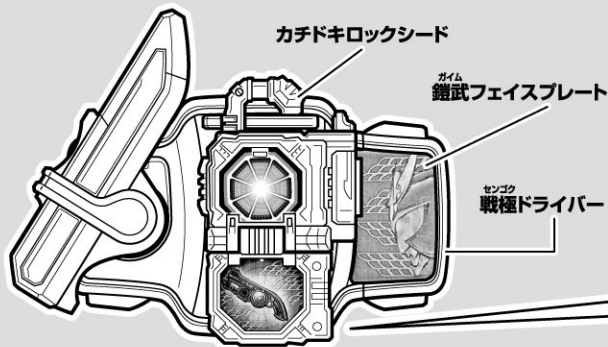

## アームズチェンジ

### 1 フェイスプレートを取り外す


- ①バックル右下のフェイスプレート解除ボタンを押しながら、
- ②鎧武フェイスプレートを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

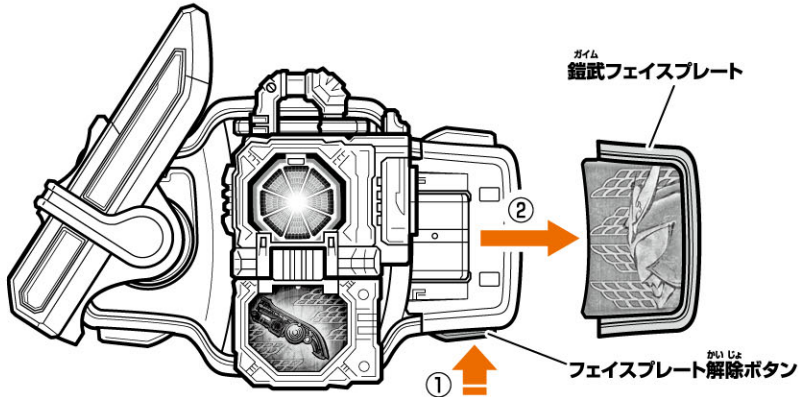

### 2 専用ジョイントを取り付ける


図のようにバックルに専用ジョイントを置き、矢印の方向にカチッとするまでスライドさせて取り付けます。

！ 専用ジョイントを取り付けしないと  
極アームズへの変身遊びは  
行うことができません。

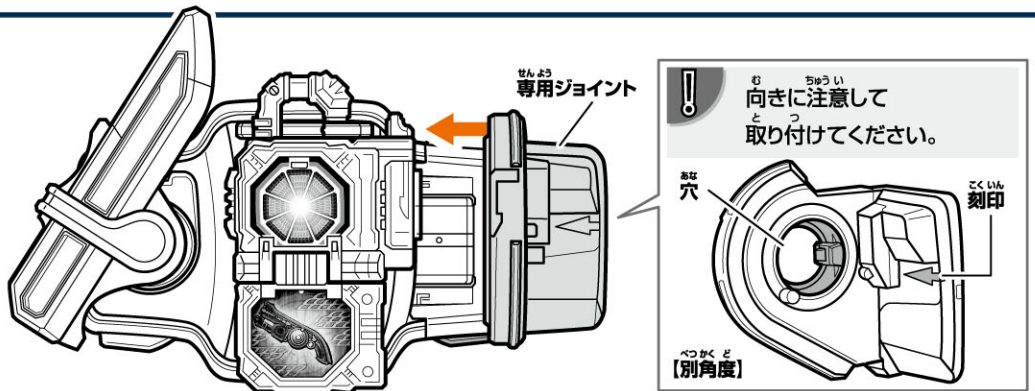


### 3 極ロックシードをセット


- ①極ロックシードのカギ用ボタンを押します。  
→カギが出て、音声が鳴り、LEDが光ります。

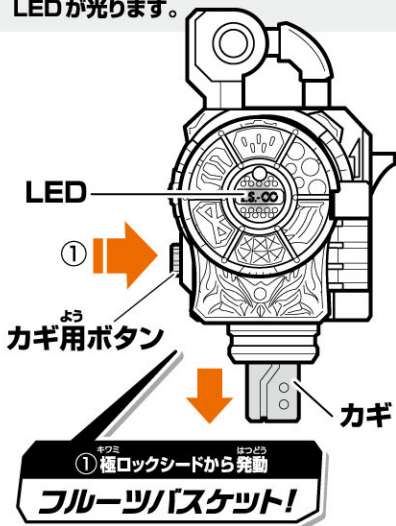


- ②専用ジョイントの穴に極ロックシードを差し込みます。  
→待機音が鳴り、LEDが光ります。

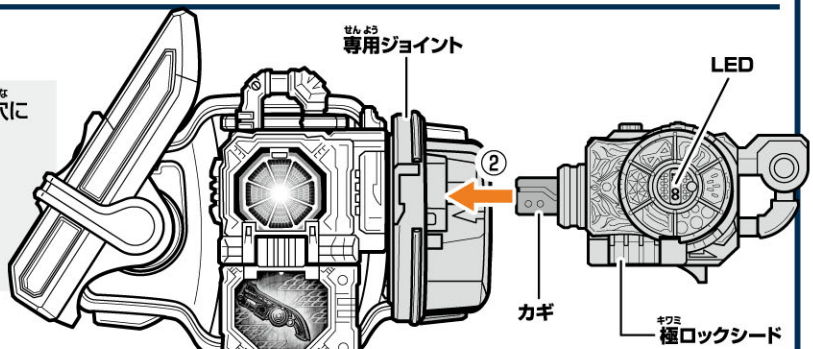

！ 図のように専用ジョイントの穴へ極ロックシードのカギをカチッとするまで押し込みます。  
※カチドキロックシード側面の穴へカギが差し込まれます。  
※しっかりとまはっていないと外れたり、うまく操作できません。

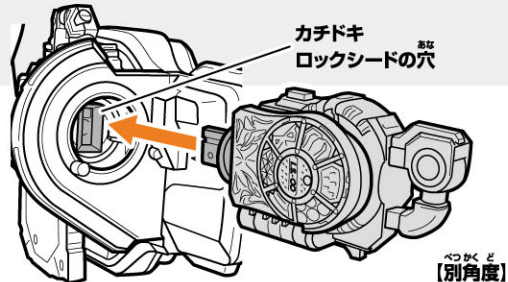


！ キウミ 極ロックシードと専用ジョイントの△の刻印が合うように差し込みます。

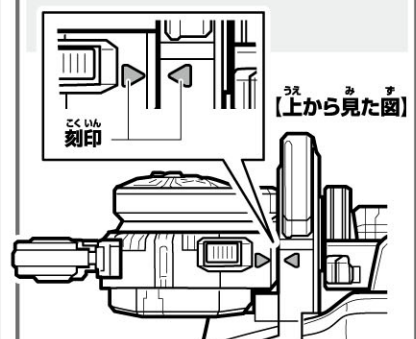

※カギを出しても音やLEDが動作しない場合は、さらにボタンをぐっと押しこんでください。

### 4 極ロックシードを回す

- ①極ロックシードを矢印の方向へ1回、回します。  
→カチドキロックシード 中ぶたが展開、変身音が鳴り、LEDが光ります。
- ②極ロックシード 中ぶたが展開、変身音が鳴り、LEDが光ります。

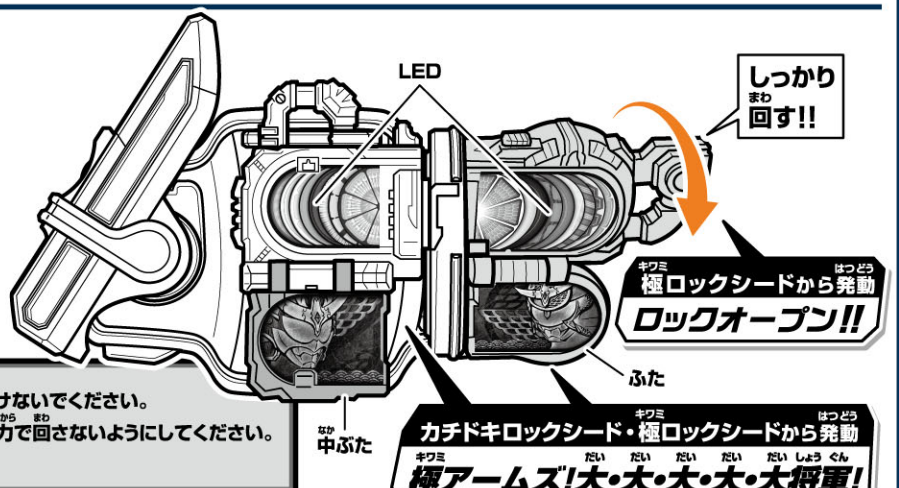

！ ※極ロックシードを回すときは、ハンガーの穴の中に指をかけないでください。  
※勢いで極ロックシードが外れる場合がありますので、強い力で回さないようにしてください。  
※音声が鳴るタイミングは、完全には連動しません。

カチドキロックシード・極ロックシードから発動  
極アームズ!大・大・大・大・大得軍!



## 極ロックシード、専用ジョイントの取り外し方

① 極ロックシードを矢印の方向に引き抜きます。


→ **極ロックシード** ロック解除音が鳴ります。

② バックル右下のフェイスプレート

解除ボタンを押しながら、

③ 専用ジョイントを矢印の方向に


スライドさせて取り外します。

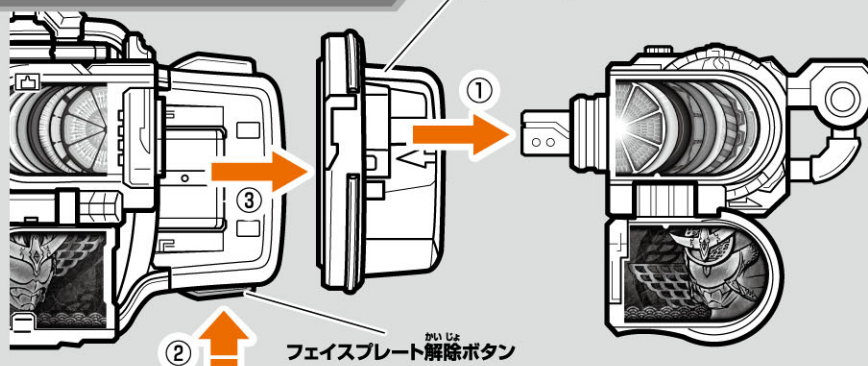

## 必殺技遊び

「アームズチェンジ」の後、ブレードを動かしてカチドキロックシードを斬ります。

→ カチドキロックシードから斬った回数に応じた必殺技音が鳴ります。

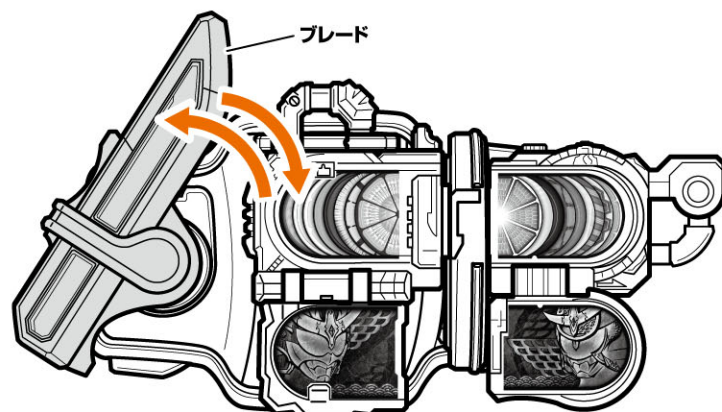


| 回数   | 必殺技音                                              |
|------|---------------------------------------------------|
| 1回   | 戦艦ドライバー ソイヤッ!<br>カチドキロックシード 極スカッシュ! + 必殺技A!       |
| 2回   | 戦艦ドライバー ソイヤッ!<br>カチドキロックシード 極オーレ!! + 必殺技B!!       |
| 3回以上 | 戦艦ドライバー ソイヤッ!<br>カチドキロックシード 極スーパーキング!!! + 必殺技C!!! |

## 武器発動遊び

「アームズチェンジ」の後、極ロックシードを回します。

→ 回した順に、極ロックシードから武器名と効果音が鳴ります。

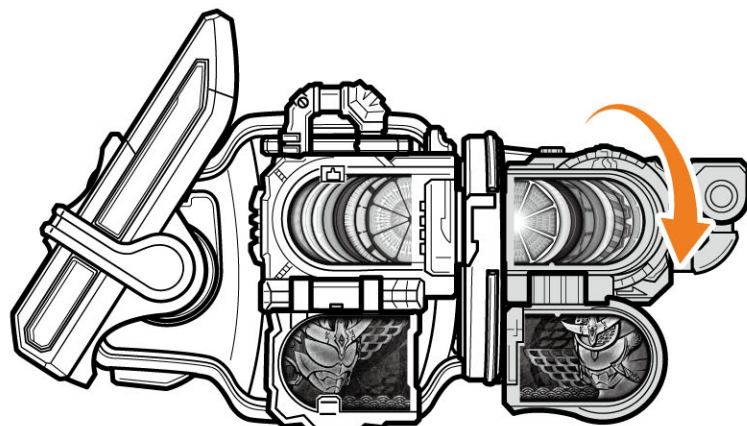

| 順番 | 音声        | 順番 | 音声      |
|----|-----------|----|---------|
| ①  | 大橙丸       | ⑨  | キウイ撃輪   |
| ②  | バナスピアー    | ⑩  | ドンカチ    |
| ③  | ブドウ龍砲     | ⑪  | 影松      |
| ④  | メロディフェンダー | ⑫  | ドリノコ    |
| ⑤  | パインアイアン   | ⑬  | クルミボンバー |
| ⑥  | イチゴクナイ    | ⑭  | ソニックアロー |
| ⑦  | スイカ双刃刀    | ⑮  | 無双セイバー  |
| ⑧  | マンゴパニッシャー | ⑯  | 火縄大橙DJ銃 |

※ 音声⑯「火縄大橙DJ銃」の後に極ロックシードを回すと、音声①「大橙丸」に戻ります。