



まわして変身! シャインアルカナロッド

対象年齢3才以上

とりあつかいせつめい
取扱説明

©ABC-A・東映アニメーション ©2026 映画名探偵プリキュア! 製作委員会
MADE IN THAILAND

●画像はイメージです。●取扱説明(本サイト)は必ずお読みください。

【シャインアルカナロッドよくあるご質問】

バンダイお客様サポート

※通信料はお客様のご負担となります。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●花びらを開くときは、顔を近づけないでください。思わぬケガの恐れがあります。●電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●電池の光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●電池の誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。

《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。※画像はイメージです。



あそぶまえに

セット内容と各部名称



プリキュアマコトジュエル (キュアアルカナ変身ver.)...1個



プリキュアマコトジュエル (キュアアルカナ浄化ver.)...1個



プリキュアマコトジュエル (名探偵 プリキュア! 浄化ver.)...1個



プリキュアマコトジュエル (名探偵 プリキュア! ムービー 浄化ver.)...1個




電池の入れ方

単4 × 3


●アルカリ電池専用 単4乾電池3本使用(別売り)

必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

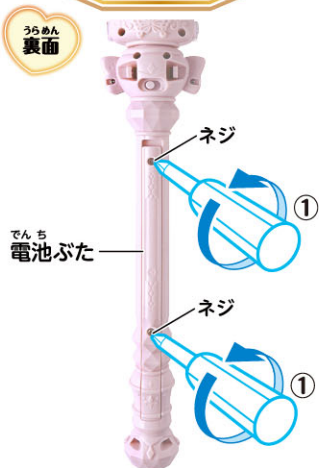

① 本体裏面の電池ふたのネジをプラスドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを取り外します。

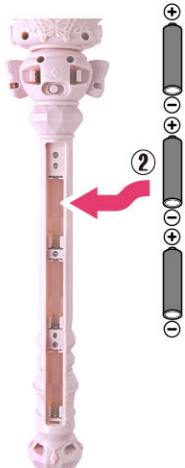


② 単4乾電池3本(別売り)をプラスドライバーで矢印の方向に回し、電池ふたを取り外します。



③ 電池ふたの突起と本体のミゾをあわせ、ネジを①と逆方向に回してしっかりと閉じてください。

電源の入れ方

本体裏面の電源スイッチをXからOにすると電源が入ります。

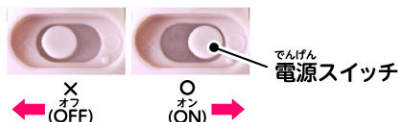

※あそび終わったら電源スイッチをX(OFF)にしてください。
また、長時間使用しないときは、必ず電池を取り外してください。

スリープモード

起動後の待機状態で約30秒間、変身後の待機状態で約30秒間無操作の場合、「また遊びましょ」のセリフが再生され、スリープ状態に入ります。

スリープ解除のしかた

花びら回転部を回す、またはスイッチを押します。

あそびまえに

プリキュアマコトジュエルの着脱方法

※本品は不意にマコトジュエルが外れないように、ロック機構があります。取り付ける際はしっかりと、必ず奥まで差し込んでください。

取り付け方


本体正面のプリキュアマコトジュエル取り付け部に、対して垂直に取り付けます。
取り付けが難しい場合は、本体背面の取り外しレバーを指で挟みながら取り付けてください。



取り外し方

本体背面のプリキュアマコトジュエル取り外しレバーを指で挟みながら、プリキュアマコトジュエルを垂直に取り外します。

プリキュアマコトジュエル取り外しレバー

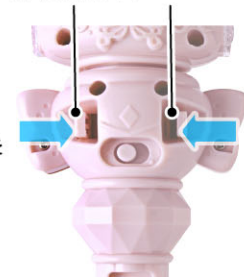

花びらの開き方・閉じ方

開き方

花びら展開部を矢印の方向にまわすと開きます。



閉じ方

花びら展開部を矢印の方向にまわすと閉じます。



キュアアルカナに変身!

付属のプリキュアマコトジュエルであそぼう!

- 1 プリキュアマコトジュエル
(キュアアルカナ変身ver.)をセット!
音楽が流れるよ!



オープン!

シャインアルカナ
ロッド!

- 2 変身BGMに合わせて
花びらを開いて



- 3 ボタンを3回押そう!

フラワー
タップ!

- 4 再び花びらを閉じて、キュアアルカナに変身!

真実を照らす白き光
名探偵キュアアルカナ!



百合の花をひらいて
キュアアルカナに変身!

※プリキュアマコトジュエルはキメ技が
完了するまでつけたままにしてください。
途中で外すと、音声の再生が停止します。

小技を出そう!

- 1 変身が完了した状態で、
プリキュアマコト
ジュエルを
装着したまま
ボタンを押してね!



- 2 小技発動!

アルカナ
スターシャイン!

キュアアルカナの浄化技

1 プリキュアマコトジュエル
(キュアアルカナ浄化ver.)をセット!



2 ボタンを押して



キュアアルカナが
解決!

3 はな 花びらを開いて



これが私のアンサー!
プリキュア!
アルカナホワイトリリー!

4人のプリキュア合体技!

1 プリキュアマコトジュエル
(名探偵 プリキュア!浄化ver.)を
セット!



2 はな 花びらを開いて



3 ボタンを3回押そう!



プリキュア!
スターディテクティブ!

アンサー!

エクレール!

ミスティック!

4人のプリキュア映画浄化技!

1 プリキュアマコトジュエル
(名探偵 プリキュア!ムービー浄化ver.)をセット!



2 はな 花びらを開いて



オープン!



プリキュア!
センチミエント・
ディテクティブ!

キュアアルカナのボイスを聞こう!

1 プリキュアマコトジュエルを
はずした状態で、ボタンを押してね!



2 キュアアルカナのボイスが聞けるよ!

シャインアルカナロッドの
ちからみ
力を見せてあげる。

わたし
なまえ
私の名前は、
キュアアルカナ。

シャインアルカナロッドに
いの
祈りをこめて。

すべてのプリキュアマコトジュエルを認識!

べつ う
別売りのプリキュアマコトジュエルをセットして、
とく べつ おん せい き
特別な音声を聞こう!



付属のプリキュアマコトジュエルを別売りの商品にセット!

※画像はイメージです。※セット内容以外は別売りです。



わたし
めい たん てい
私、キュアアルカナ。
4人みんなで名探偵プリキュアとして
かつ どう
活動できてすごうれしい……
よろしく

くると変身!

ジュエルキュアウォッチ



それぞれのアイテムから
鳴る音声が変わるよ!

べつ う
別売り



キュアアルカナの
へん しん
変身マコトジュエルだよ!
つよ
強くてカッコいい姿に
あこが
憧れるよね!

べつ う
別売り

のぞいてみつめてジュエルで浄化!

プリキットミラールーペ