

● 単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)

● アルカリ乾電池専用

● この商品には、必ず新品のアルカリ乾電池を使用してください。
● 電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。

■ 〈使用推奨電池〉

● Panasonic アルカリ乾電池単4形 LR03XJ

● TOSHIBA アルカリ乾電池アルカリ1単4形 LR03AN

● Panasonic 乾電池エボルタNEO単4形 LR03NJ

● 三菱電機 アルカリ乾電池EX単4形 LR03EXR

セット内容

ノクスドライバー本体…1 シャドウカプセル…1

各部名称



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


● ベルトを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。● 回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。● ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。● 可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。● LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。● 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。● 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。● 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。● 十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。● 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。● ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。● 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。● 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。● 電池の交換は保護者の方が行ってください。



〈使用上の注意〉本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。● プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。● 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。● 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。● 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。● 安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとベルトがはずれるようになっています。ベルトを直接結ぶ、ベルトを変えるなど、改造して使用しないでください。

ノクスドライバーの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。



- ・この商品には、必ず新品のアルカリ乾電池を使用してください。
- ・使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤作動が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。
- ・電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。
- ・同じ音(特に、起動音)を繰り返し鳴らしたり、音声が続中で止まる場合は電池切れの可能性が高いため、新品のアルカリ乾電池に交換してください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。 ※ライダーカプセルが読み取りにくくなった場合や、音が小さくなって聞き取りにくくなったり、ボタンを押してもエラー音しか鳴らなくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 本体背面の電池ふたのネジを⊕または、マイナスドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。


電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを取り付けます。

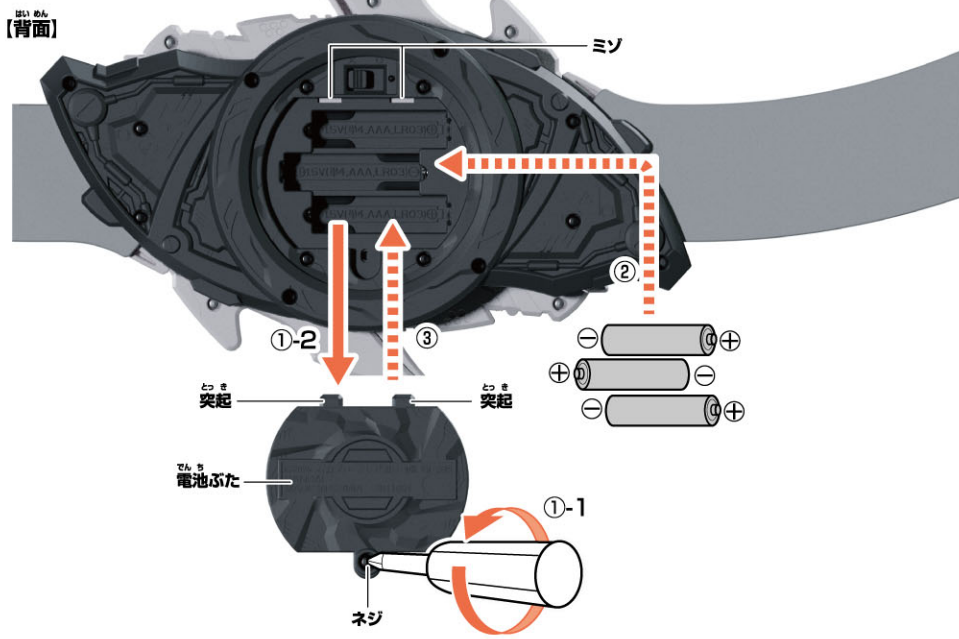

電源の入れ方

本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。
→起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

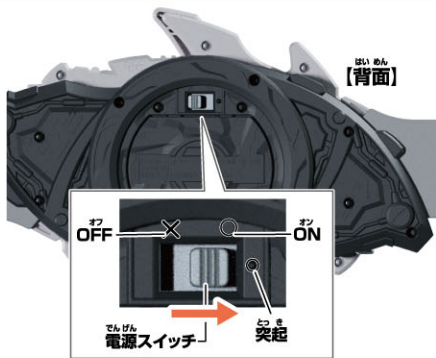

ノクスドライバーの装着の仕方

- 1 ベルトを図の向きに合わせて体に沿わせます。
左肩の上と右脇の下にベルト帯を通し、背面に回します



- 2 背面にベルト帯を回し、ジョイント部分で固定します。



- 3 胸回りのサイズに合わせて、ベルトの長さを調整します。




取り付け完了

～注意～

※ベルト装着時に衣服等が挟まることで、ベルト帯のジョイント部分が外れにくくなり、窒息などの危険があります。ジョイント部分は安全性を考慮し外れやすい設計となっておりますが、お取り扱いには十分にご注意ください。

※ベルト帯のジョイント部分は安全性を考慮し外れやすくなっております。落下にはご注意ください。

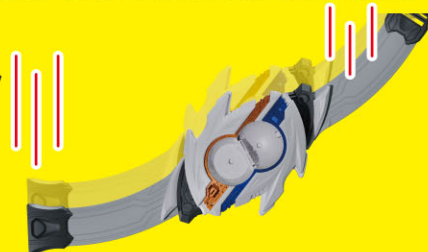

ライダーカプセムの遊び方



ライダーカプセム上部の
展開ボタンを押します。
→カプセムが展開します。



※元に戻す際は、
矢印と逆方向に
手で閉じます。

ライダーカプセムのセットの仕方 / 取り外しの仕方

ライダーカプセム背面の凸部とノクスドライバーの
カプセム装填部の凹部を合わせてセットします。

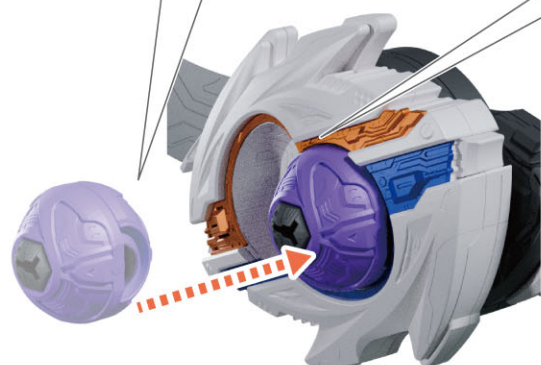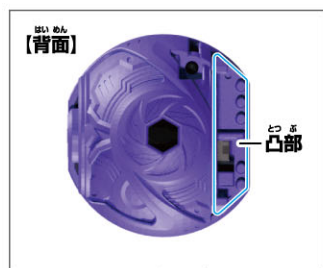

取り外し方

ノクスドライバーのカプセム取り外しボタン押しながら、
ライダーカプセムを取り外します。



ノクスドライバーの回転のさせ方

※ノクスドライバーにシャドウカプセムをセットした状態から始めます。

1 回転ロック解除ボタンを押します。
→ロックが解除されます。

ロック解除ボタン



2 そのまま反時計回りにベルトを360度回転させます。
→カチッと音が鳴り、カプセムが展開します。



仮面ライダーノクスに変身!

変身遊び

- ライダーカプセムのセットの仕方(しかた)を参照して、シャドウカプセムをセットします。
→カプセム装填部のLEDが発光し、カプセムセット音と回転待機音が鳴ります。



- 回転ロック解除ボタンを押します。
→カプセム装填部のLEDが発光し、回転ロックが解除され、変身待機音が鳴ります。




- そのままベルトを反時計回りに360度回転させます。
→2つのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーノクスの変身音が鳴ります。
※変身完了後、2つのLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- 回転ロック解除ボタンを押します。
→回転ロックが解除され、2つのLEDが発光し、必殺待機音が鳴ります。

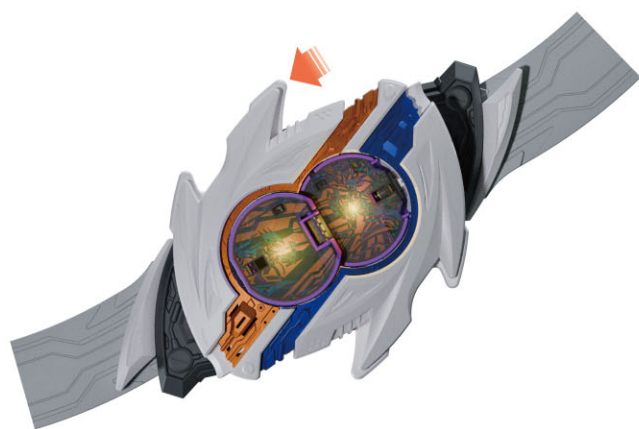

- そのままベルトを反時計回りに360度回転させます。
→2つのLEDが発光し、仮面ライダーノクスの必殺技音が発動します。
※必殺技完了後、2つのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び

- 展開したライダーカプセムの左側を押します。
→2つのLEDが発光し、仮面ライダーノクスの能力技音が鳴ります。
※能力技完了後、2つのLEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- ライダーカプセムの取り外しの仕方(しかた)を参考にカプセムを外します。
→取り外し音が鳴ります。



別売りのイレискapセムで必殺技発動!

※別売りのイレискapセムを使用します。

- 1 ライダーカプセムのセットの仕方を参照して、イレискapセムをセットします。
→カプセム装填部のLEDが発光し、カプセムセット音と回転待機音が鳴ります。



- 2 回転ロック解除ボタンを押します。
→カプセム装填部のLEDが発光し、回転ロックが解除され、必殺待機音が鳴ります。



- 3 そのままベルトを反時計回りに360度回転させます。
→カプセム装填部のLEDが発光し、回転音とイレискapセムの必殺技音が鳴ります。
※変身完了後、カプセム装填部のLEDが約30秒間発光します。



別売りのライダーカプセムで必殺技発動!

※別売りのインパクトカプセムを例に説明します。

- 1 ライダーカプセムのセットの仕方を参照して、インパクトカプセムをセットします。
→カプセム装填部のLEDが発光し、カプセムセット音と回転待機音が鳴ります。



- 2 回転ロック解除ボタンを押します。
→カプセム装填部のLEDが発光し、回転ロックが解除され、必殺待機音が鳴ります。



- 3 そのままベルトを反時計回りに360度回転させます。
→カプセム装填部のLEDが発光し、回転音とライダーカプセムの必殺技音が鳴ります。
※変身完了後、カプセム装填部のLEDが約30秒間発光します。

