

# ロキベイクバックル & 延長ベルトセット

BAKEBUCKLE & EXTENSION BELT SET

あそ かの  
の遊び方

## セット内容

ベイクバックル本体…1 ベルト右(R)…1 ベルト左(L)…1 サイドホルダー…1 ベルト留め…1  
延長ベルト…1 チョコルドゴチゾウ(ニヤリ顔ver.)…1

## 各部名称



## ベルト一式 [ベルト右(R)、ベルト左(L)、ベルト留め]



## 延長ベルト



## サイドホルダー



## チョコルドゴチゾウ(ニヤリ顔ver.)



## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。





《使用上の注意》●セットされている電池はテスト用です。音が小さくなったら電池をご交換ください。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●誤動作した場合はリセットボタンを押してください。

# 初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

※セット内容の状態から始めます。

- ①本体背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。

- ②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。

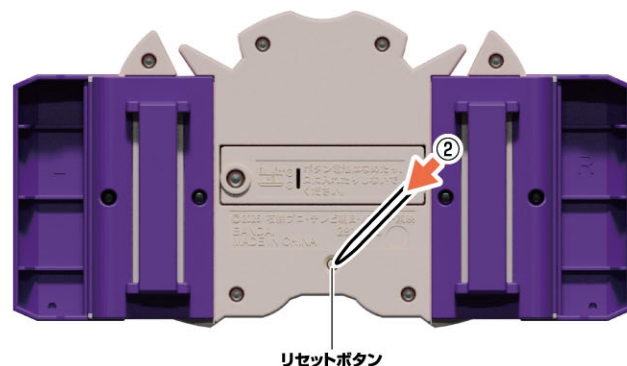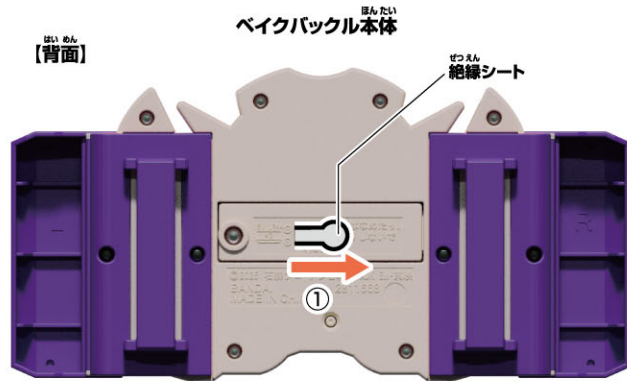

# 電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ①電池ふたを取り外します。

- ①-1 電池ふたのネジを⊕または、  
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

- ①-2 電池ふたを取り外します。

- ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個  
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。



- ③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、  
電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

ボタン電池は上側が  
プラス 下側がマイナス  
⊕に下側が⊖になる  
ようにセットします。




●セットされている電池は、テスト用です。

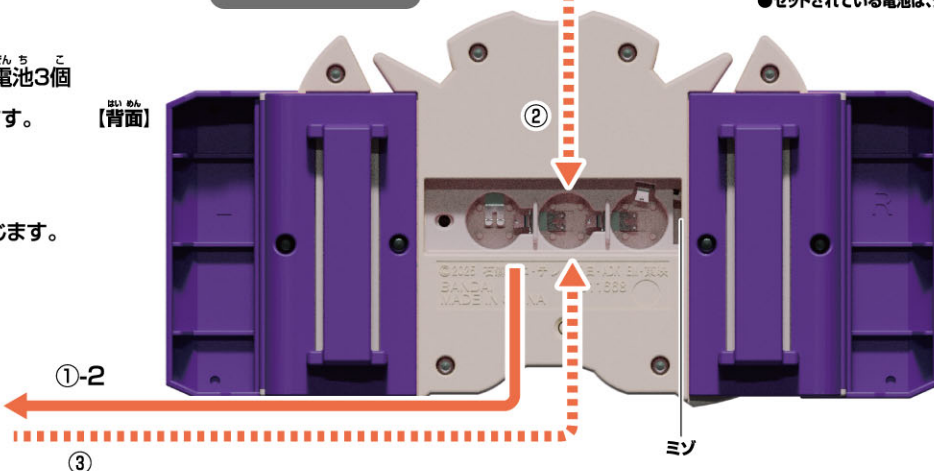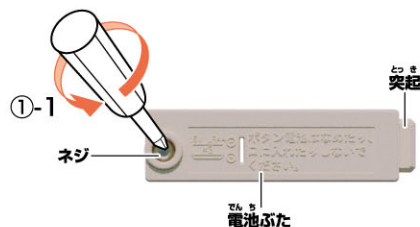


# ベイクバックルの組み立て方


- 1 ベルト一式から、ベルト(L)のみ取り外します。

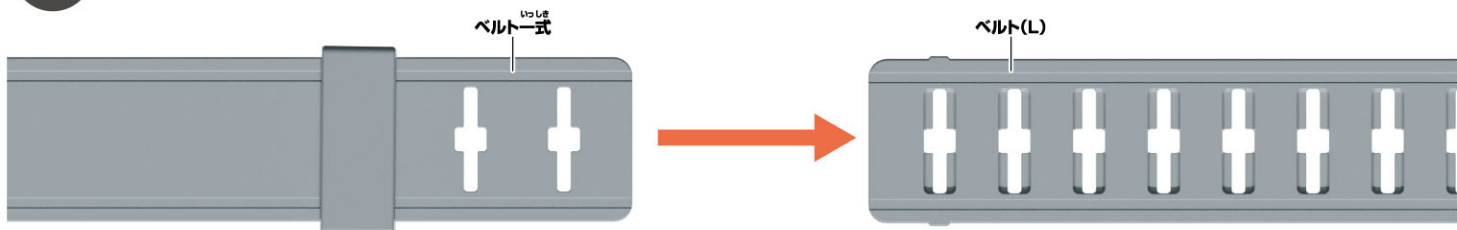


- 2 本体背面のベルト通し(L)にベルト(L)を通します。

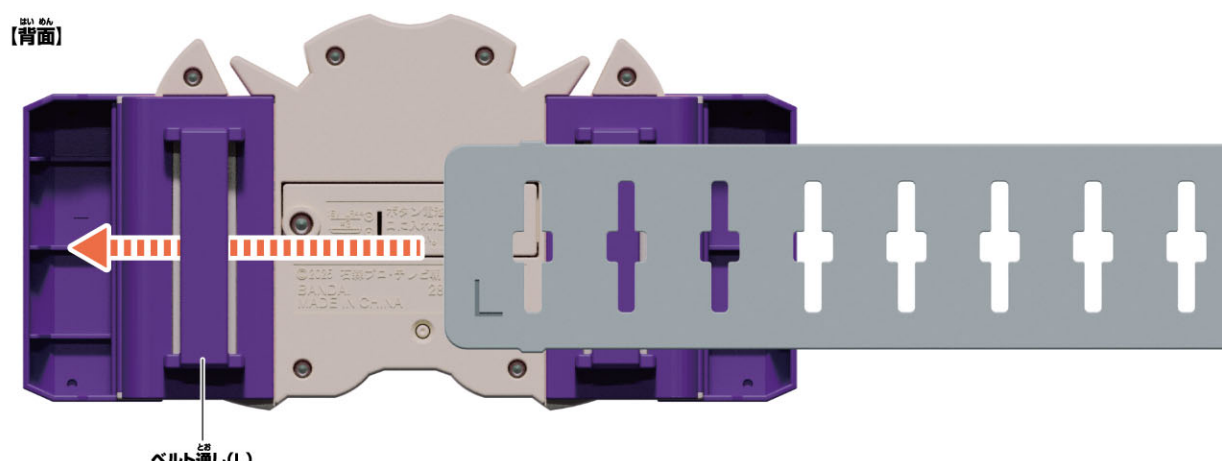

- 3 ①ベルト通し(R)にベルト(R)を通します。  
②ベルト(L)の突起にベルト(R)の穴をはめ込みます。

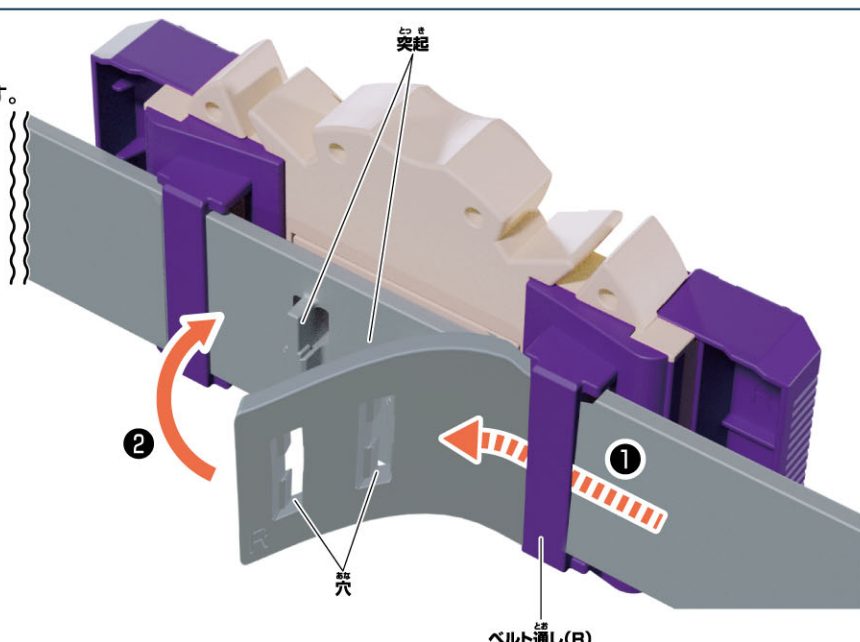

- 4 サイドホルダーにベルト(L)を通します。

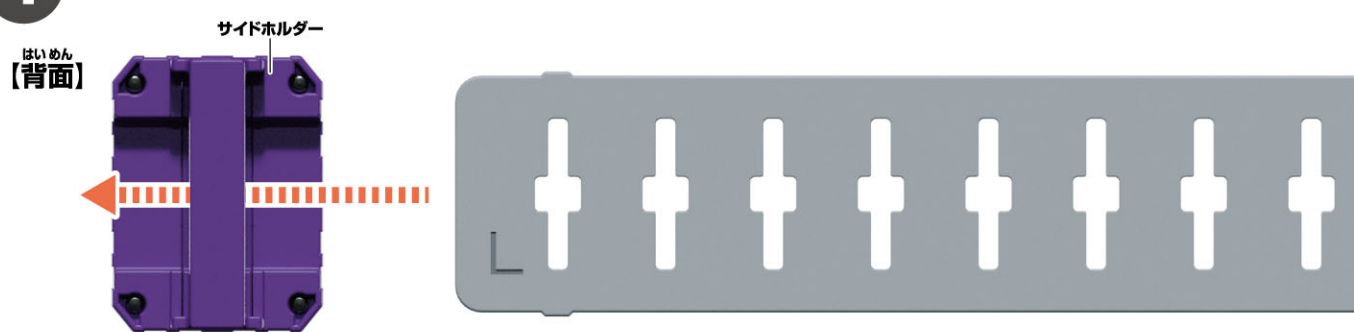

## ※向きに注意※


【上から見た図】



【下から見た図】




- 5 こし腰にベルトを装着し、ベルトが重なっている位置までベルト留めをスライドさせます。

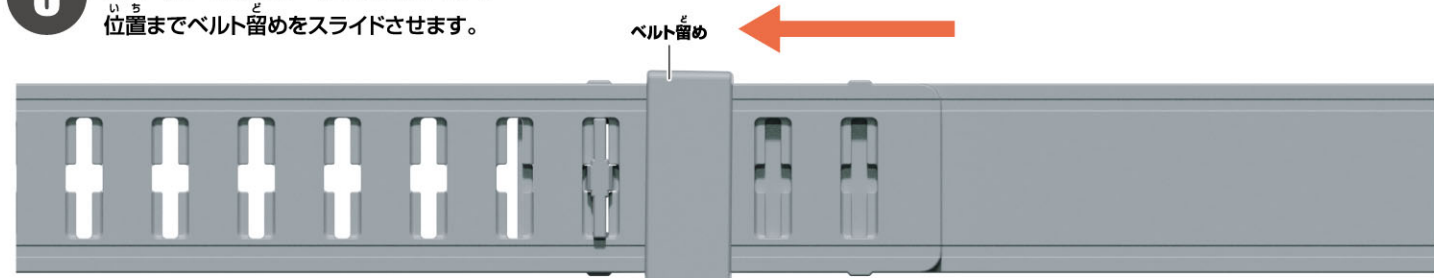

かん せい  
**完成!!**


## 延長ベルトの取り付け方

- ①ベルト留めを移動し、  
②ベルト(L / R)を外します。

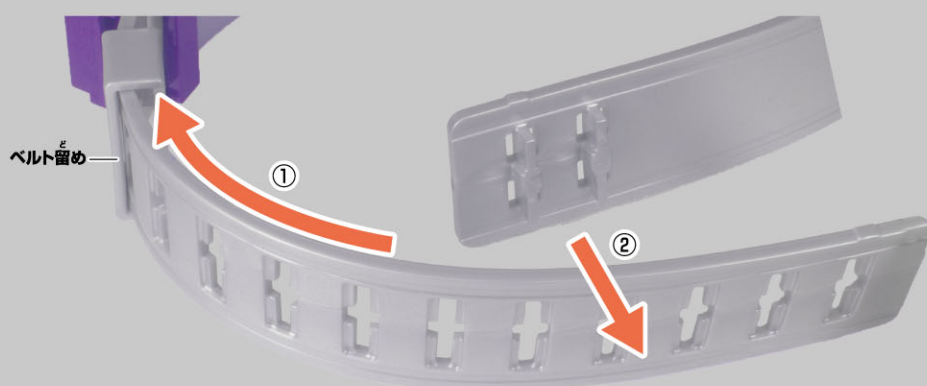

- ③延長ベルトの突起と穴を体に合わせて位置で、  
ベルト(L)をはめ込み、取り付けます。  
※ベルト(R)も同様です。

※パチンと音がするまではめ込みます。

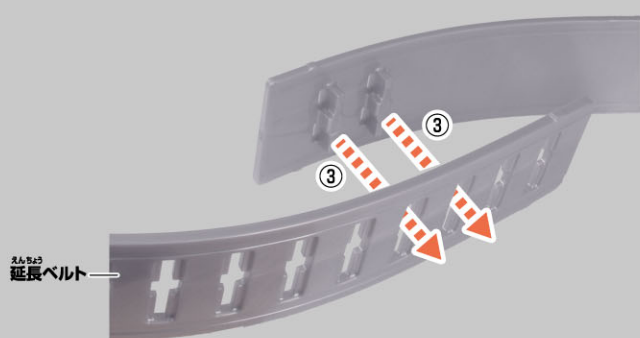

- ④ベルト留めをベルトが重なっている部分まで移動させます。





## ベイクバックルに別売りのベイクマグナムをセット!

※別売りのDX変身銃ベイクマグナムを使用します。

サイドホルダーのスロットにベイクマグナムのレールをしっかりと挿入します。

※取り外す際は、矢印と逆方向に引き抜いてください。

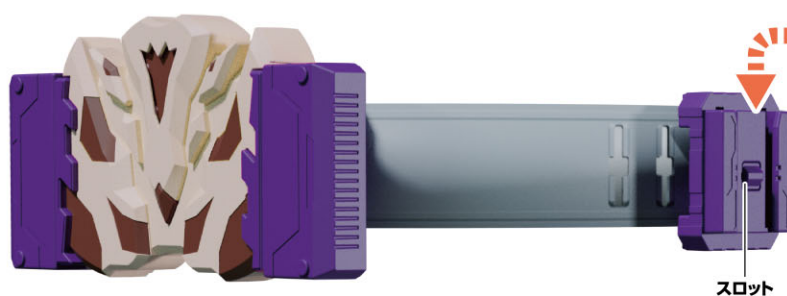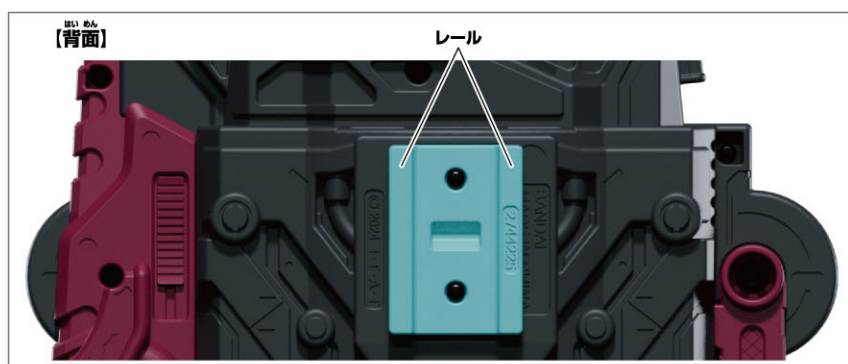

# ベイクバックルの遊び方

## セリフ遊び

セリフボタンを短押しします。

→下記表の1から順番に酸賀研造のセリフが鳴ります。



## 酸賀研造セリフリスト

| 番号 | セリフ                                                        |
|----|------------------------------------------------------------|
| 1  | おいおい、俺はお前たちのお父さんじゃあない。                                     |
| 2  | 絆斗くんごめんね〜体調悪いとこ。見せたいものがあるさ。…でなんだっけ？えーっ…あ、そうだ、変身。           |
| 3  | さあ、張り切って参りましょう！ハハハッ！                                       |
| 4  | これは、20年以上に及ぶ研究の成果。実験台のみんなには心から感謝してるよ。ああ、もちろん…餌になってくれた人にもね。 |
| 5  | ああ、二人ともそんなショックだったかあ…なんかごめんね？                               |
| 6  | おっさんの体には負担がでかい。やっぱり絆斗くんに頑張ってもらわないと。                        |
| 7  | もう〜探したよ、絆斗くん。君には俺の技術が必要！わかってるでしょ？ほら、いこう。                   |
| 8  | ここで諦めるわけにはいかないんだよなあ。何人もの実験台を経て、絆斗くん、やーっと君に出会えたんだから。…へーんしん。 |
| 9  | 絆斗くん…絆斗くんって…！                                              |
| 10 | ブームスの子守唄                                                   |

※10の後は1に戻ります。

## BGM遊び

セリフボタンを長押しします。

→楽曲「酸賀研造のテーマ」が再生・停止します。


※楽曲再生中にセリフボタンを長押しすると停止します。





# ライダーゴチゾウの遊び方

へんけい  
変形ボタンを押します。  
→フタパーツがひらき、へんけい  
変形します。

チョコルドゴチゾウ(ニヤリ顔ver.)

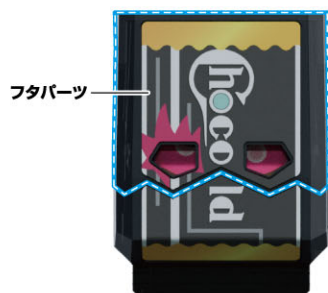

【側面】

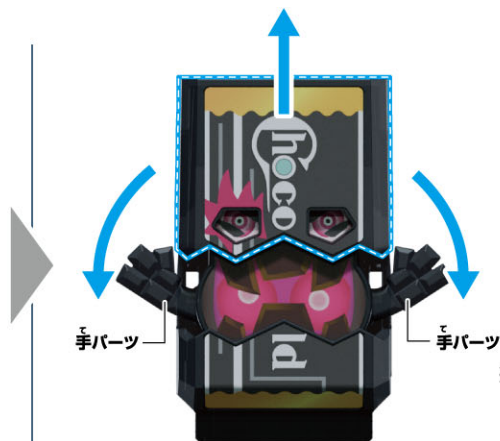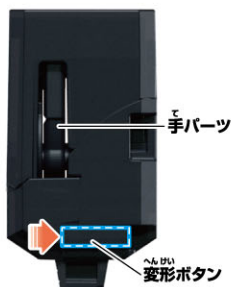


※元に戻す場合、  
ひらいたフタパーツを  
手で押し込みます。

## フタパーツが外れてしまった場合…


1 ほんたいじょうぶ  
本体上部パーツを  
おこ  
押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの  
うちがわ ほんたい  
内側を本体に押し込んでください。

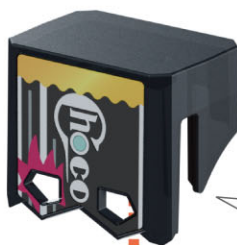

【内側】

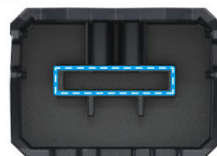

●図のようになります。

# 別売りのヴァレンバスターとの連動遊び


※別売りのDXヴァレンバスターを使用します。

## 変身遊び

- 1 変形前のチョコルドゴチゾウ(ニヤリ顔ver.)を  
スロットにセットします。  
→LEDが発光して「チョコ音」が鳴ります。

チョコ

SETチョコ

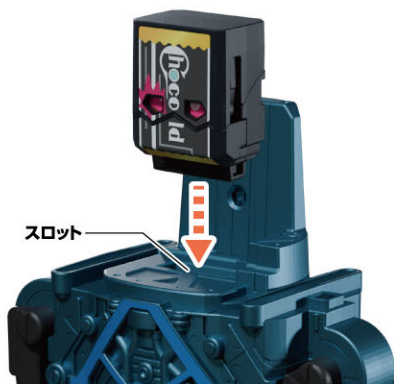

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。  
斜めからえれたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



【真っ直ぐ】



【斜め】



【逆さま】



【正面】



※ゴチゾウがヴァレンバスターで読み取れない、読み取りにくい場合は、ヴァレンバスターのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので拭き取ってください。

※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。

※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装が剥がれる可能性があります。

※細い棒や工具などでヴァレンバスターのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



電子パーツ


【底面】




接触部

## ライダーゴチゾウの取り外し方


- ①レバーが開いた状態で取り外しボタンを押します。

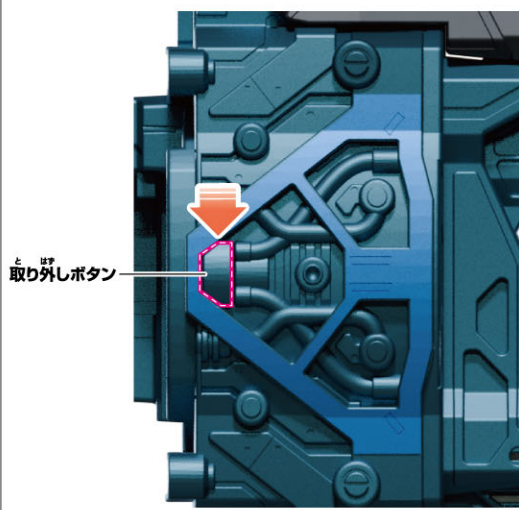

取り外しボタン

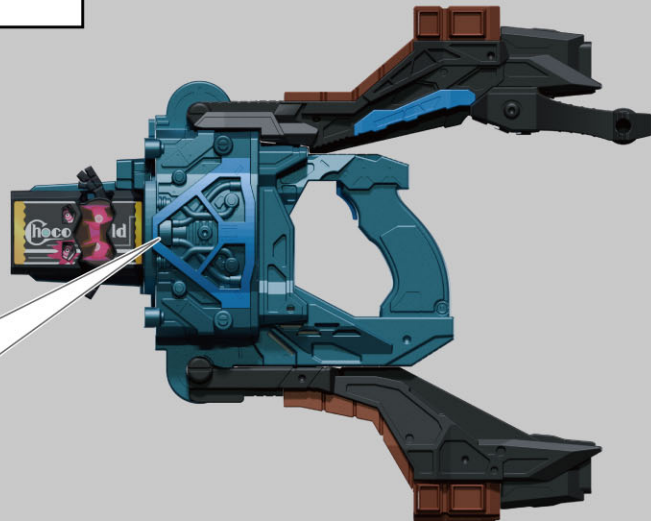

- ②取り外しボタンを押しながらライダーゴチゾウを手で引き抜きます。  
→「取り外しボタン」が鳴ります。


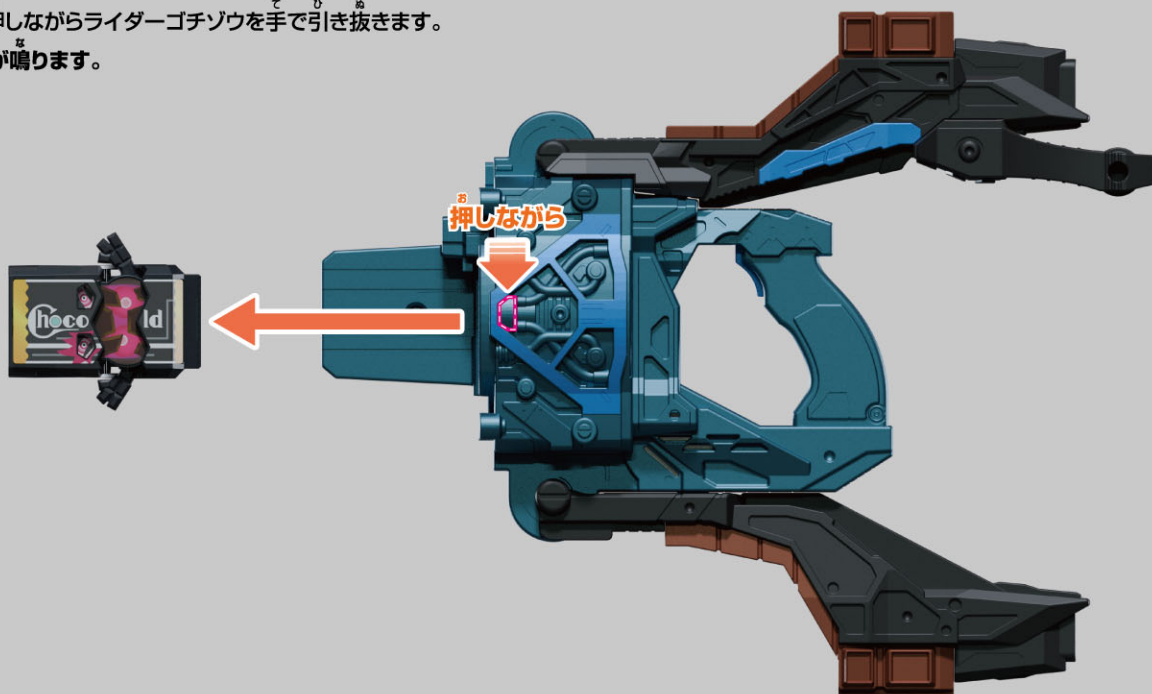


2

上側のレバーをゆっくりと動かし、レバーを閉じます。

→チョコルドゴチゾウ(ニヤリ顔ver.)が変形、LEDが発光して、「変身待機音」が鳴ります。

※下側のレバーが外れない場合は、手で外して下さい。

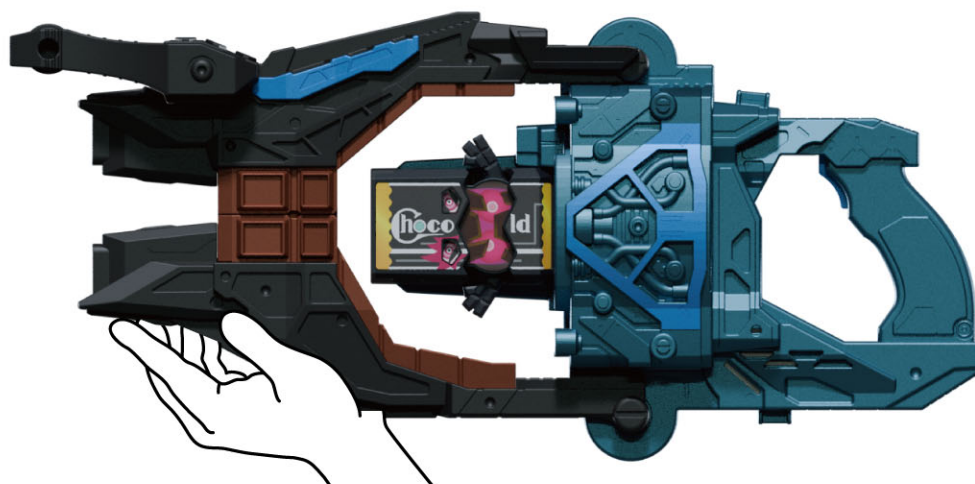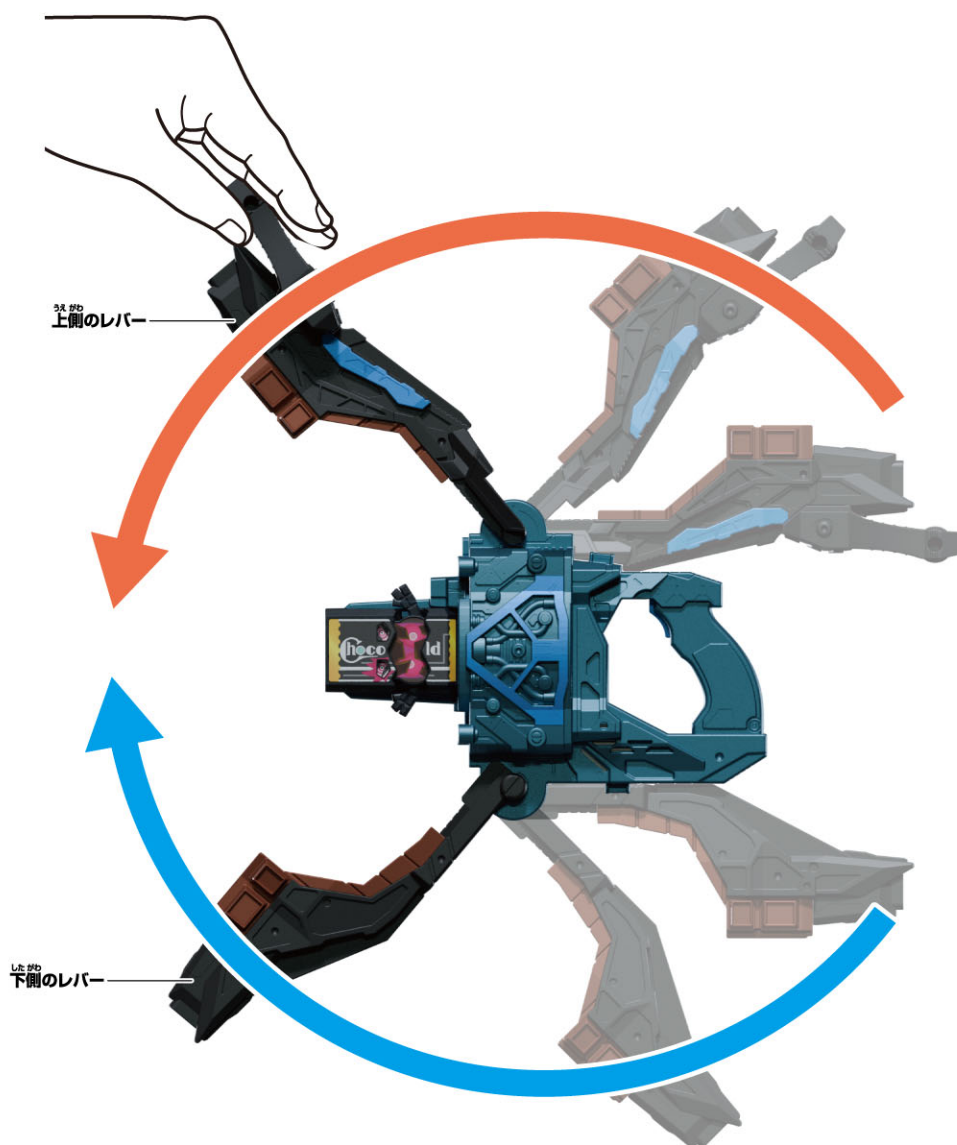

※レバーがうまく閉まらない場合は、下側のレバーを持ち、手ではめ込んで下さい。

3

トリガーを押します。


→LEDが発光し、「変身音」が鳴ります。




ひっ さつ わざ あそ  
**必殺技遊び**

へんしん あそ あと おこな  
※変身遊びの後にいきます。


- 1** うえ がわ ひら  
上側のレバーを開きます。  
→LEDが発光して「必殺技待機音①」が鳴ります。

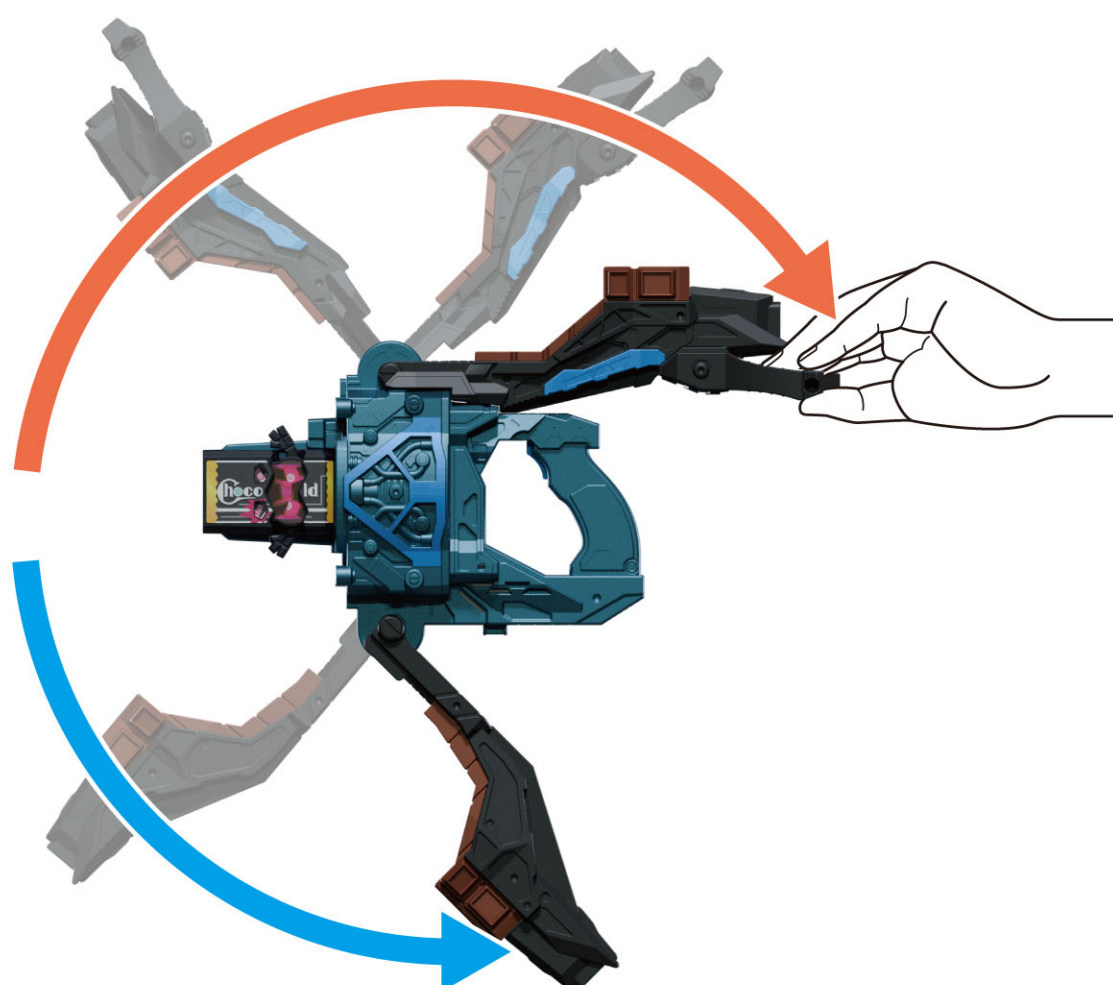

- 2** した がわ さ  
下側のレバーをグリップのジョイントに挿します。

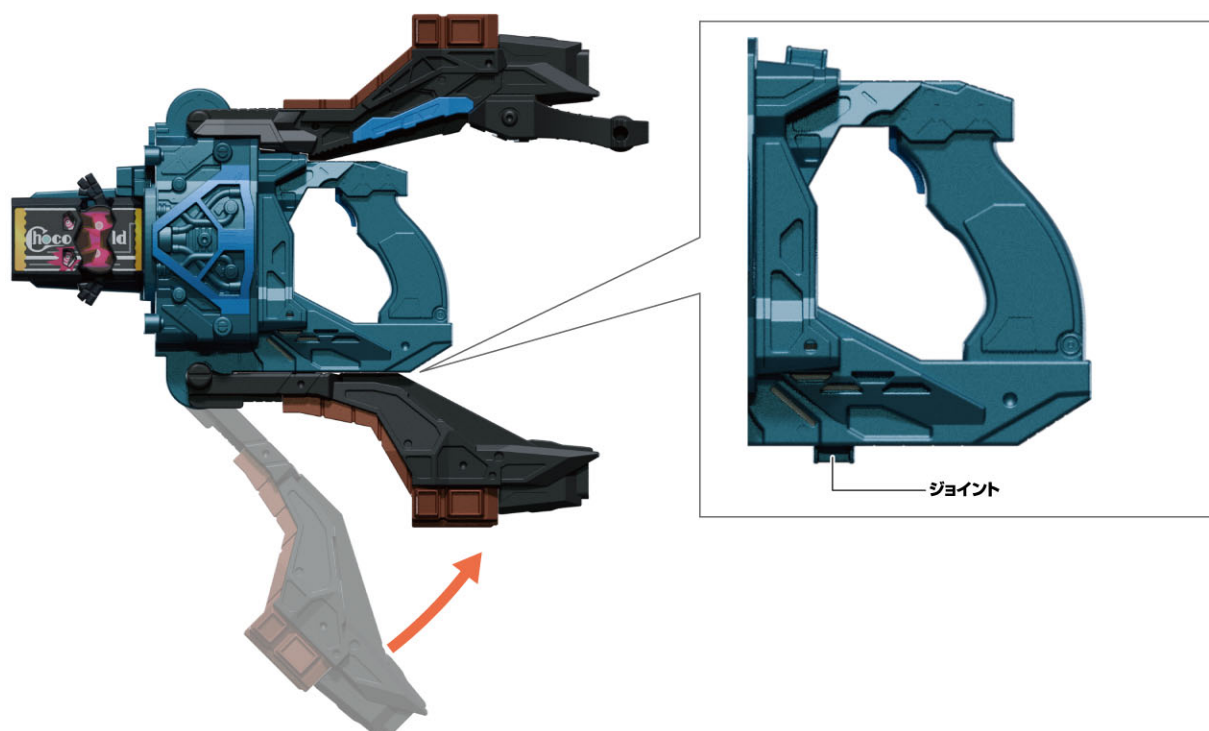

- 3** うえ がわ うご  
上側のレバーをゆっくりと動かし、レバーを閉じます。  
→LEDが発光して「必殺技待機音②」が鳴ります。

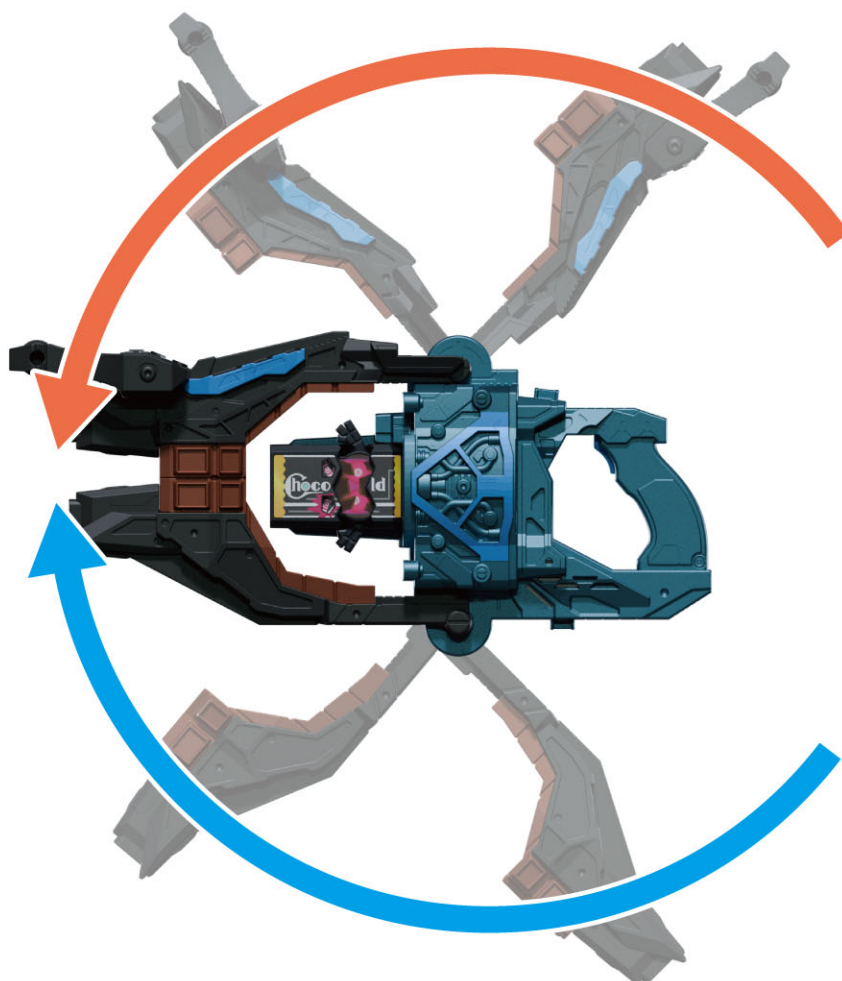

- 4** お  
トリガーを押します。  
→LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。

