

# デラックス DXリョウテガソード&テガソード ゴジュウジャー最強No.1セット の遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

[ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー関連玩具よくあるご質問]



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。


※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

## セット内容


### テガソード本体…1




### センタイリング ゴジュウルフ 一式…1



センタイリング  
ゴジュウルフ



リングパーツ  
(小)



リングパーツ  
(大)

※梱包時はリングパーツ(小)が取り付けられた状態です。

### センタイリング テガソードレッド 一式…1



センタイリング  
テガソードレッド



リングパーツ  
(小)



リングパーツ  
(大)

※梱包時はリングパーツ(小)が取り付けられた状態です。

### リョウテガソード 一式…1



持ち手…1




剣先(R)…1




剣先(L)…1



腕パーツ(L)…1

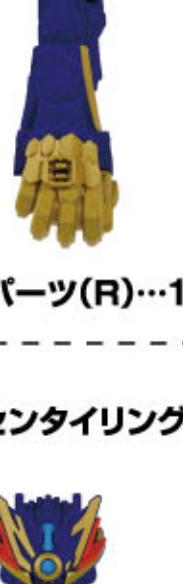

腕パーツ(R)…1



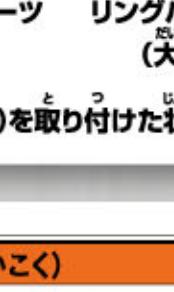


小剣(R)…1



小剣(L)…1

### センタイリング リョウテガソード 一式…1



センタイリング  
リョウテガソード

リングパーツ  
(小)

リングパーツ  
(大)

※梱包時はリングパーツ(小)を取り付けた状態です。


## 警 告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注 意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ベースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けると、ケガや脱血など悪くなったりする恐れがあります。●リングのサイズが合わない状態で無理に着脱を行うと、ケガや脱血など思われる危険があるので、必ず種類やサイズを確認してからご使用ください。●思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずリングを外してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



危険

●使用上の注意●本商品は精密な電子部品で構成されています。落したり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさせてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファー)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にインテーションが違つたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったり、LEDの光が弱くなったら電池を交換してください。●変形・合体したところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



## ほ ご しや かた 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、  
注意していただきたいことを記載しております。  
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




ふ まわ  
振り回さない!!



## かく ふ めいしよう 各部名称

しょりめん  
[正面]

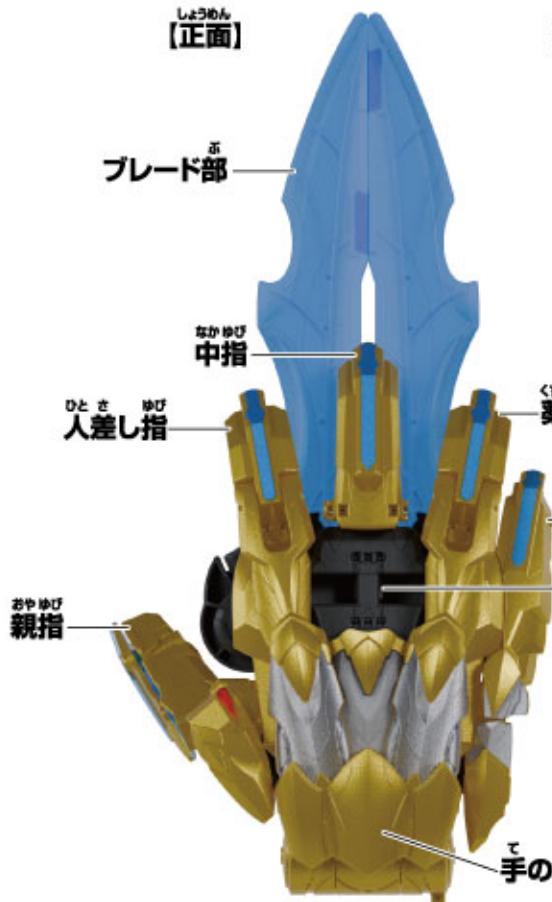

ほんたい  
テガソード本体

はいめん  
[背面]



## ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤動作が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

※LEDの発光がちらつく、音が正しく流れない、起動音が繰り返し流れる場合は、電池切れの可能性が高いため、新品のボタン電池に交換してください。

### ①電池ぶたを取り外します。

①-1 テガソード本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。


### ②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個

(LR44・別売り)を $\oplus\ominus$ に注意してセットします。

### ③電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とテガソード本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

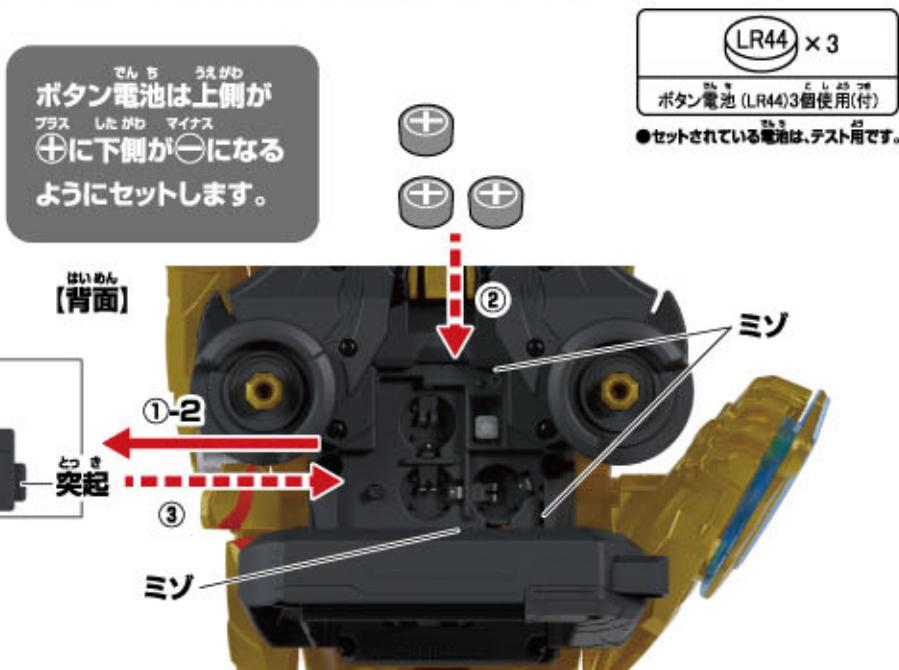


## 電源の入れ方

テガソード本体背面の電源スイッチを○(ON)にします。

→LEDが光り、起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを×(OFF)にしてください。

さあ、開けを喜え!

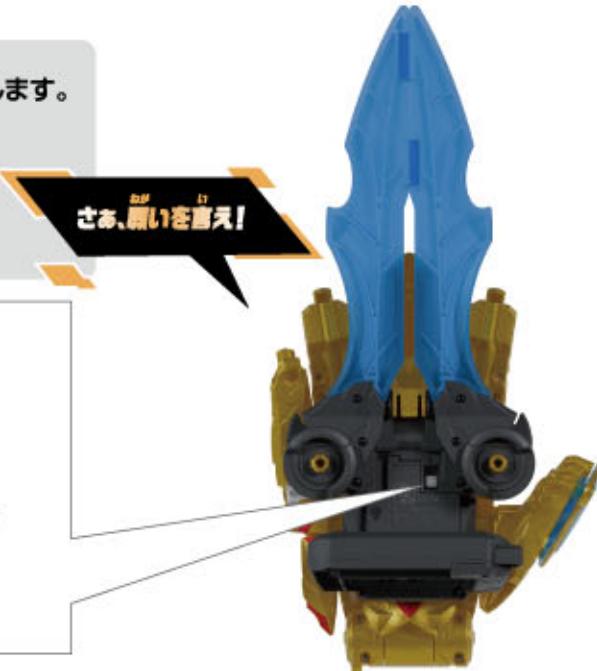


## センタイリングのリングパーツの取り外し方 / 取り付け方

### 取り外し方

\*センタイリング ゴジュウルフを例に説明します。

リングパーツを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。


\*梱包時はリングパーツ(小)を取り付けた状態です。

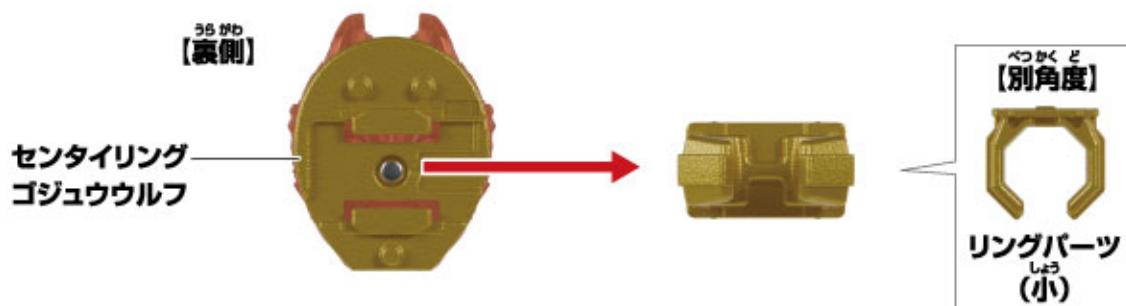

### 取り付け方

\*センタイリング ゴジュウルフを例に説明します。

リングパーツを選んで、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

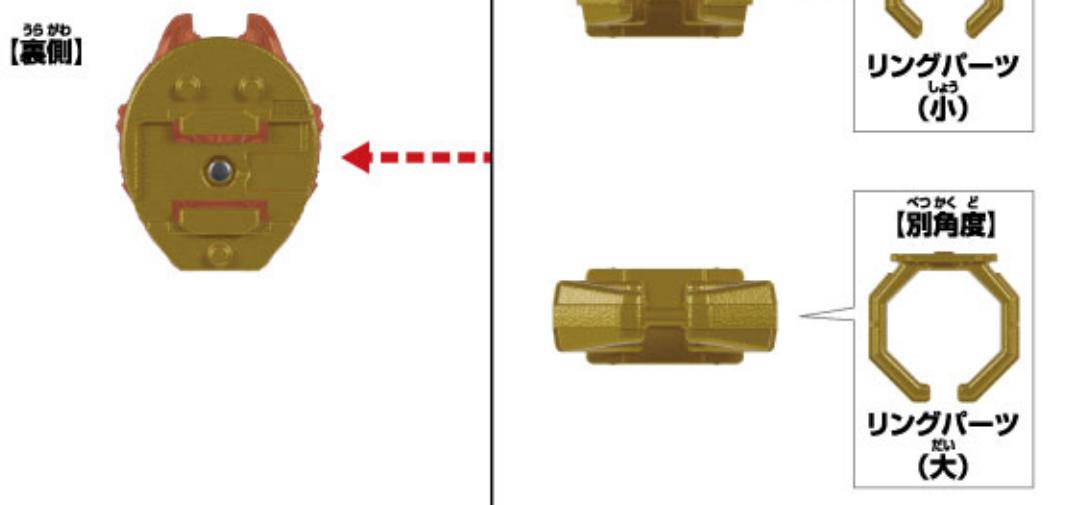

\*リングパーツ(大)はリングパーツ(小)がきつい、または身に着けられない場合にご使用ください。  
DXテガソードに装填する際には、リングパーツ(小)をご使用ください。

じょうたいじあそかた  
テガソード(センタイリングなし状態時)の遊び方

ほんたい  
テガソード本体のグリップのボタンを押します。  
お  
ひょうじゅんばんな  
→セリフが表の順番で鳴ります。

じゅんばん 順番	セリフ
①	ねがい さあ、願いを言え!
②	ナンバーワン、ナンバーワンだ!
③	リングを使え!それが我らの契約だ!

あと  
※③の後は①に戻ります。



## テガソードの変身遊び

\*センタイリング ゴジュウルフを使用します。

\*センタイリング ゴジュウルフにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

1

テガソード本体のリング装填部に、  
センタイリング ゴジュウルフをはめ込みます。  
→LEDが発光し、「変身待機音」が流れます。



\*センタイリングを  
取り外す場合は、  
逆の手順で取り外します。

クラップユアハンズ!



2

「変身待機音」が鳴っている間に  
手拍子をします。  
→「拍手音」が鳴ります。



3

「変身待機音」が鳴っている間に  
グリップのボタンを押します。  
→「変身音」が鳴ります。



\*「変身待機音」が鳴り終わると  
ボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。

## テガソードの攻撃遊び

\*テガソードの変身遊びを行った状態です。

①テガソード本体のグリップのボタンを短押しします。  
→「斬撃音」が鳴ります。

②テガソード本体のグリップのボタンを長押しします。  
→「強攻撃音」が鳴ります。



フィニッシュフィンガー!ウルフ!



## テガソードの武器召喚遊び

\*センタイリング テガソードレッドを使用します。

\*センタイリング テガソードレッドにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

1

テガソード本体のリング装填部に、  
センタイリング テガソードレッドをはめ込みます。  
→LEDが発光し、「召喚待機音」が流れます。



\*センタイリングを  
取り外す場合は、  
逆の手順で取り外します。



2

「召喚待機音」が鳴っている間に  
手拍子をします。  
→「拍手音」が鳴ります。



3

「召喚待機音」が鳴っている間に  
グリップのボタンを押します。  
→「専用武器召喚音」が鳴ります。  
※取り付けたセンタイリングに応じた  
「専用武器召喚音」が鳴ります。



ウルフデカリバー50!

\*「召喚待機音」が鳴り終わると  
ボタンを押さなくても「専用武器召喚音」が  
鳴ります。

## テガソードの攻撃遊び

\*テガソードの変身遊びを行った状態です。

①テガソード本体のグリップのボタンを短押しします。  
→「斬撃音」が鳴ります。

②テガソード本体のグリップのボタンを長押しします。  
→「専用武器必殺技音」が鳴ります。

ウルフソードフィニッシュ!



## テガソードレッドに変形

\*センタイリング テガソードレッドを使用します。

\*センタイリング テガソードレッドにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

\*テガソードはセンタイリングを取り付けていない状態から始めます。

\*テガソードの電源スイッチを○(ON)にした状態で説明します。

\*「変形待機音」は「召喚待機音」と同じ音声です。

1

テガソード本体の人差し指と薬指を持ちながら、手の甲パーティを  
図のように変形させます。


→LEDが発光し、「変形待機音」が流れます。



アウェイキング!


2

手の甲パーティを図のように回転させます。

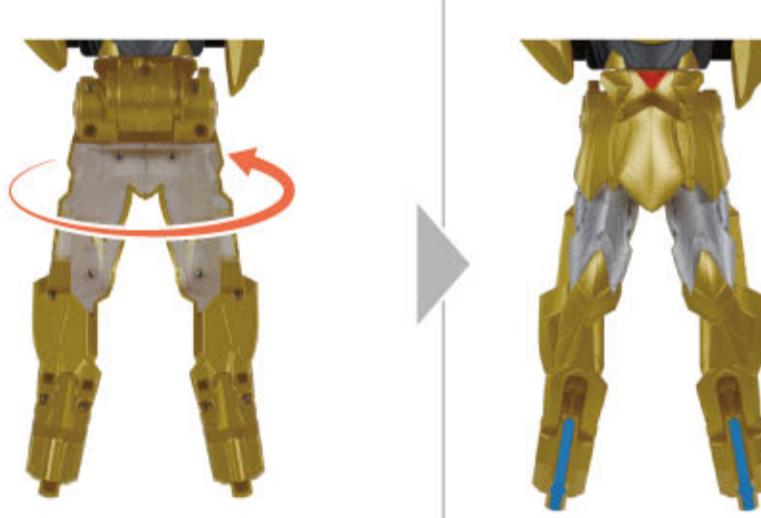

3

人差し指と薬指の先端を開きます。

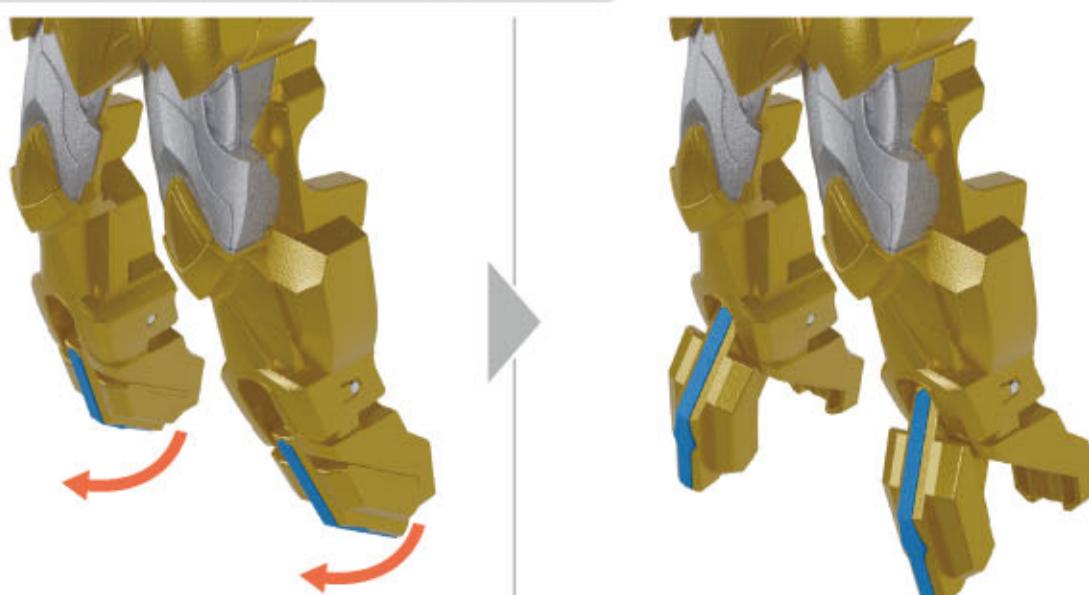

**4**

テガソード本体小指の  
肩アーマーパーツを変形させます。

**5**

小指を図のように  
回転させます。

**6**

テガソードの親指を  
図のように回転させます。

**7**


親指の肩アーマーパーツを回転させます。

**8**

親指を図のように回転させます。


**9**

親指の武器パーティを  
図のように展開させます。

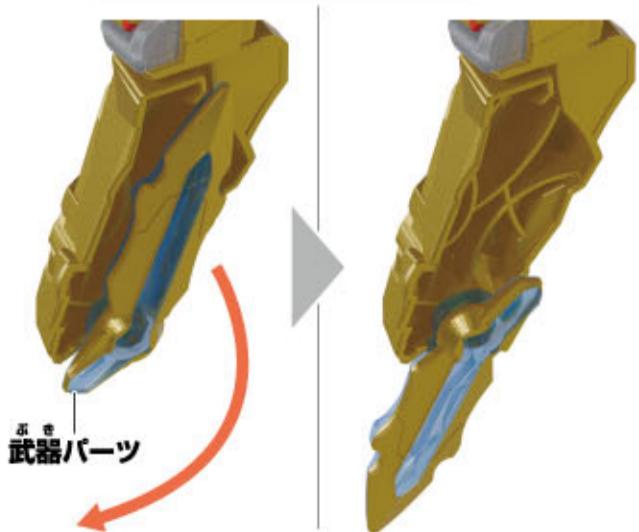


10

- ①テガソード本体のブレード部の剣先の凹凸部を外して左右に開きます。  
 ②ブレード部を図のように変形させます。

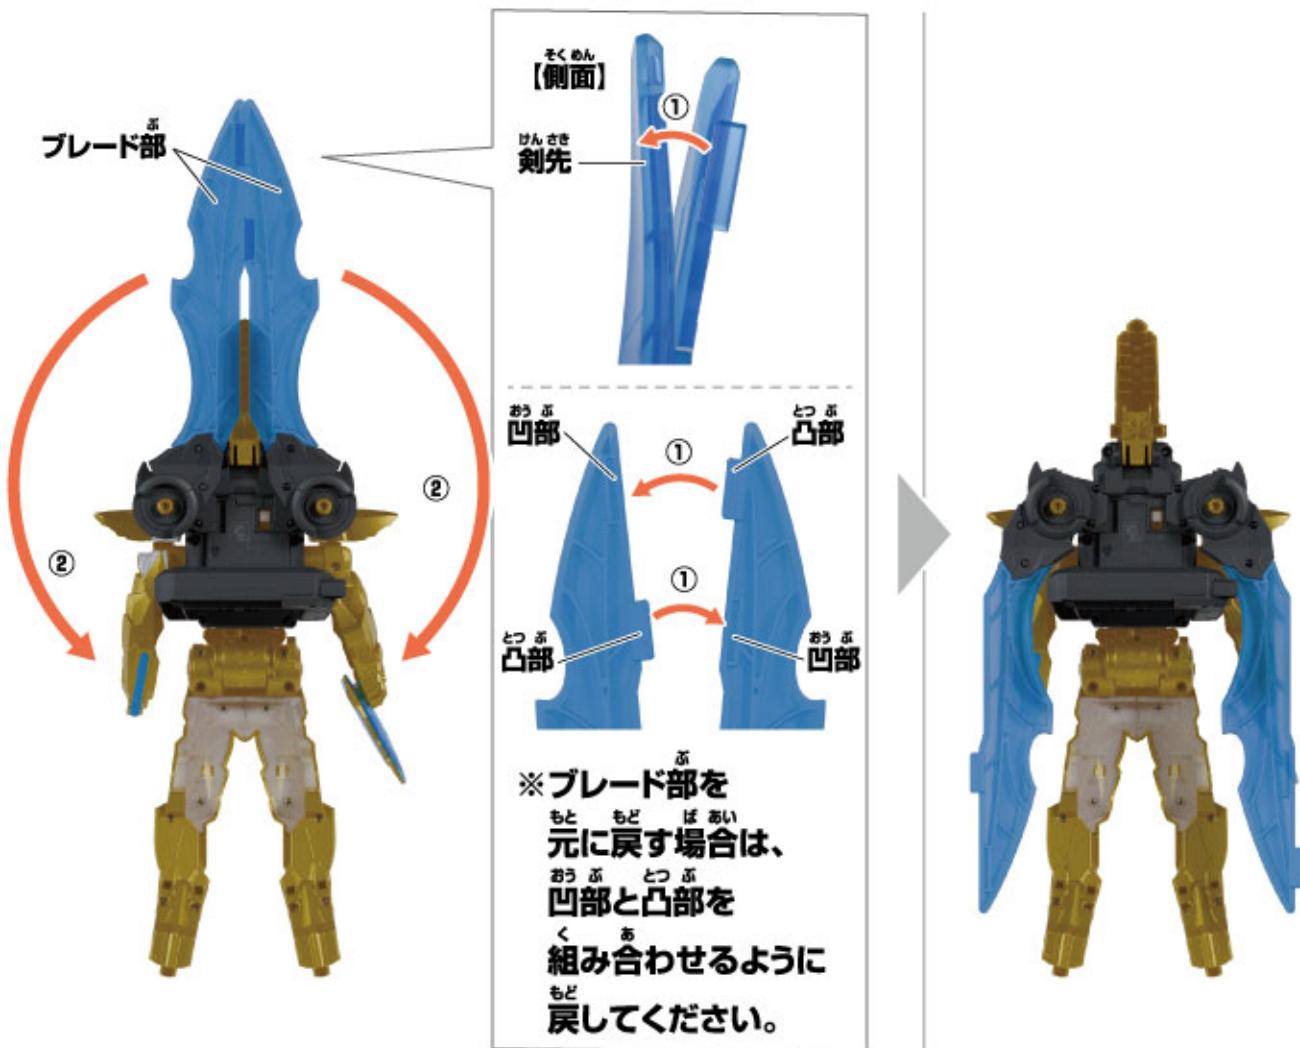

11

- テガソード本体の中指を図のように展開させます。

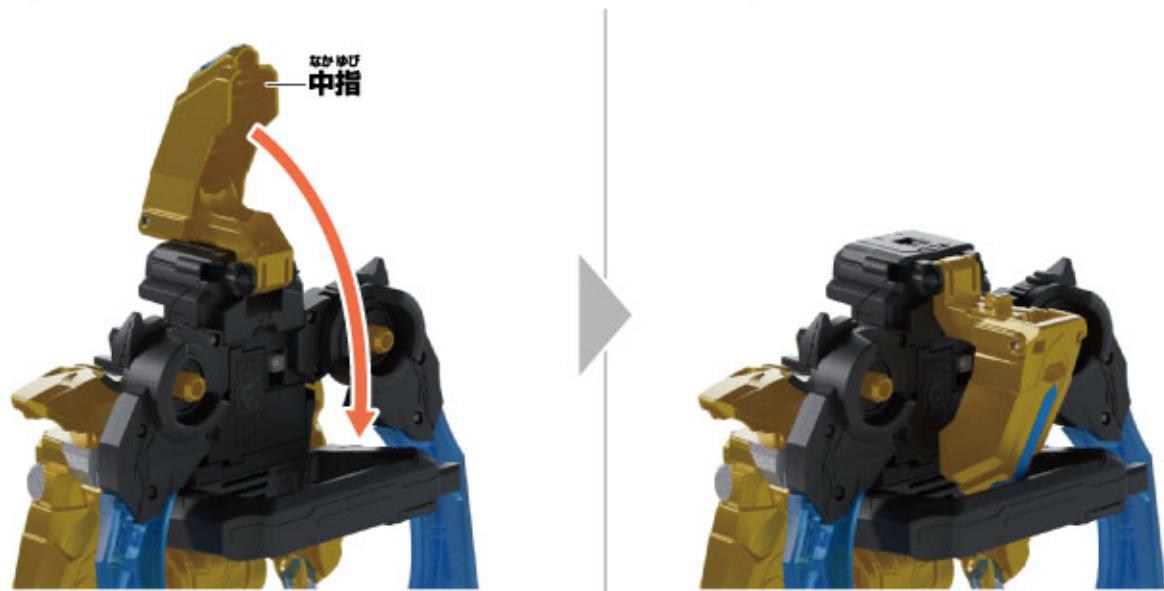

12

テガソード本体のリング装填部に

センタイリング テガソードレッドをはめ込みます。  
→「変形完了音」と

テガソードレッドの「名乗り音声」が流れます。

センタイリング テガソードレッド

リング装填部

つかめ! 切り裂けレード!  
つかめ! 切り裂けレード!  
テガソードレッド!

13

センタイリング テガソードレッドを図のように  
変形させます。

**テガソードレッド**  
**完成!!**

もと もど ばあい ざく てじゅん おこな  
※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。


## テガソードレッドの持ち方

\*テガソードレッドが完成した状態から始めます。

- 1 テガソード本体の中指を図のように変形させます。




- 2 テガソード本体のグリップを持ちながら中指を図のように変形させます。

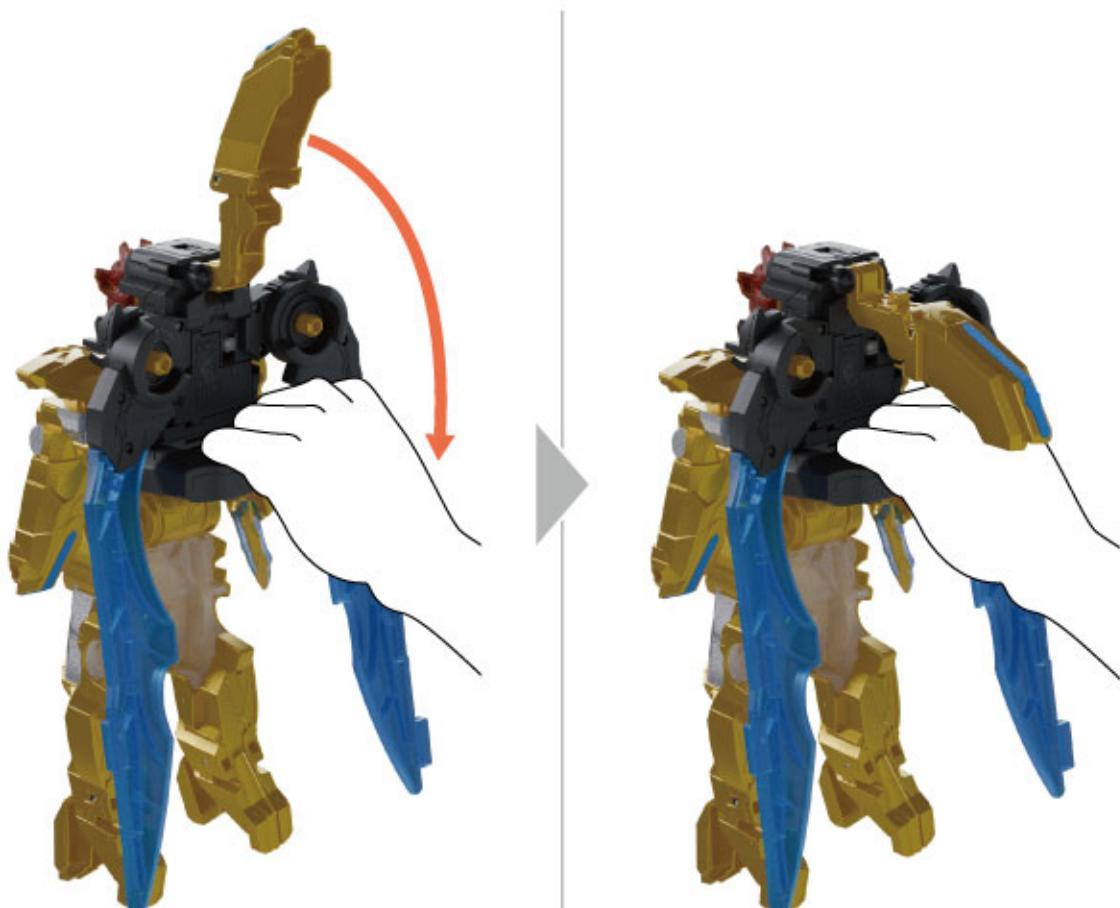

## テガソードレッドの遊び方

### ロボ歩行遊び

図のようにグリップを持ち上げて、下ろします。  
 →LEDが発光し、「ロボ歩行音」が鳴ります。  
 ※下ろすときに強く叩きつけないでください。  
 破損の原因になります。

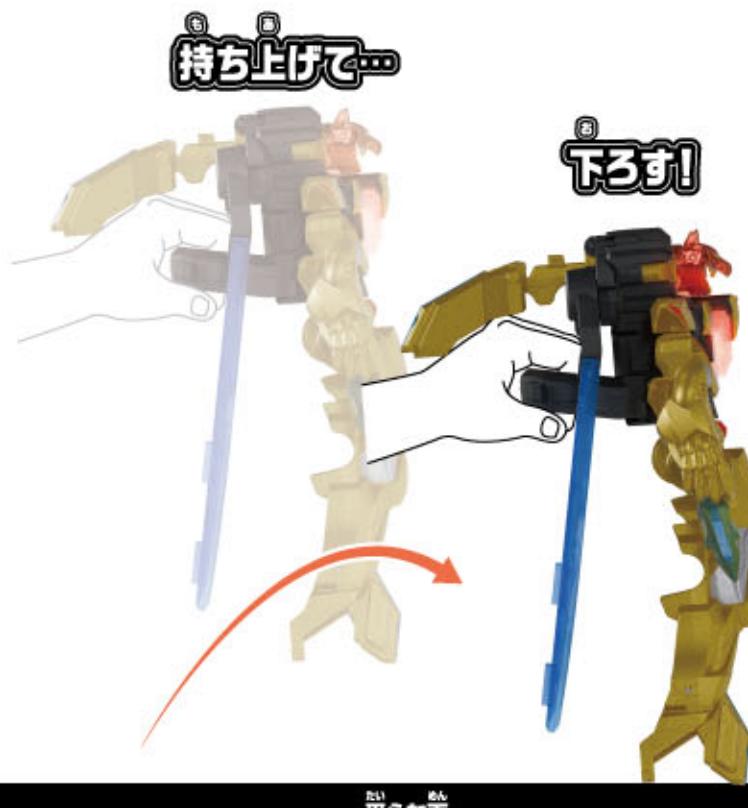

平らな面

### ロボ攻撃遊び

①グリップのボタンを短押しします。  
 →LEDが発光し、「斬撃音」が鳴ります。  
 ②グリップのボタンを長押しします。  
 →LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。  
 ※取り付けたセンターリングに応じた  
 「必殺技音」が鳴ります。



[背面]





[正面]



と つ ほう ほう  
パーツの取り付け方法(パーツが外れてしまった場合…)

\*難しい場合は、保護者の方が行ってください。  
\*テガソードレッドが完成した状態で説明します。

やじるし ほう こう と つ  
矢印の方向に取り付けます。

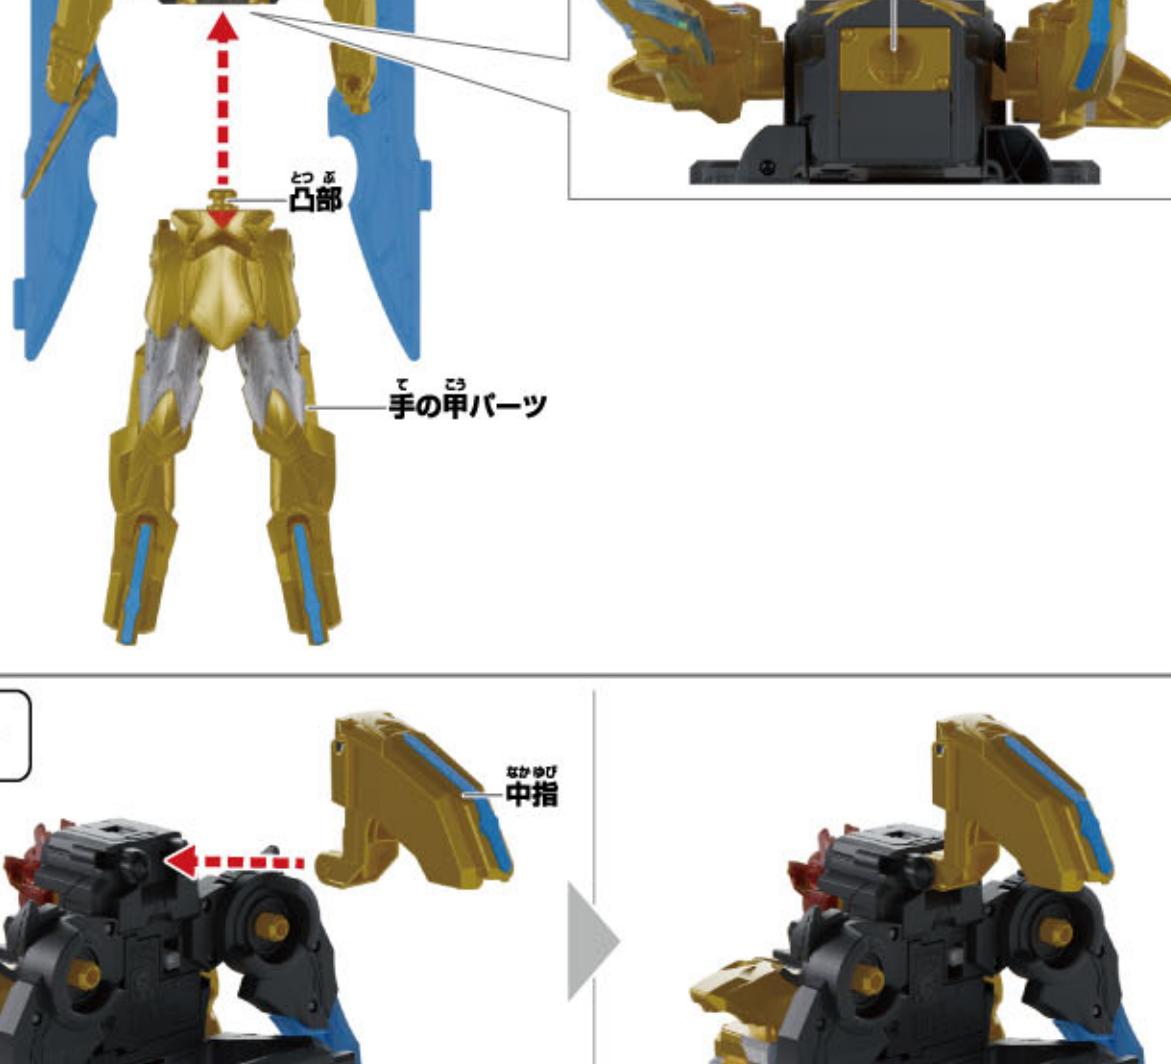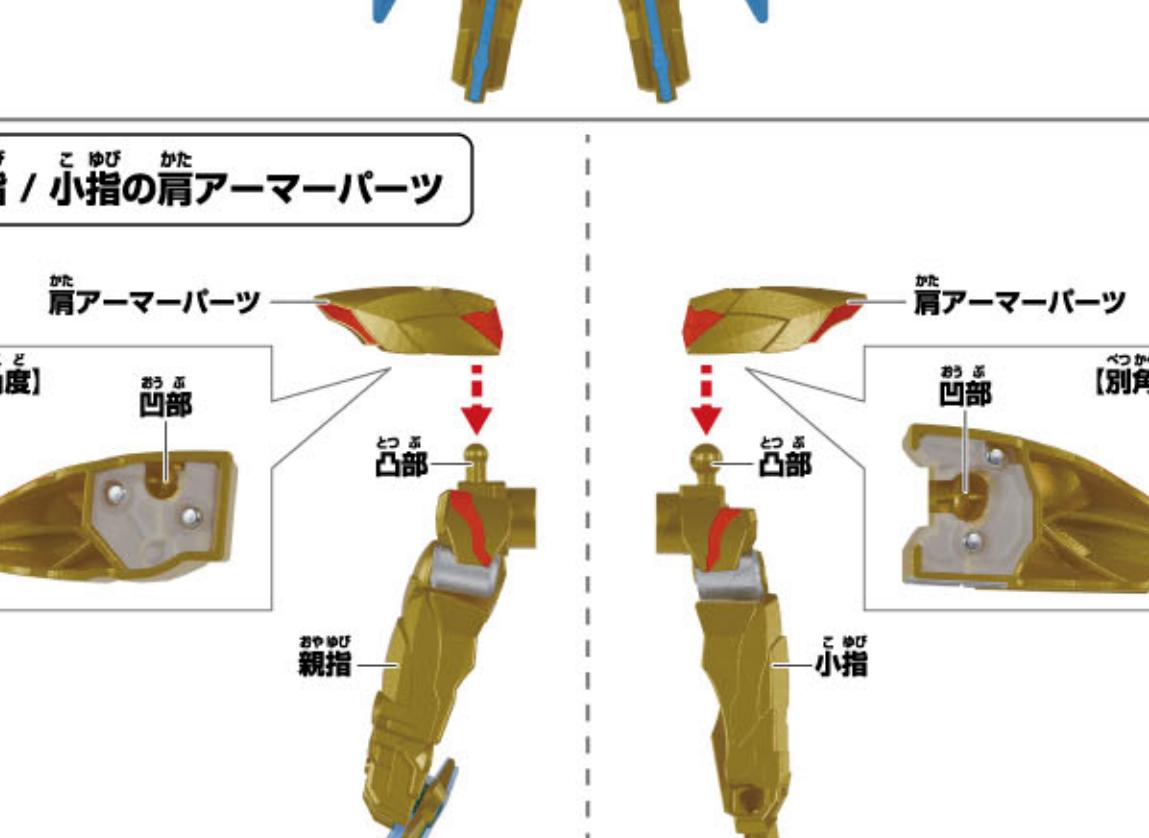て こう  
手の甲パーティなかゆび  
中指おやゆび  
親指 / こゆび  
小指おやゆび  
親指 / こゆび  
小指の肩アーマーパーツじょうたい おやゆび はす  
テガソード状態で親指が外れてしまった場合

す む やじるし ほう こう と つ  
図の向きで矢印の方向に取り付けます。



## 別売りのセンタイリングでテガソードの変身遊び

\*センタイリング ジュウレンジャーを使用します。

\*センタイリング ジュウレンジャーにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

\*本商品にセンタイリングジュウレンジャーは付属しません。

1

テガソード本体のリング装填部に、  
センタイリング ジュウレンジャーをはめ込みます。  
→LEDが発光し、「変身待機音」が流れます。

センタイリング!

テガソードに取り付ける際は  
回転させた後の状態で取り付けます。  
回転させる前の状態だと干渉して  
取り付ける事ができません。



\*センタイリングを  
取り外す場合は、  
逆の手順で取り外します。

センタイリング  
ジュウレンジャー

リング装填部



2

「変身待機音」が鳴っている間に  
手拍子をします。  
→「拍手音」が鳴ります。



3

「変身待機音」が鳴っている間に  
グリップのボタンを押します。  
→「変身音」が鳴ります。



ジュウレンジャー!

\*「変身待機音」が流れ終わると  
ボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。

## 別売りのセンタイリングでテガソードの攻撃遊び

\*テガソードの変身遊びを行った状態です。

①テガソード本体のグリップのボタンを短押しします。  
→「斬撃音」が鳴ります。

②テガソード本体のグリップのボタンを長押しします。  
→「強攻撃音」が鳴ります。

ジュウレンジャー!  
フィニーツシュー!



## ほ ご し ゃ か た 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、  
注意していただきたいことを記載しております。  
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。



ふ まわ  
振り回さない!!




## かく ふ めい し ょう 各部名称



けんさき  
剣先(R)



けんさき  
剣先(L)

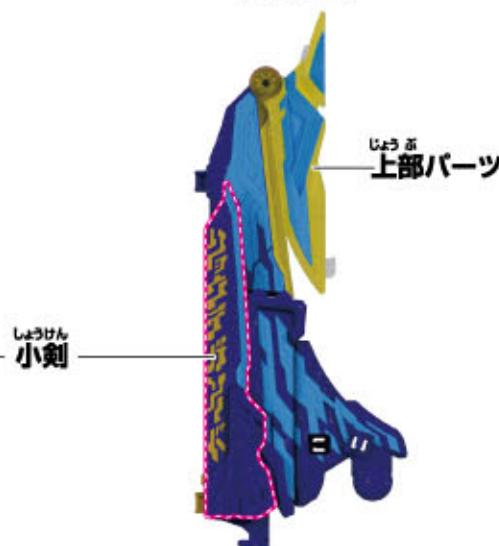


## リョウテガソードの組み立て方

- 1** 剣先(L)の上部パーツを  
図のように変形させます。  
※剣先(R)も同様です。



- 2** 剣先(L)に小剣(L)を取り付けます。  
※剣先(R)と小剣(R)も同様です。

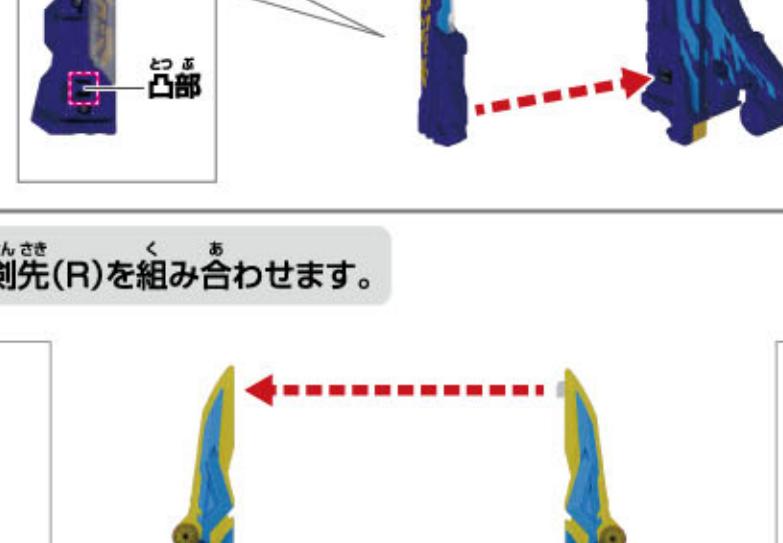

- 3** 剣先(L)と剣先(R)を組み合せます。



- 4** 持ち手に剣先を矢印の方向に  
まっすぐ取り付けます。



- 5** 持ち手に腕パーツ(R)を取り付けます。  
※腕パーツ(L)も同様に取り付けます。



リョウテガソード  
完成!!

## はじ あそ まえ ぜつ えん はず かた 初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方

\*リョウテガソードが完成した状態で説明します。

\*電源スイッチはX(OFF)の状態で説明します。

ぜつ  
えん  
と  
はず  
絶縁シートを取り外します。

[背面]

ぜつ  
えん  
絶縁シート



## でん ち こう かん ボタン電池の交換

\*リョウテガソードが完成した状態で説明します。

\*電源スイッチはX(OFF)の状態で説明します。

からら  
ほ  
こ  
し  
や  
かた  
おこな  
必ず保護者の方が行ってください。

しょひん  
からら  
しんびん  
でん  
ち  
し  
よう  
※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

つか  
でん  
ち  
こと  
しゅるい  
でん  
ち  
ま  
つか  
ば  
あい  
ご  
どう  
さ  
お  
※使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤動作が起きたり、

つうじょう  
はや  
でん  
ち  
き  
ば  
あい  
通常よりも早く電池が切れる場合があります。

でん  
ち  
れん  
ぞく  
し  
よう  
じ  
かん  
め  
やす  
やく  
ぶんてい  
ど  
※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

はっこう  
おと  
ただ  
なが  
き  
どう  
おん  
く  
かえ  
なが  
ば  
あい  
※LEDの発光がちらつく、音が正しく流れない、起動音が繰り返し流れる場合は、

でん  
ち  
せ  
か  
の  
う  
せい  
た  
か  
し  
ん  
び  
ん  
でん  
ち  
こう  
かん  
電池切れの可能性が高いため、新品のボタン電池に交換してください。

うで  
①腕パーツ(L)を取り外します。

でん  
ち  
と  
はず  
②電池ぶたを取り外します。

②-1 リョウテガソードの持ち手の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、  
でん  
ち  
や  
じ  
る  
し  
ほ  
う  
こう  
と  
はず  
②-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

でん  
ち  
い  
③ボタン電池を入れます。

ふる  
でん  
ち  
と  
はず  
あたら  
でん  
ち  
こ  
古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個  
(LR44・別売り)を+ - に注意してセットします。

でん  
ち  
も  
ど  
④電池ぶたを戻します。

でん  
ち  
と  
き  
突  
き  
も  
て  
あ  
でん  
ち  
と  
電池ぶたの突起とリョウテガソードの持ち手のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

うで  
⑤腕パーツ(L)を戻します。



LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

でん  
ち  
ひ  
じ  
う  
り  
か  
ボタン電池は左側が

プラス  
お  
せ  
か  
わ  
マイナス

+ に右側が - になる

よ  
う  
に  
セ  
ト  
し  
ま  
す。

## でん げん い かた 電源の入れ方



も  
て  
は  
い  
め  
ん  
で  
ん  
げ  
ん  
持ち手背面の電源スイッチをO(ON)にします。

→LEDが光り、「起動音」が鳴ります。

\*遊び終わった後は、必ず電源スイッチを

X(OFF)にしてください。

リョウテガソード

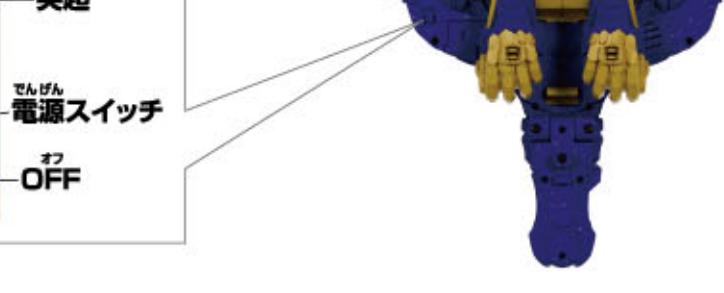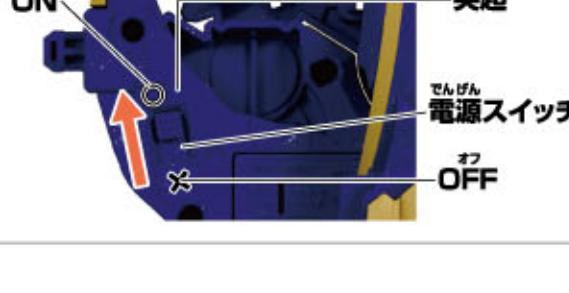


## センタイリングのリングパーツの取り外し方 / 取り付け方

### 取り外し方

\*センタイリング リョウテガソードを例に説明します。

リングパーツを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。


\*梱包時はリングパーツ(小)を取り付けた状態です。

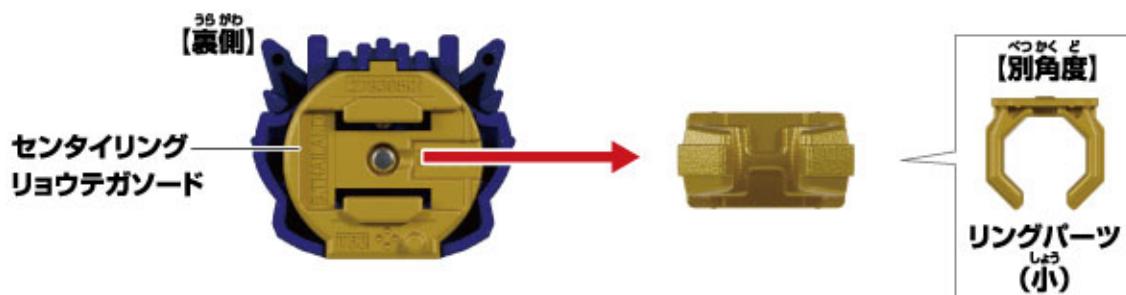

### 取り付け方

\*センタイリング リョウテガソードを例に説明します。

リングパーツを選んで、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

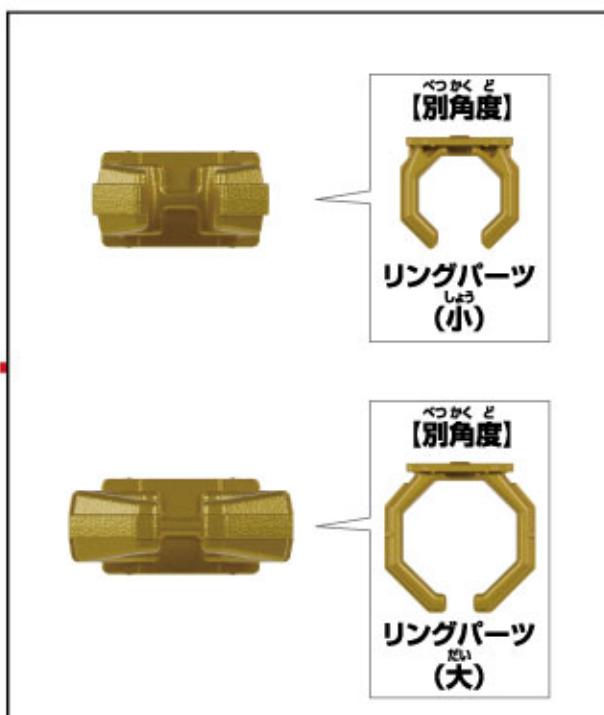

\*リングパーツ(大)はリングパーツ(小)がきつい、または身に着けられない場合にご使用ください。  
DXリョウテガソードに装填する際には、リングパーツ(小)をご使用ください。

## リョウテガソード(センタイリングなし状態時)の遊び方

持ち手のトリガーを押します。  
→LEDが発光し、「剣撃音」が鳴ります。




## リョウテガソードの変身遊び

- \*センタイリング リョウテガソードを使用します。
- \*センタイリング リョウテガソードにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。
- \*センタイリング テガジューン・センタイリング テガソードアカツキをセットした場合、  
センタイリング リョウテガソードをセットした場合と同じ音声が発動します。

1

持ち手のリング装填部に、  
センタイリング リョウテガソードをはめ込みます。  
→LEDが発光し、「変身待機音」が流れます。

\*センタイリングを  
取り外す場合は、  
逆の手順で取り外します。

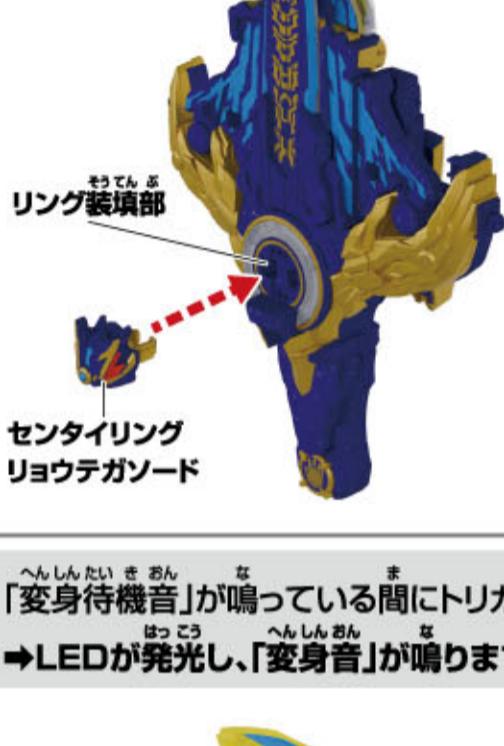

2


「変身待機音」が鳴っている間にトリガーを押します。  
→LEDが発光し、「変身音」が鳴ります。

テガソード  
ナンバーワン!

## リョウテガソードの攻撃遊び

- \*リョウテガソードの変身遊びを行った状態です。

持ち手のトリガーを短押しします。  
→「剣撃音」が鳴ります。

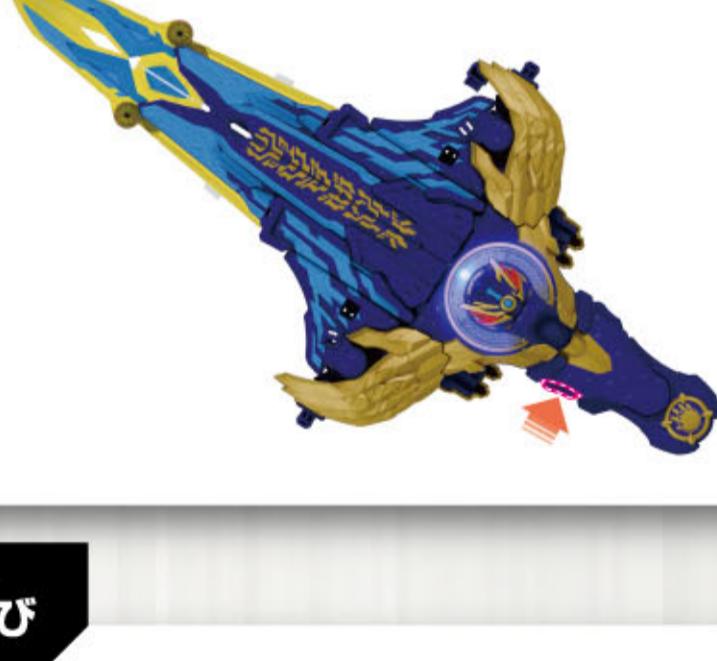


## リョウテガソードの必殺技遊び

- \*リョウテガソードの変身遊びを行った状態です。

①持ち手のトリガーを長押しします。  
→「必殺技待機音」が鳴ります。  
②トリガーを離します。  
→「必殺技音」が鳴ります。

オーバーロード  
オールハインズ!

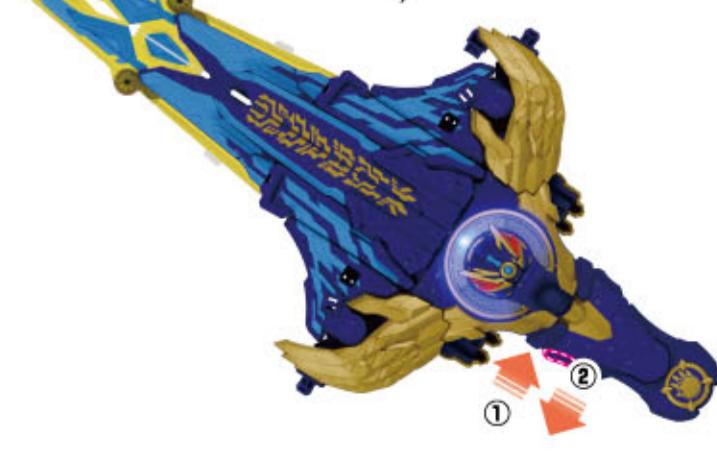

## リョウテガソード(ゴジュウジャーのセンタイリング装填状態時)の遊び方

※センタイリング ゴジュウウルフを例に説明します。

※センタイリング ゴジュウウルフにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

持ち手のリング装填部に、

センタイリング ゴジュウウルフをはめ込みます。

→LEDが発光し、セリフが鳴り、

「ゴジュウジャー必殺技音」が流れます。

※「ゴジュウジャー必殺技音」が流れ終わった後に、

トリガーを短押しすると、LEDが発光し、セリフが鳴り、

「ゴジュウジャー必殺技音」が流れます。



ゴジュウジャー!  
フィニッシュフィンガー!

※センタイリングを  
取り外す場合は、  
逆の手順で取り外します。



## ユニバースせんし リョウテガソード(歴代戦士のセンタイリング装填状態時)の遊び方

※センタイリング シンケンジャーを例に説明します。

※センタイリング シンケンジャーにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

持ち手のリング装填部に、

センタイリング シンケンジャーをはめ込みます。

→LEDが発光し、セリフが鳴り、「個別必殺技音」が流れます。

※「個別必殺技音」が流れ終わった後に、

トリガーを短押しすると、LEDが発光し、セリフが鳴り、

「個別必殺技音」が流れます。

リョウテガソードに取り付ける際は  
回転させた後の状態で取り付けます。

回転させる前の状態だと干渉して  
取り付ける事ができません。



センタイリング!

百火隕乱!

センタイリング  
シンケンジャー

※センタイリングを  
取り外す場合は、  
逆の手順で取り外します。

## リョウテガソードの武器召喚必殺技遊び

※センタイリング テガソードレッドを使用します。

※センタイリング テガソードレッドにはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

1

持ち手のリング装填部に、  
センタイリング テガソードレッドをはめ込みます。  
→LEDが発光し、セリフが鳴り、  
「必殺技待機音」が流れます。

※センタイリングを  
取り外す場合は、  
逆の手順で取り外します。



2

「召喚待機音」が鳴っている間にトリガーを押します。

→LEDが発光し、セリフが鳴り、「個別必殺技音」が流れます。

※「個別必殺技音」が流れ終わった後に、トリガーを短押しすると、

LEDが発光し、セリフが鳴り、「個別必殺技音」が流れます。


※「待機音」が鳴り終わると  
ボタンを押さなくても  
「個別必殺技音」が鳴ります。



## リョウテガソードの合体準備

\*リョウテガソードが完成した状態で説明します。


- 1 腕パーツ(L/R)を取り外します。

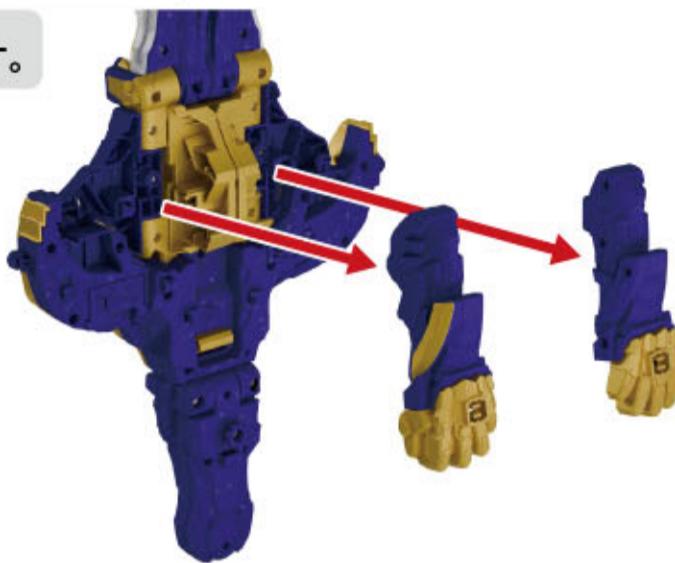

- 2 持ち手の剣先ロック解除レバーを下ろしながら剣先を取り外します。  
→LEDが発光し、「合体待機音」が鳴ります。



- 3 剣先を図のように分けます。

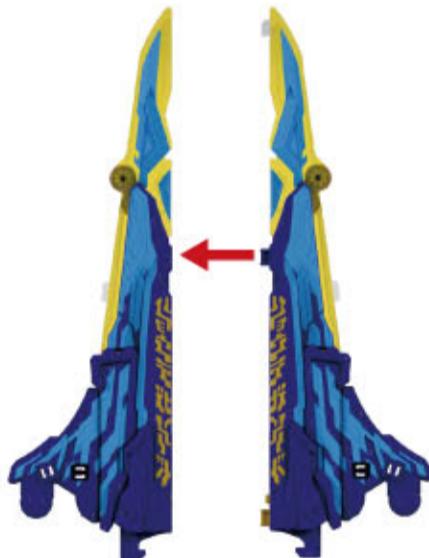

- 4 剣先(R)から小剣(R)を取り外します。  
※剣先(L)も同様です。




## リョウテガソードの合体準備(DXテガソードの場合)

※テガソードを右図の状態から始めます。  
※テガソードの腕パーツは背中に取り付けた状態に  
してください。



テガソードの上半身と下半身を分けます。

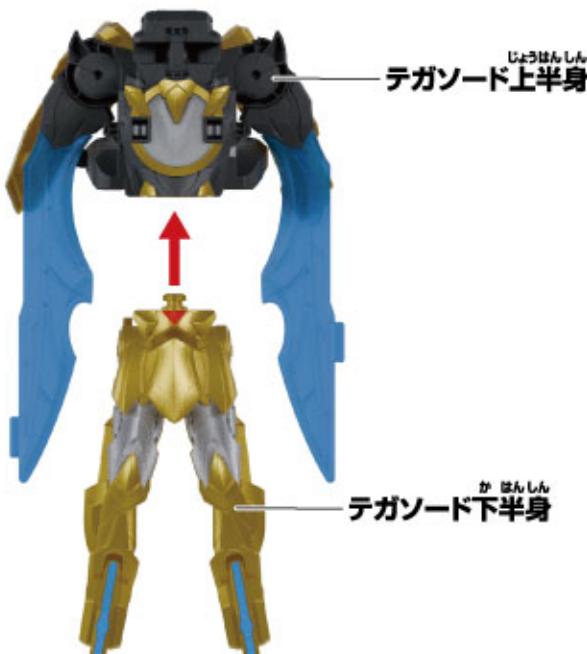


## がつたい リョウテガソードの合体

**1**

テガソードの上半身に  
リョウテガソードの持ち手を取り付けます。

**2**

持ち手を図のように変形させ取り付けます。

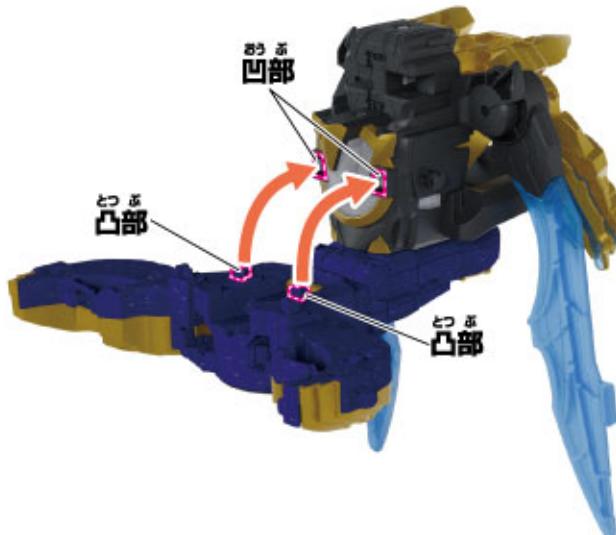


**3**


剣先(L)の上部パーツを図のように変形させます。  
※剣先(R)も同様です。

**4**



剣先(L)にテガソード下半身の左足を  
図のように合わせます。  
※剣先(R)も同様です。

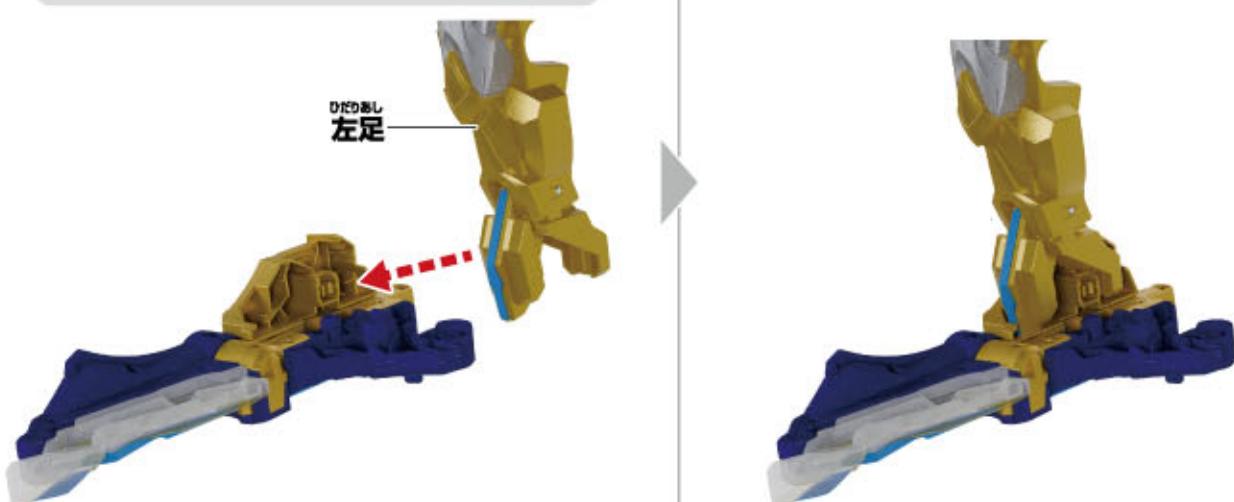**5**


剣先(L)を図のように変形させ、  
テガソードの左足を固定させます。  
※剣先(R)も同様です。

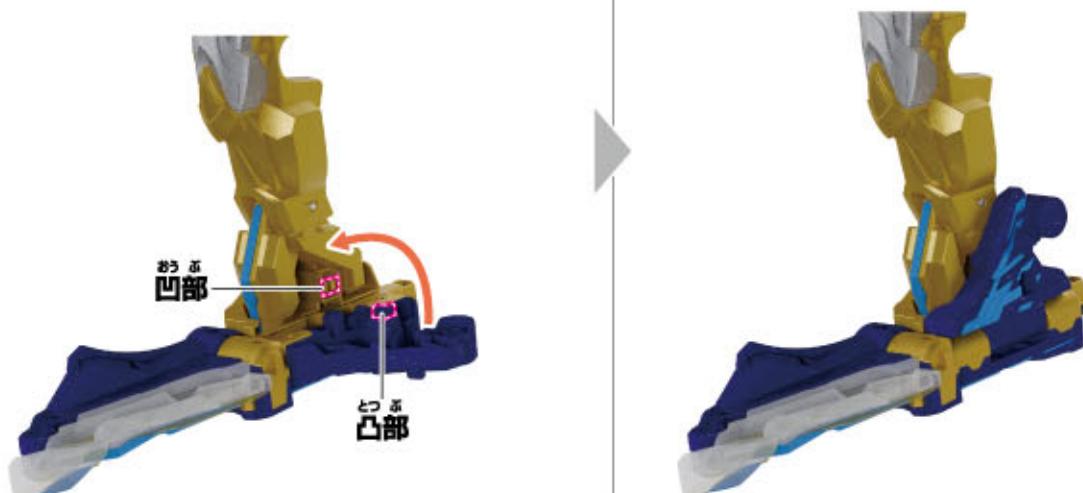**6**


剣先(L)を図のように変形させます。  
※剣先(R)も同様です。

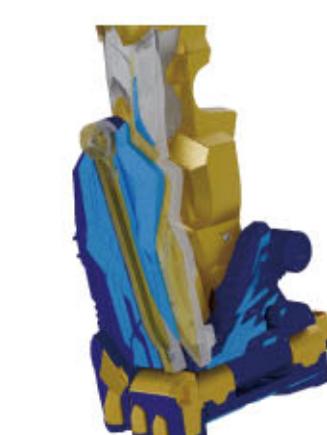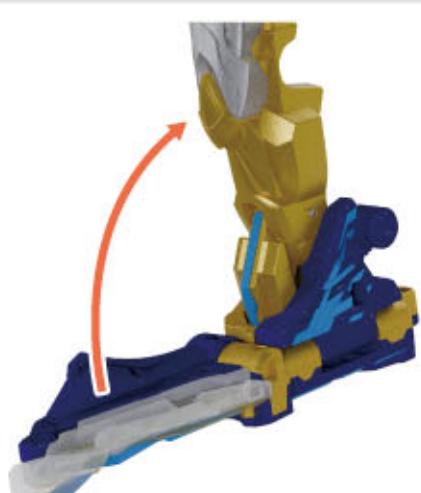

**7** 持ち手にテガソード下半身を取り付けます。

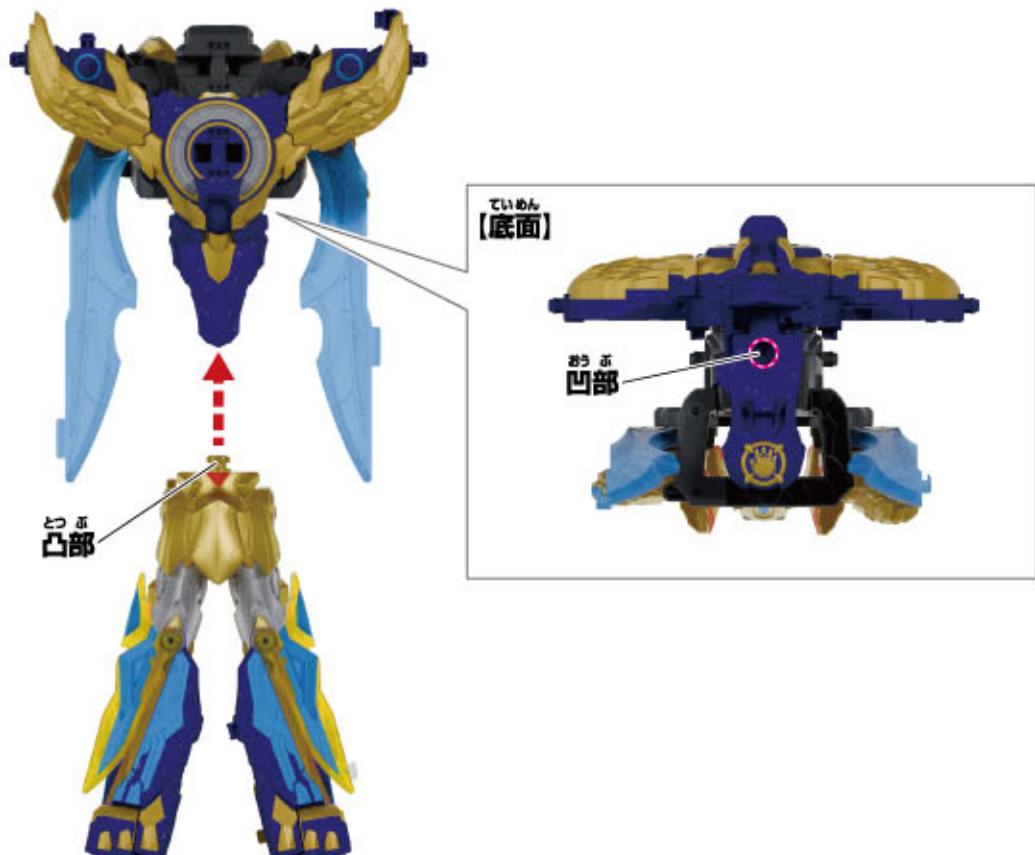


**8** テガソード上半身に腕パーツ(L / R)を取り付けます。

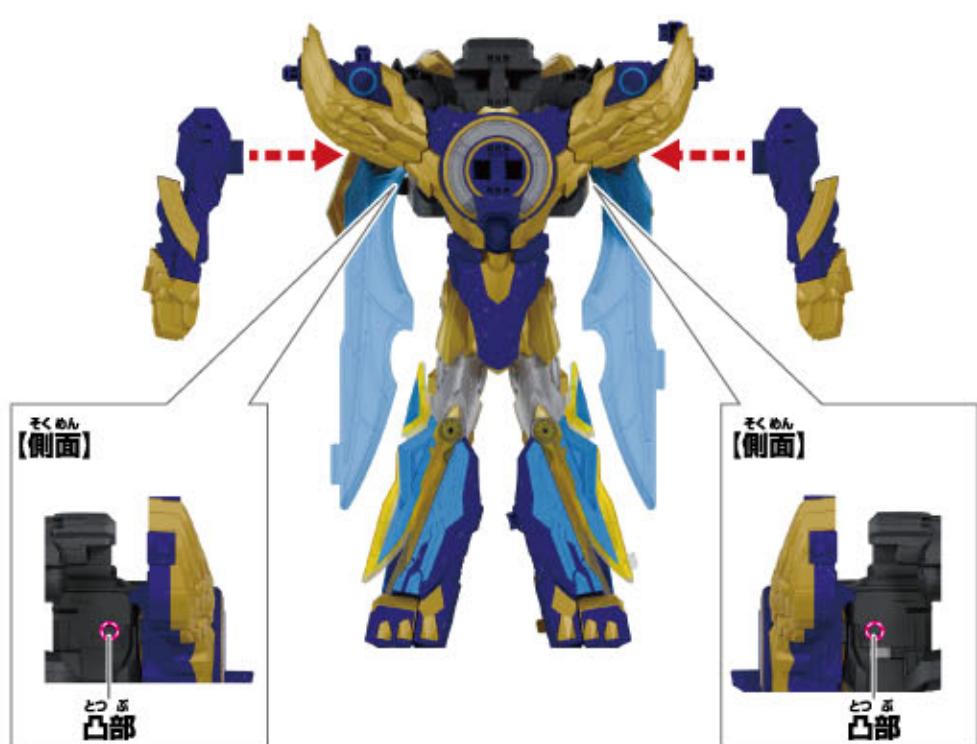


**9** 腕パーツ(R)に小剣(R)を取り付けます。

※腕パーツ(L)、小剣(L)も同様です。

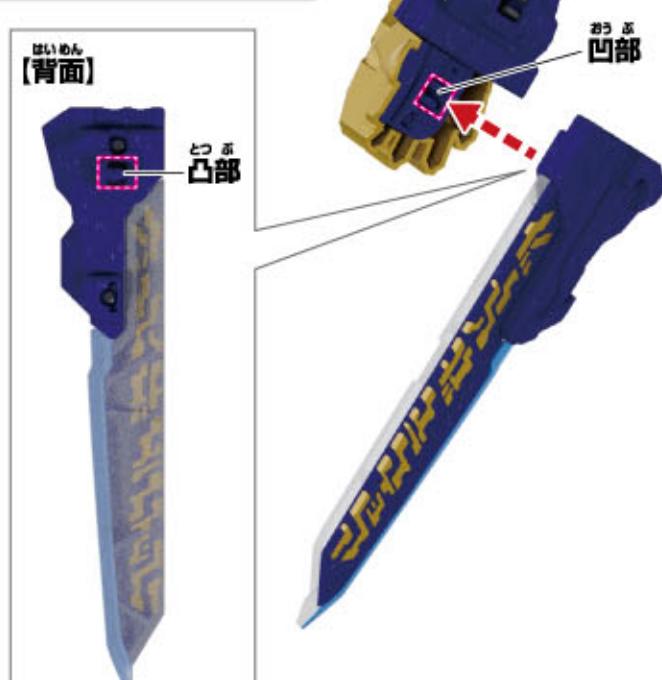


**10**

テガソード本体のリング装填部に  
センタイリング リョウテガソードをはめ込みます。

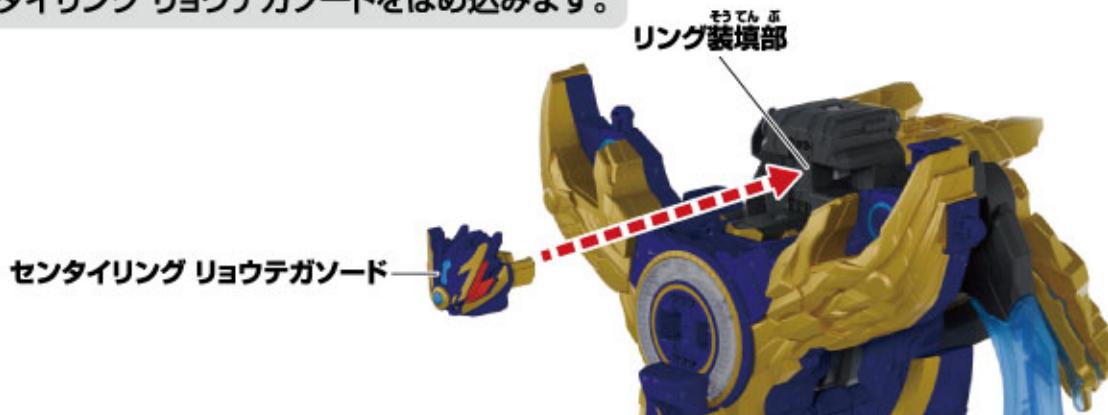**11**

センタイリング リョウテガソードを  
図のように変形させます。

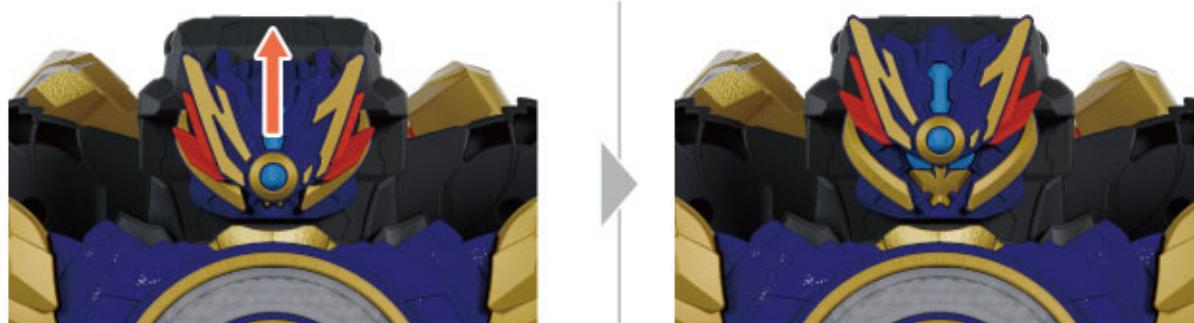**12**

持ち手のトリガーを短押しします。  
→LEDが発光し、「合体完了音」が鳴ります。



**リョウテガソード**  
かわ たい かん りよ  
**合体完ア!!**

もと もど ば あい ぎやく て じゅん わこな  
※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。


## リョウテガソードの持ち方

\*リョウテガソードが完成した状態から始めます。

- 1 テガソード本体の中指を図のように変形させます。




- 2 テガソード本体のグリップを持ちながら中指を図のように変形させます。

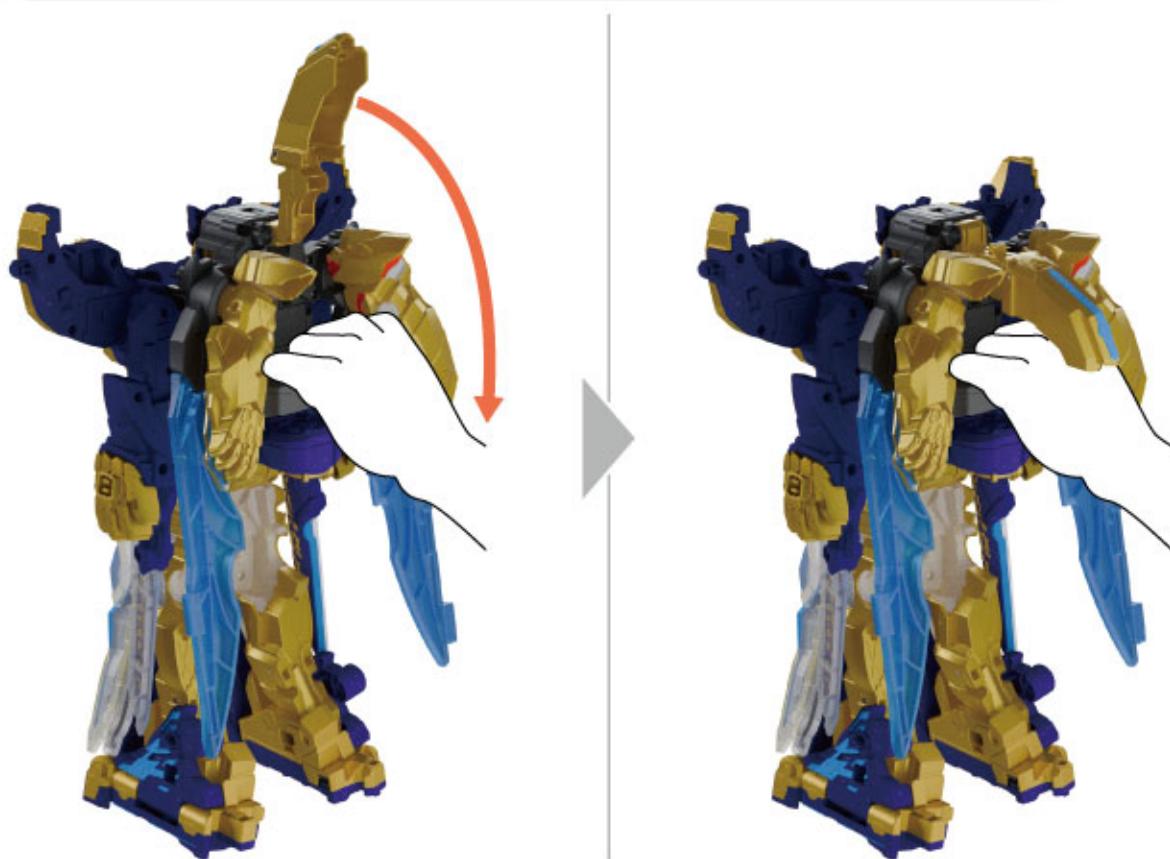

## リョウテガソードの遊び方

### ロボ歩行遊び

図のようにグリップを持ち上げて、下ろします。  
 →LEDが発光し、「ロボ歩行音」が鳴ります。  
 ※テガソードの電源がONの状態で行ってください。  
 ※下ろすときに強く叩きつけないでください。破損の原因になります。

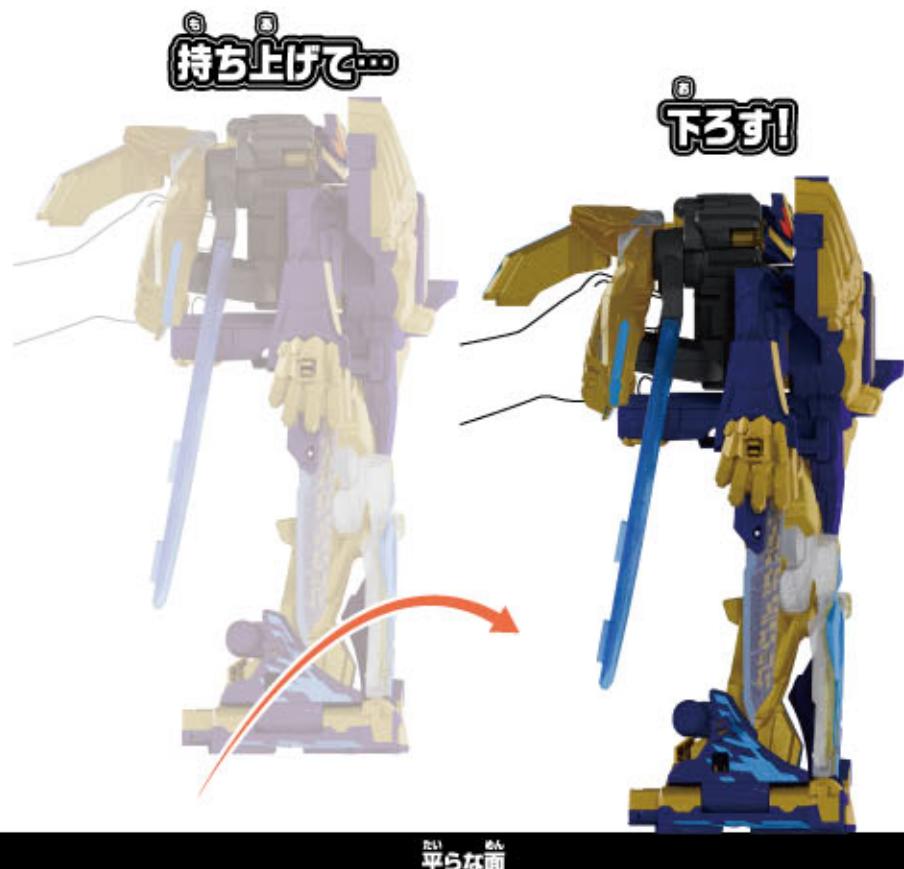

平らな面

### ロボ攻撃遊び

- ①グリップのボタンを短押しします。  
 →「斬撃音」が鳴ります。
- ②リョウテガソードの  
 持ち手のトリガーを短押しします。  
 →「必殺技音」が鳴ります。

[背面]



テガソード! インフィニティバイド!

[正面]




## ゼンガツイジユンビ リョウテガソードの全合体準備

### デラックス DXウルフデカリバー50

\*別売りのDXウルフデカリバー50に付属する  
ウルフデカリバー50を使用します。  
※ウルフデカリバー50は完成された状態から始めます。

頭部パーツを取り外します。

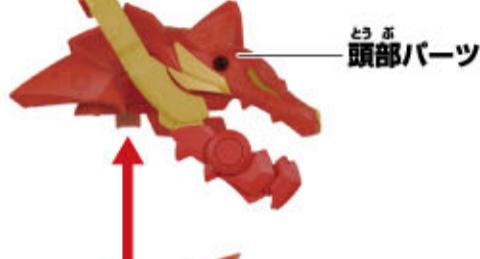

**準備完了!!**


### デラックス DXレオンバスター50

\*別売りのDXレオンバスター50に付属する  
レオンバスター50を使用します。  
※レオンバスター50は完成された状態から始めます。

- 1 レオンバスター50本体から  
タテガミパーツを取り外します。



- 2 ロック解除ボタンを押しながら、グリップを図のように回転させます。

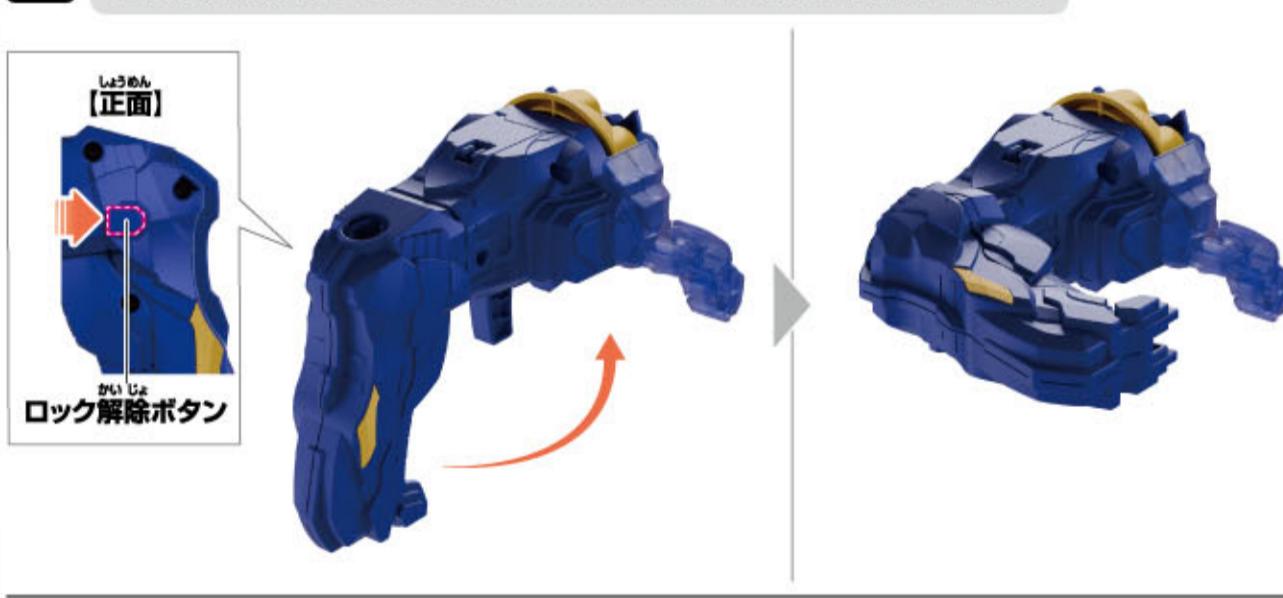

**準備完了!!**

デラックス  
DXティラノハンマー50


\*別売りのDXティラノハンマー50に付属する

ティラノハンマー50を使用します。

\*ティラノハンマー50は完成された状態から始めます。


1

ティラノハンマー50(L)から  
ティラノハンマー50(R)を図の向きで取り外します。

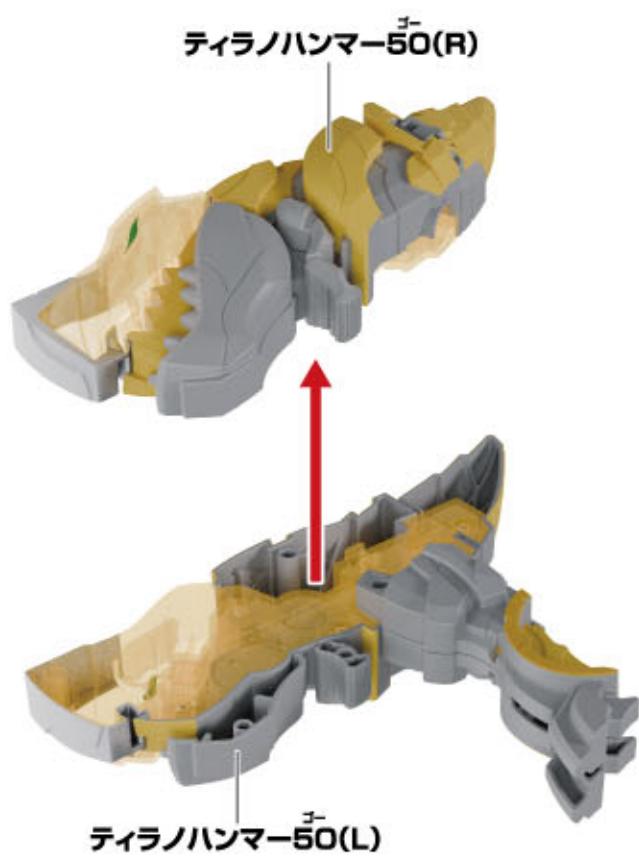

2

ティラノハンマー50(L)から  
持ち手パーツを図の向きで取り外します。

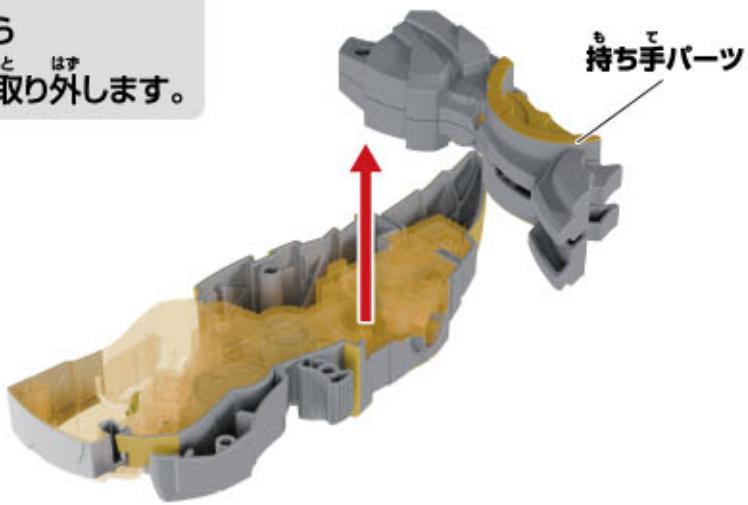



準備完了!!



デラックス  
DXイーグルシャーティー50

\*別売りのDXイーグルシャーティー50に付属する  
イーグルシャーティー50を使用します。  
\*イーグルシャーティー50は完成された状態から始めます。

- A イーグルシャーティー50の図の部分と、  
B 矢ユニットのレールの凸部を押しながら矢印の方向に取り外します。

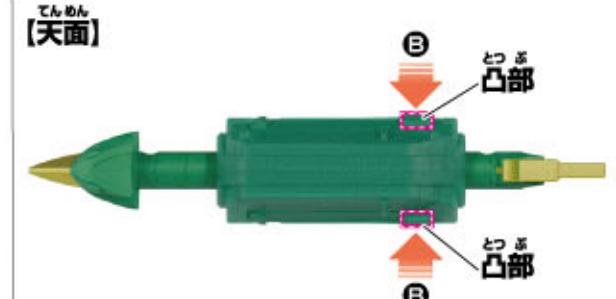


**準備完了アリ!!**

デラックス  
DXユニコーンドリル50

\*別売りのDXユニコーンドリル50に付属する  
ユニコーンドリル50を使用します。

\*ユニコーンドリル50は完成された状態から始めます。

- 洞体パーツからドリルユニットを取り外します。



**準備完了アリ!!**

デラックス  
DXリョウテガソード

※リョウテガソードのロボ状態が完成された状態から始めます。


- 1** リョウテガソードの腕パーティ(L / R)を取り外します。



- 2** ①小剣(L)を腕パーティ(L)から取り外します。


②小剣(L)を図の向きにして腕パーティ(L)に取り付けます。

※小剣(R)、腕パーティ(R)も同様です。

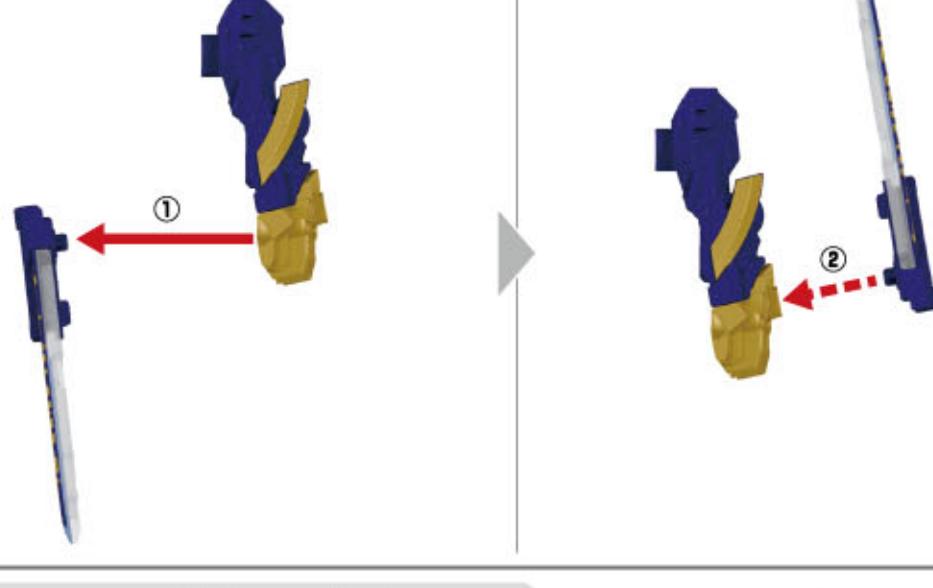

- 3** 腕パーティ(L)を剣先(L)に取り付けます。

※腕パーティ(R)も同様です。

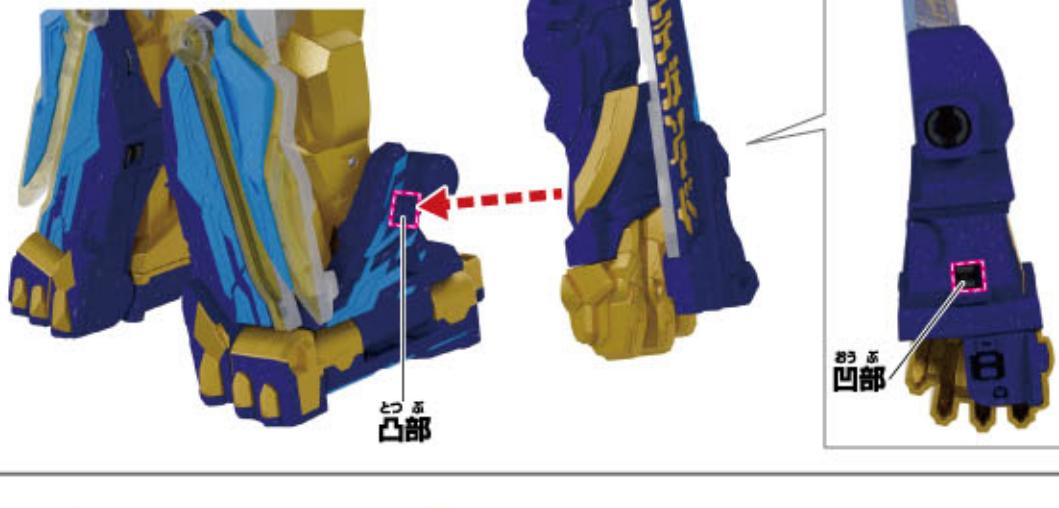

準備完了!!

## リョウテガソードの全合体

**1**

ウルフデカリバー50の頭部パーツを  
図のように取り付けます。

**2**

レオンバスター50本体とティラノハンマー50(L)を  
図のように取り付けます。

**3**

イーグルシャーター50の矢ユニットと  
ユニコーンドリル50のドリルユニットを図のように取り付けます。

**4**

テガソードの羽パーツを図のように展開します。



全合体完ア!!

## リョウテガソード全合体状態の遊び方

リョウテガソードの

もてて 持ち手のトリガーを長押しします。

→ LEDが発光し、セリフ「リョウテガソード!

グランドクロスアセッション!」が鳴った後に、  
「強必殺技音」が鳴りその後、

セリフ「我こそがナンバーワン!」が鳴ります。

※全合体状態でなくてもロボ状態で

トリガーを長押しするとセリフが発動します。

リョウテガソード!  
グランドクロスアセッション!

【正面】




デラックスロボ ユニバース  
DXROBO UNIVERSE シリーズとの合体準備

\*別売りのDXROBO UNIVERSE シンケンオーを例に説明します。

りゅうおりがみ  
**龍折神**

\*別売りのDXROBO UNIVERSE シンケンオーに付属する  
りゅうおりがみ し よう  
龍折神を使用します。  
りゅうおりがみ じ ょうたい はじ  
※龍折神はアニマルモード状態から始めます。

- 1** りゅうおりがみ ほんたい  
龍折神本体からロボヘッドパーツを取り外します。

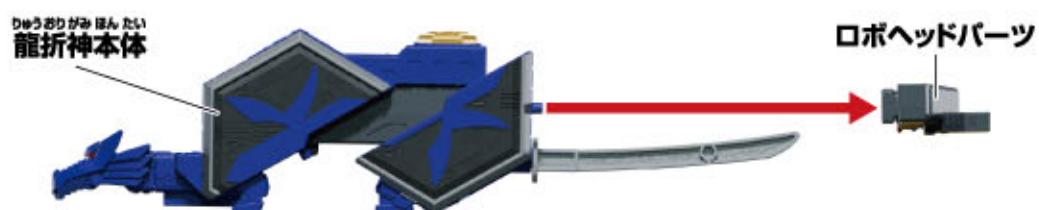


- 2** りゅうおりがみ と はず  
龍折神エンブレムパーツ(R)を取り外します。



くまおりがみ  
**熊折神**

\*別売りのDXROBO UNIVERSE シンケンオーに付属する  
くまおりがみ し よう  
熊折神を使用します。  
くまおりがみ じ ょうたい はじ  
※熊折神はアニマルモード状態から始めます。

- くまおりがみ ほんたい  
熊折神本体から  
くまおりがみ と はず  
熊折神エンブレムパーツ(R)を取り外します。

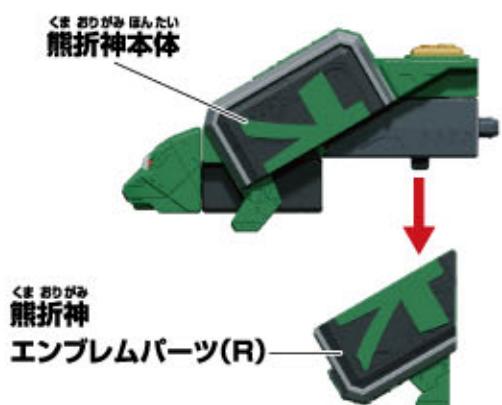

くまおりがみ と はず  
くまおりがみ  
熊折神  
エンブレムパーツ(R)


準備完了ア!!

さるおりがみ  
**猿折神**

\*別売りのDXROBO UNIVERSE シンケンオーに付属する  
猿折神を使用します。

\*猿折神はアニマルモード状態から始めます。

- 1** 猿折神エンブレムパーティ(R)を  
取り外します。

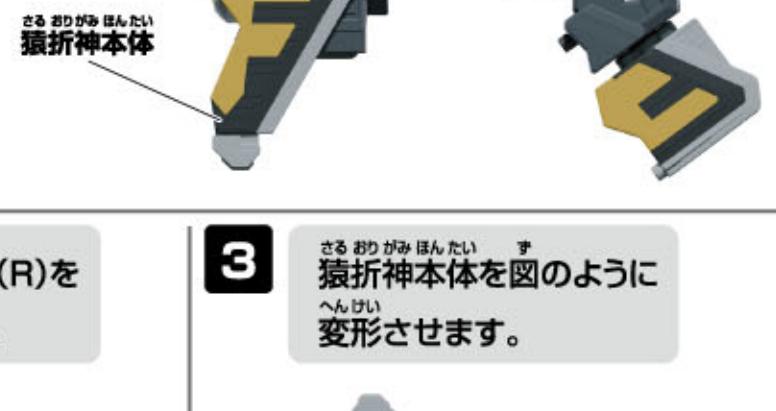

- 2** 猿折神エンブレムパーティ(R)を  
図のように取り付けます。



- 3** 猿折神本体を図のように  
変形させます。

かめおりがみ  
**亀折神**

\*別売りのDXROBO UNIVERSE シンケンオーに付属する  
亀折神を使用します。

\*亀折神はアニマルモード状態から始めます。

- 1** 亀折神エンブレムパーティ(L)を  
取り外します。



- 2** 亀折神エンブレムパーティ(L)を  
図のように取り付けます。



- 3** 拳部分を回転させます。



- 4** 亀折神本体を図のように  
変形させます。

デラックス  
**DXリョウテガソード**

\*リョウテガソードのロボ状態が完成された状態です。



デラックスロボ ユニバース  
DXROBO UNIVERSE シリーズとの合体

- 1 合体準備をしたパーツをそれぞれ  
図のように取り付けます。



- 2 リング装填部に、  
センタイリング シンケンジャーをはめ込みます。  
→LEDが発光し、セリフが鳴り、「個別必殺技音」が流れ、  
その後セリフ「我こそがナンバーワン!」が鳴ります。  
※「個別必殺技音」が流れ終わった後に、  
トリガーを短押しすると、LEDが発光し、セリフが鳴り、  
「個別必殺技音」が流れ、その後  
セリフ「我こそがナンバーワン!」が鳴ります。



合体完了!!