

えいごでうたっておしゃべり♪
ずっとだいすき BOBA BEAR の遊び方

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

● 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- WEB取扱説明書(本書)を必ずお読みください。● 単4乾電池(別売り)、ねじなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。
- 本商品にはモーターとスピーカーを使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。● 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。● タイヤの回転しているときに指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。● ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。● 火器や暖房機器の近くで遊ばせないでください。生地引火する恐れがあります。● 壁にぶつかけたり、糸くず等を巻き込んだりして止まった場合はすぐにスイッチを切ってください。モーターや電池が熱くなり、火傷をする危険があります。● モーターを無理に止めないでください。モーターや電池が熱くなり、火傷をする危険があります。● 袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。● 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください) ● 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。● 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。● 十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。● 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。● ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。● 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。● 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。● 電池の交換は保護者の方が行ってください。● ハサミを使用する部分がありますので、お取扱いには注意してください。



くちにいれない

《使用上の注意》● 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。● プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。● 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。● 可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。● 縫製部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。● 発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。● 直射日光に長時間当たると色落ちすることがありますのでご了承ください。● 毛足の長い絨毯など床の素材によっては、走行しづらい場合があります。

セット内容

本体...1個



電池の入れ方




① 音声ボックスのフタのネジをプラスドライバーで回してフタを外します。



② 電池の⊕ ⊖を間違えないように正しくセットしてください。電池を入れたら、電池ボックスのフタを戻します。

電源の入れ方/オートスリープ

●アルカリ電池専用

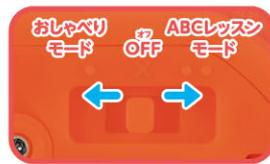

電源の入れ方

本体底面にあるスイッチを左にスライドすると「おしゃべりモード」、右にスライドすると「ABCレッスンモード」になります。遊び終わった後は、OFFにしてください。

オートスリープ

何もしない状態を1分間続けると、自動的にスリープモードになります。再度遊びたいときは、電源をOFFにした後にモードの切り替えをしてください。

遊び方

はなしかけたり、手をたたいたりしてみよう!!
音に反応して、BOBA BEARがかわいいリアクション♪



おしゃべりモード

ABCレッスンモード

うた
「Apples & Bananas」

起動音 Let's play!

じゅんばん 順番	おんせい 音声
①	Hello you!
②	Let's be friends!
③	I'm Boba Bear!
④	It's time to play with you!
♪	「Apples & Bananas」
⑤	Hooray!
⑥	I love to sing with YOU!
⑦	Let's have the best day ever!
⑧	It's picnic time!
♪	「Apples & Bananas」
⑨	funny, fun, FUN!
⑩	What's your favorite snack?
⑪	That's bear-y nice!
⑫	Let's have a Cocomelon Playdate!
♪	「Apples & Bananas」

※最後の音声の後は、①に戻ります。



うた
「ABC Song with Balloons」

起動音 CoComelon Playdates!

じゅんばん 順番	おんせい 音声	じゅんばん 順番	おんせい 音声	じゅんばん 順番	おんせい 音声
①	A! Apple!	⑪	K! Kitten!	♪	「ABC Song with Balloons」
②	B! Banana!	♪	「ABC Song with Balloons」	⑫	T! Teddy bear!
③	C! Cake!	⑬	L! Lemon!	⑬	U! Umbrella!
④	D! Duck!	⑭	M! Mittens!	⑭	V! Vegetable!
♪	「ABC Song with Balloons」	⑮	N! Nest!	♪	「ABC Song with Balloons」
⑤	E! Elephant!	⑯	O! Orange!	⑯	W! Wolf!
⑥	F! Fish!	⑰	P! Pig!	⑰	X! Xylophone!
⑦	G! Guitar!	♪	「ABC Song with Balloons」	⑱	Y! Yoyo!
♪	「ABC Song with Balloons」	⑱	Q! Queen!	⑲	Z! Zipper!
⑧	H! Hat!	⑲	R! Ring!	♪	「ABC Song with Balloons」
⑨	I! Igloo!	⑳	S! Socks!		
⑩	J! Juice!				

※最後の音声の後は、①に戻ります。