


こう ぞうじょう つうじょうデラックスばん デラックス ひ かく ちゅうおう まわ
構造上、通常DX版の「DXライダーカプセムシリーズ」と比較して中央パーツが回りにくくなっています。

セット内容

インパクトカプセム(サウンドライダーカプセム)…1 トランスフォームカプセム(サウンドライダーカプセム)……1

各部名称

インパクトカプセム (サウンドライダーカプセム)

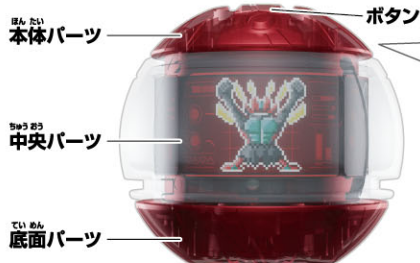

分解時本体パーツ



トランスフォームカプセム (サウンドライダーカプセム)



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- 回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れてたりしないでください。



くちにいれない


〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。●DXサウンドライダーカプセムは、DXゼットドライバー以外には取り付けられないでください。

ていめん ちゅうおう はす かた 底面パーツ、中央パーツの外し方

※インパクトカプセムを例に説明します。

①底面パーツを外します。


- ①-1 本体パーツを持ち、底面パーツを時計まわりに回転させます。
- ①-2 底面パーツを取り外します。

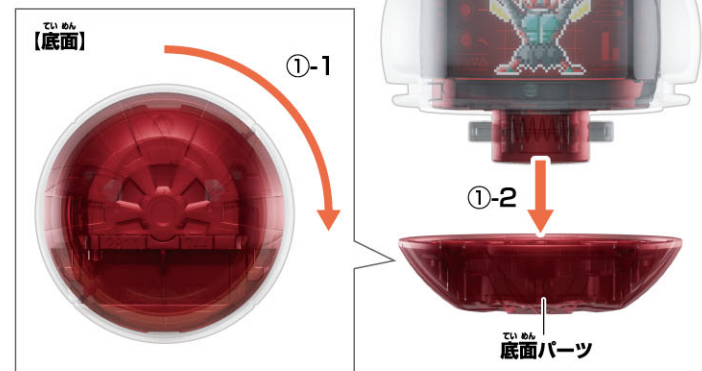

②中央パーツを外します。

- ②-1 本体パーツを持ち、中央パーツの凸部が見えるように回転させます。
- ②-2 中央パーツを取り外します。

※元に戻す際は、逆の手順で行います。

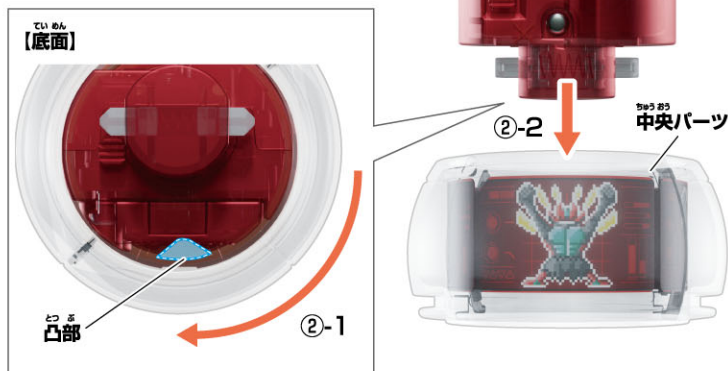


でんげん い かた 電源の入れ方

※インパクトカプセムを例に説明します。 ※底面パーツ、中央パーツを取り外した状態から始めます。

本体正面の電源スイッチをO(ON)にします。
→カプセム排出音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

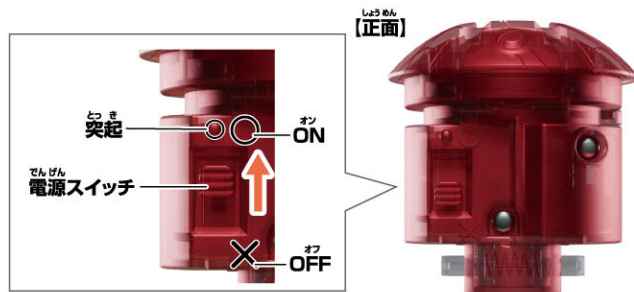

でんち こうかん ほうほう 電池の交換方法

※必ず保護者の方が行ってください。 ※インパクトカプセムを例に説明します。

※底面パーツ、中央パーツを取り外した状態から始めます。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

む か 向きを変えます。

①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 本体パーツの電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。

②電池を入れます。

- 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)をプラスマイナス ⊕ ⊖ に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。

- 電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

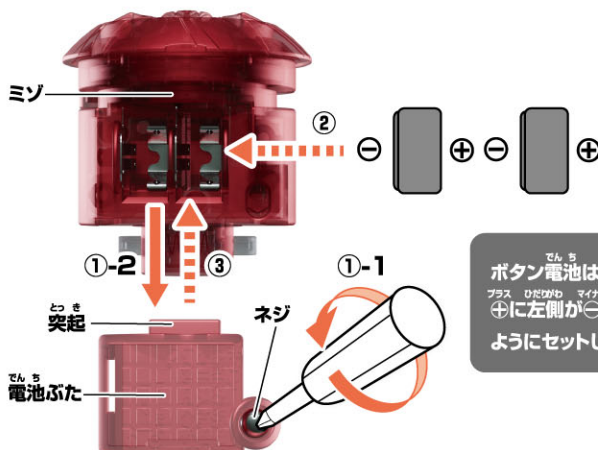


ボタン電池は右側がプラス、左側がマイナス ⊕ に左側が ⊖ になるようにセットします。

いちらん モード一覧

※インパクトカプセムを例に説明します。 ※起動時は変身前モードです。

ボタンを押しながら中央パーツを回転させます。
→モードチェンジ音が鳴り、モードが切り替わります。

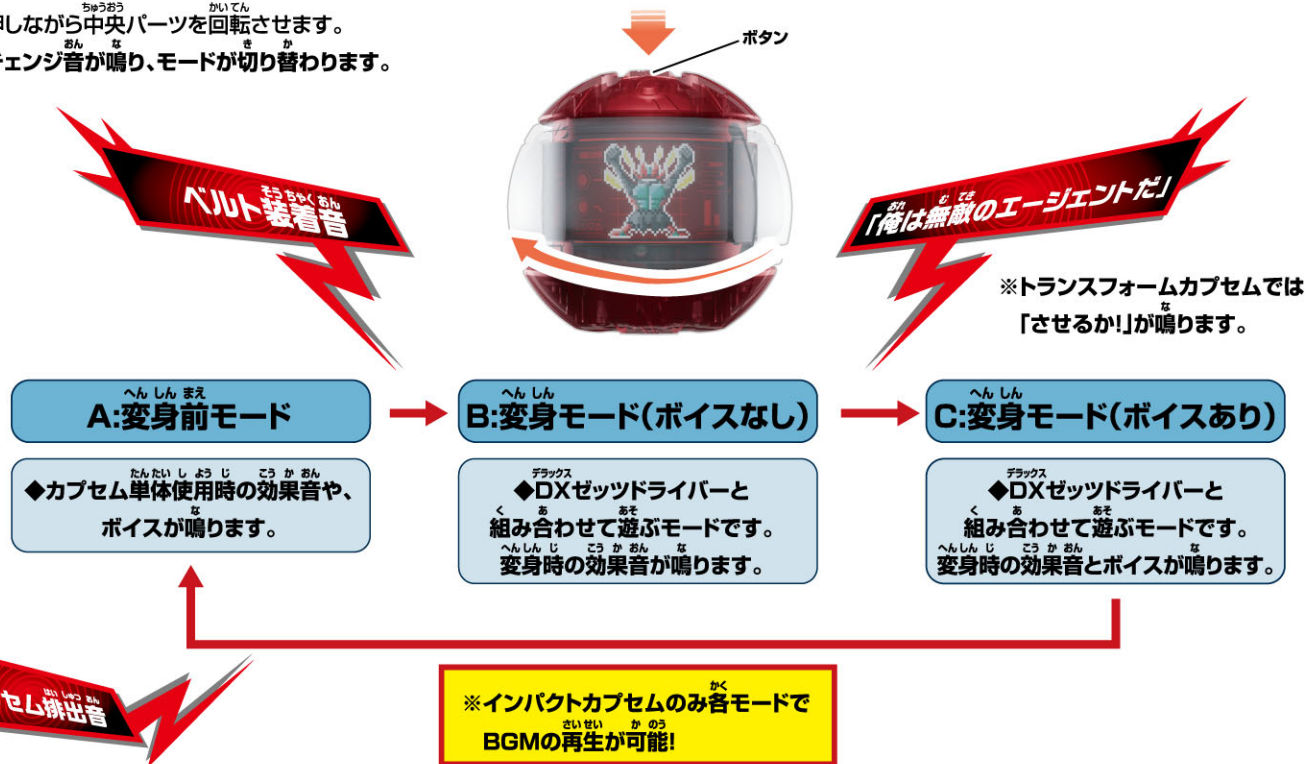

あそ BGM遊び

※インパクトカプセムのみBGMが再生されます。 ※すべてのモードで再生できます。

ボタンを長押しします。
→BGMが表の順に再生されます。

※楽曲再生中にセリフボタンを長押しすると停止します。
※楽曲停止後にもう一度セリフボタンを長押しすると次の楽曲が再生されます。
※最後の楽曲の後には、最初に戻ります。



順番	楽曲
1	VISIONS(TV size)
2	I'm on it

※トランスフォームカプセムでは、カプセムアニメーション音が鳴ります。

へん しん ぜん あそ かた A:変身前モードの遊び方

あそ ボイス遊び

ボタンを短押しします。
→ 音が表の順に再生されます。

インパクトカプセル



※最後の音の後、最初に戻ります。

インパクトカプセル

しゅんぱん 順番	おんせい 音声
1	オレは無敵のエージェントだ。
2	I'm on it.
3	へんしん 変身!
4	ミッションを遂行する。
5	消えろ。
6	ミッション、コンプリート。


トランスフォームカプセル

しゅんぱん 順番	おんせい 音声
1	トランスフォーム。体を変形させる力…
2	I'm on it.
3	へんしん 変身!
4	させるか!
5	あいにく、爆発物の処理は エージェントのたしなみでね。
6	ミッション、コンプリート。

こう か おん あそ 効果音遊び

カプセルの上下パーツを持ち、中央パーツを回します。
→ 中央パーツが回転し、中の絵柄が順に現れ、カプセル能力発動音が再生されます。

中央パーツ

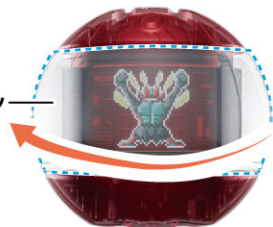

※カプセル能力発動音は各カプセル1種類です。



B:別売りのDXゼットドライバーとの遊び方の例

※インパクトカプセムを例に説明します。

変身遊び

※B:変身モードへの切り替え直後、または必殺技遊びの後にいきます。

1 ライダーカプセム裏面の凸部とゼットドライバーカプセム装填部の凹部を合わせてセットします。

ゼットドライバー

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



2 ①ゼットドライバーのレバーを押します。

ゼットドライバー

→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。

②カプセムのボタンを短押しします。

インパクトカプセム

1回目→フィンガースナップ音が鳴ります。

2回目→カプセムに指をセットする音が鳴ります。



3 ライダーカプセムの遊び方を参照にインパクトカプセムの中央部分を回転させます。

ゼットドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツフィジカムインパクトの変身音が鳴ります。

インパクトカプセム

→回転時アニメーション音、複眼発光音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び

※変身遊びの後にいきます。

インパクトカプセムの中央部分を回転させます。


ゼットドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツフィジカムインパクトの能力技音が鳴ります。

インパクトカプセム

→カプセム能力発動音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

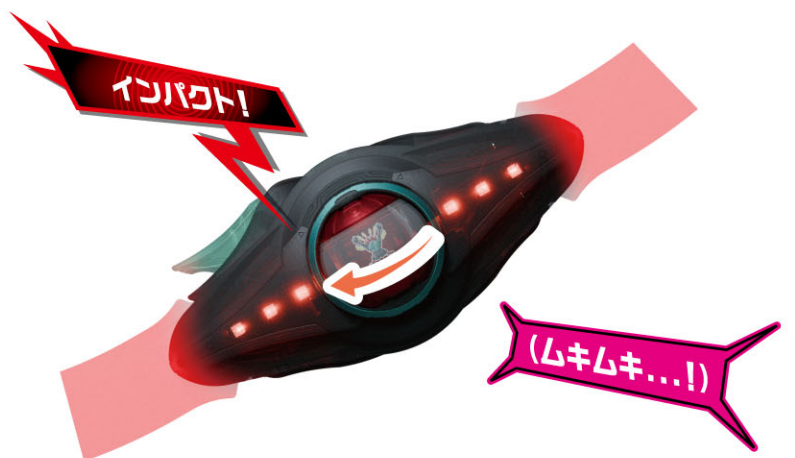

必殺技遊び

※能力技遊びの後にいきます。

1 レバーを3回押します。

ゼットドライバー

→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。

2 インパクトカプセムの中央部分を回転させます。


ゼットドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツフィジカムインパクトの必殺技音が鳴ります。

インパクトカプセム

→必殺技効果音が鳴ります。

※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

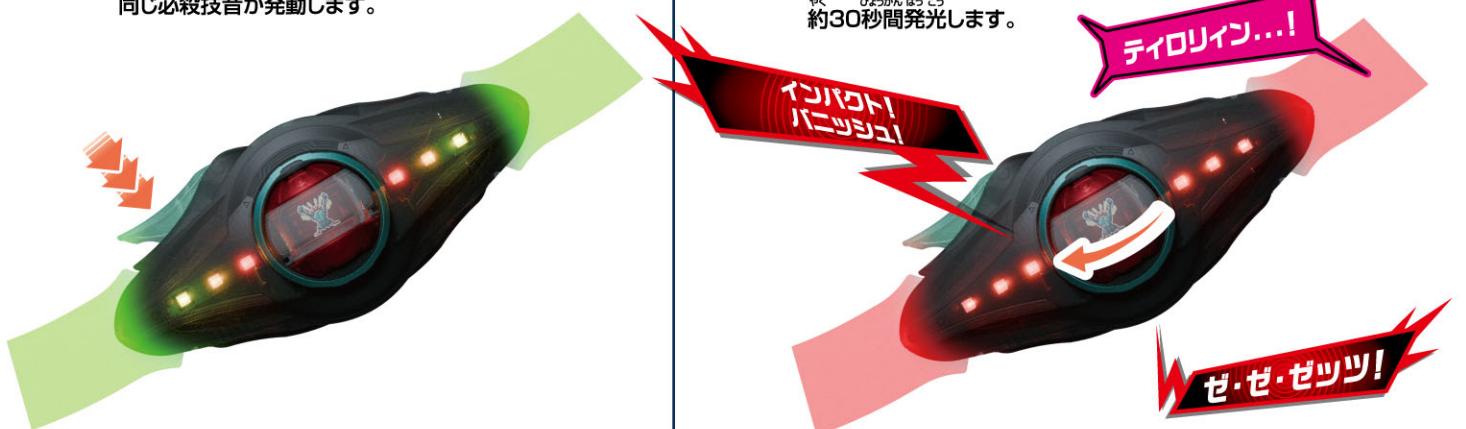

C:変身モード(ボイスあり)の遊び方

ボイス&効果音遊び

ボタンを短押しします。
→音声^{おんせい}が表の順に再生^{さいせい}されます。



※最後の音声^{さいごのおんせい}の後^{あと}は、最初^{さいしょ}に戻ります。

インパクトカプセム

順番 ^{じゅんばん}	音声 ^{おんせい}
1	「I'm on it.」、フィンガースナップ音 ^{おん} & 「変身!」、カプセムに指 ^{ゆび} をセットする音 ^{おと}
2	「ミッションを遂行 ^{すいこう} する。」
3	「消えろ。」
4	「ミッション、コンプリート。」

トランスフォームカプセム

順番 ^{じゅんばん}	音声 ^{おんせい}
1	カプセムを持ってパンチする音 ^{おと}
2	「I'm on it.」、フィンガースナップ音 ^{おん} & 「変身!」、カプセムに指 ^{ゆび} をセットする音 ^{おと}
3	「させるか!」&カプセム能力発動音 ^{のうりよくはつどうおん}
4	「あいにく、爆発物の処理 ^{ぼくはつぶつ しより} は エージェントのたしなみでね。」
5	「ミッション、コンプリート。」

変身、能力技、必殺技遊び

※別売りのゼツドライバーにセットした状態^{じょうたい}で遊びます。詳細^{しょうさい}はP.8をご覧ください。

ゼツドライバーにセットした状態^{じょうたい}で中央^{ちゅうおう}部分を回転^{かいてん}させます。

→中央^{ちゅうおう}部分が回転^{かいてん}し、中^{なか}の絵柄^{えがら}が順^{じゆん}に現れ、表^{ひょう}の順^{じゆん}で音声^{おんせい}が再生^{さいせい}されます。

※最後の音声^{さいごのおんせい}の後^{あと}は、最初^{さいしょ}に戻ります。



順番 ^{じゅんばん}	音声 ^{おんせい}	対応 ^{たいおう} する遊び ^{あそび}
1	回転 ^{かいてん} 時 ^じ アニメーション音 ^{おん} & 複眼 ^{ふくがん} 発光 ^{はつこう} 音 ^{おん}	変身 ^{へんしん} 遊び ^{あそび}
2	カプセム回転 ^{かいてんおん} 音 ^{おん} & 回転 ^{かいてん} 時 ^じ アニメーション音 ^{おん} & カプセム能力発動音 ^{のうりよくはつどうおん}	能力技 ^{のうりよくわざ} 遊び ^{あそび}
3	必殺技 ^{ひつさつわざ} 効果音 ^{こうかおん}	必殺技 ^{ひつさつわざ} 遊び ^{あそび}

C:別売りのDXゼツドライバーとの遊び方の例

※インパクトカプセムを例に説明します。

変身遊び

※C:変身モードへの切り替え直後、または必殺技遊びの後にいきます。

1 ライダーカプセム裏面の凸部とゼツドライバーカプセム装填部の凹部を合わせてセットします。

ゼツドライバー

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



2

①ゼツドライバーのレバーを押します。

ゼツドライバー

→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。

②カプセムのボタンを短押しします。

インパクトカプセム

→ボイス「I'm on it.」、フィンガースナップ音、ボイス「変身!」、カプセムに指をセットする音が鳴ります。



3 ライダーカプセムの遊び方を参照にインパクトカプセムの中央部分を回転させます。

ゼツドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツフィジカムインパクトの変身音が鳴ります。

インパクトカプセム

→回転時アニメーション音、複眼発光音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



4 カプセムのボタンを短押しします。

インパクトカプセム

→ボイス「ミッションを遂行する」が再生されます。



能力技遊び

※変身遊びの後にいきます。

インパクトカプセムの中央部分を回転させます。


ゼツドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツフィジカムインパクトの能力技音が鳴ります。

インパクトカプセム

→カプセム能力発動音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

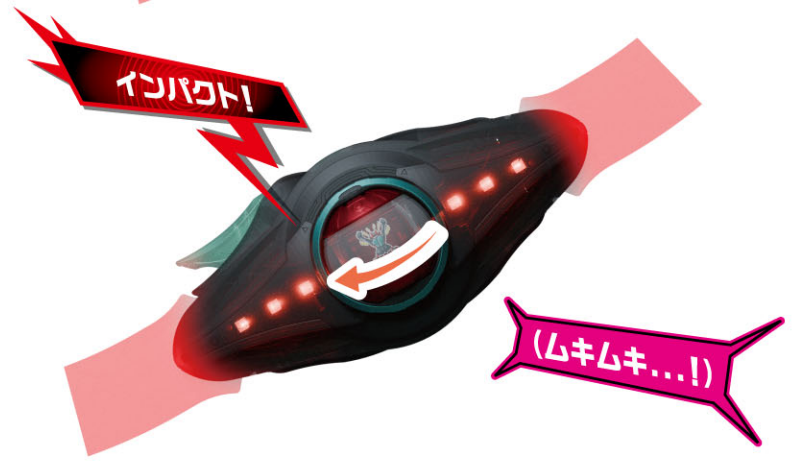

必殺技遊び

※能力技遊びの後にいきます。

1 ①カプセムのボタンを短押しします。

インパクトカプセム

→「消える。」が再生されます。

②レバーを3回押しします。

ゼツドライバー

→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押し回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



2

インパクトカプセムの中央部分を回転させます。

ゼツドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツフィジカムインパクトの必殺技音が鳴ります。

インパクトカプセム

→必殺技効果音が鳴ります。

※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



3 カプセムのボタンを短押しします。

インパクトカプセム

→「ミッション、コンプリート」が再生されます。

