

こう そうじょう つうじょう デラックス ばん デラックス ひ かく ちゅうおう まわ  
**構造上、通常DX版の「DXライダーカプセムシリーズ」と比較して中央パーツが回りにくくなっています。**

## セット内容

ストリームカプセム(サウンドライダーカプセム)……1 ウイングカプセム(サウンドライダーカプセム)……1

### 各部名称

ストリームカプセム  
(サウンドライダーカプセム)



### 分解時本体パーツ



ウイングカプセム  
(サウンドライダーカプセム)



## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

- 回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ボタン電池はなめたり、口に入れたりしないでください。



くちにいれない

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。●DXサウンドライダーカプセムは、DXゼットドライバー以外には取り付けられないでください。

# ていめん ちゅうおう はす かた 底面パーツ、中央パーツの外し方

※ストリームカプセムを例に説明します。


## ①底面パーツを外します。

- ①-1 本体パーツを持ち、底面パーツを時計まわりに回転させます。
- ①-2 底面パーツを取り外します。



## ②中央パーツを外します。

- ②-1 本体パーツを持ち、中央パーツの凸部が見えるように回転させます。
  - ②-2 中央パーツを取り外します。
- ※元に戻す際は、逆の手順で行います。

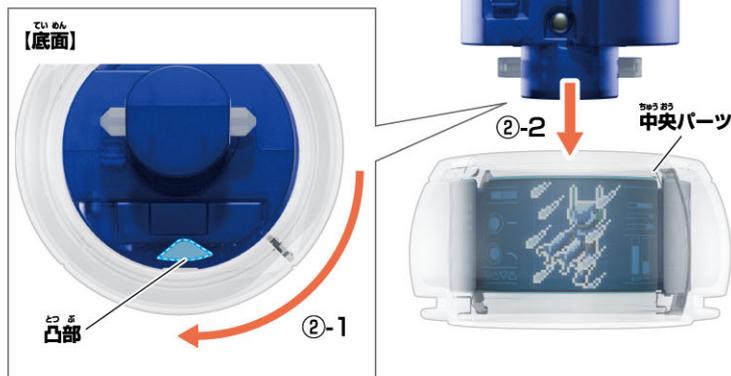


# でんげん い かた 電源の入れ方

※ストリームカプセムを例に説明します。 ※底面パーツ、中央パーツを取り外した状態から始めます。

本体正面の電源スイッチをO(ON)にします。  
→カプセム排出音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

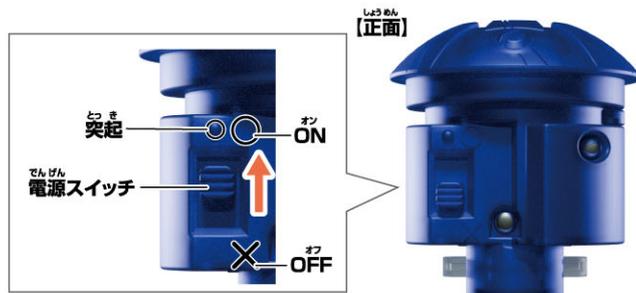

# でんち こうかん ほうほう 電池の交換方法

※必ず保護者の方が行ってください。 ※ストリームカプセムを例に説明します。

※底面パーツ、中央パーツを取り外した状態から始めます。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

LR44 × 2  
ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)  
●セットされている電池は、テスト用です。

## む かし 向きを変えます。

### ①電池ぶたを取り外します。


- ①-1 本体パーツの電池ぶたのネジを⊕または、⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ぶたを取り外します。

### ②電池を入れます。

- 古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

### ③電池ぶたを戻します。

- 電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

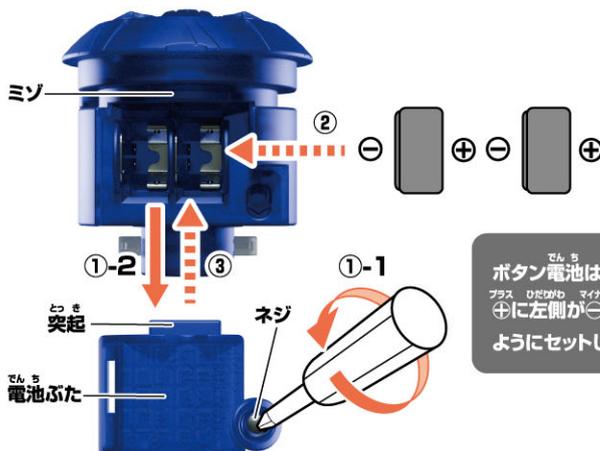


ボタン電池は右側がプラス、左側がマイナスに注意してセットします。

# いちらん モード一覧

※ストリームカプセムを例に説明します。 ※起動時は変身前モードです。

ボタンを押しながら中央パーツを回転させます。  
→モードチェンジ音が鳴り、モードが切り替わります。

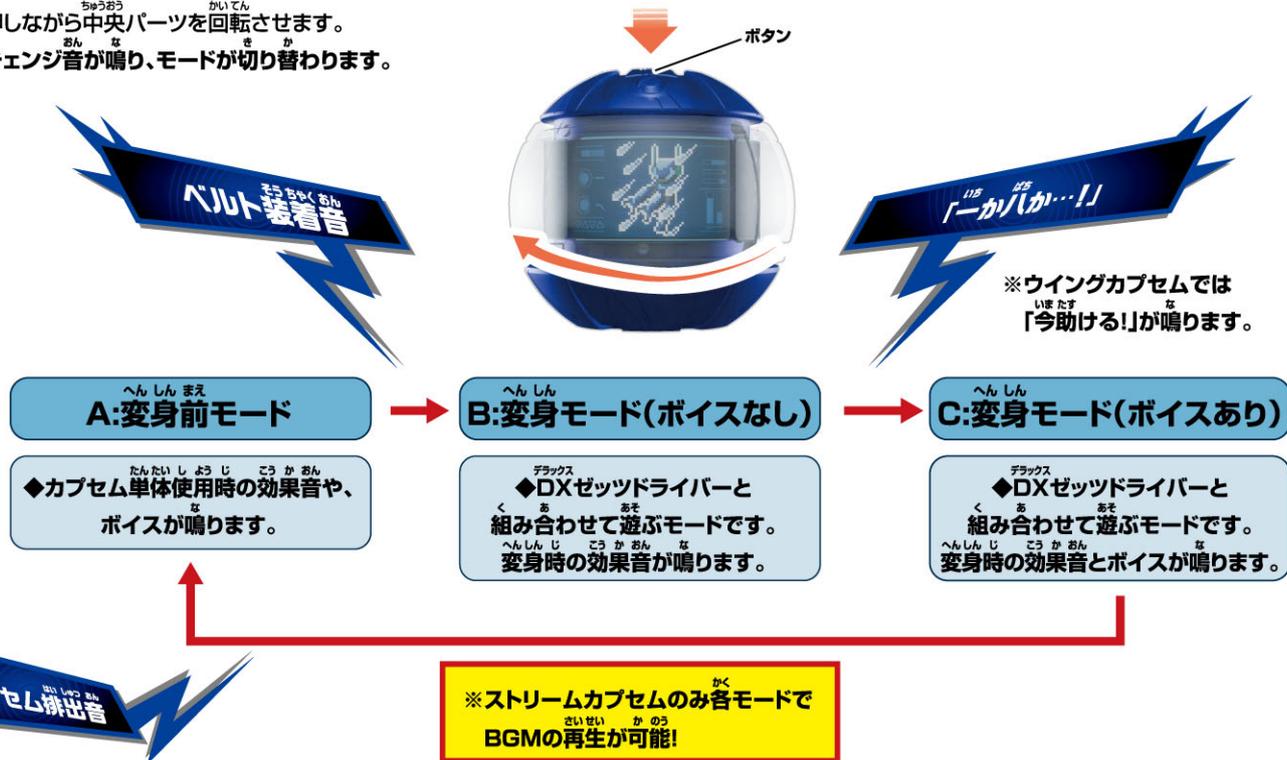

# あそ BGM遊び

※ストリームカプセムのみBGMが再生されます。 ※すべてのモードで再生できます。

ボタンを長押しします。  
→BGMが表の順に再生されます。

※楽曲再生中にセリフボタンを長押しすると停止します。  
※楽曲停止後にもう一度セリフボタンを長押しすると次の楽曲が再生されます。  
※最後の楽曲の後には、最初に戻ります。



順番	楽曲
1	Wake Up(Short ver.)
2	GOOD MORNING

※ウイングカプセムでは、カプセムアニメーション音が鳴ります。

# へん しん まえ あそ かた A:変身前モードの遊び方

## あそ ボイス遊び

ボタンを短押しします。

→ 音声<sup>おんせい</sup>が表<sup>ひょう</sup>の順<sup>じゆん</sup>に再生<sup>さいせい</sup>されます。

※最後の音声<sup>おんせい</sup>の後<sup>あと</sup>は、最初<sup>さいしょ</sup>に戻<sup>もど</sup>ります。

ストリームカプセム



## ストリームカプセム

じゆんばん 順番	おんせい 音声
1	ストリームは大気 <sup>たいき</sup> を操 <sup>あやつ</sup> る力 <sup>ちから</sup> か…
2	一か八か…!
3	I'm on it.
4	へんしん 変身。
5	かぜ おれ おち どお 風は俺 <sup>おれ</sup> の思い通り <sup>おち</sup> だ!
6	ミッション、コンプリート。

## ウイングカプセム

じゆんばん 順番	おんせい 音声
1	ウイングは空 <sup>そら</sup> を飛 <sup>と</sup> ぶ力 <sup>ちから</sup> か…
2	いまたす 今助け <sup>いまたす</sup> る!
3	それが俺 <sup>おれ</sup> のミッションだ。
4	I'm on it.
5	へんしん 変身!
6	ミッション、コンプリート。


## こう か おん あそ 効果音遊び

カプセムの上下<sup>じやうげ</sup>パーツ<sup>ち</sup>を持ち、中央<sup>ちゆうおう</sup>パーツ<sup>まわ</sup>を回<sup>まわ</sup>します。

→ 中央<sup>ちゆうおう</sup>パーツ<sup>かいてん</sup>が回<sup>まわ</sup>転<sup>てん</sup>し、中<sup>ちゆう</sup>の絵柄<sup>えがら</sup>が順<sup>じゆん</sup>に現<sup>あらわ</sup>れ、カプセム能力<sup>のうりょくはつどうおん</sup>発動音<sup>さいせい</sup>が再生<sup>さいせい</sup>されます。

※カプセム能力<sup>のうりょくはつどうおん</sup>発動音<sup>さいせい</sup>は各<sup>かく</sup>カプセム<sup>しゆるい</sup>1種類<sup>しゆるい</sup>です。

中央<sup>ちゆうおウ</sup>パーツ

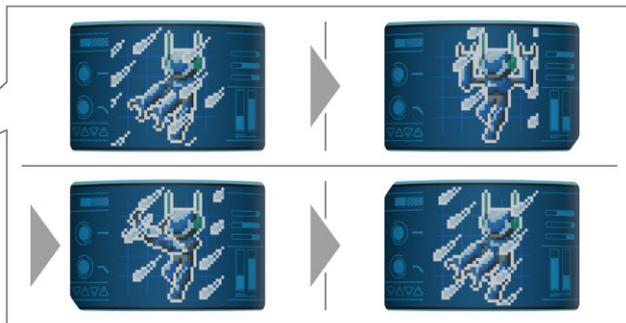

# B:変身モード(ボイスなし)の遊び方

## 効果音遊び

ボタンを短押しします。  
 →音声が表の順に再生されます。



※最後の音声の後は、  
 最初にに戻ります。

### ストリームカプセム

順番	音声
1	手首を回転させる効果音
2	カプセムに指をセットする音

### ウイングカプセム

順番	音声
1	フィンガースナップ音
2	カプセムに指をセットする音

## 変身、能力技、必殺技遊び

※別売りのゼツツドライバーにセットした状態で遊びます。詳細はP.6をご覧ください。

ゼツツドライバーにセットした状態で  
 中央パーツを回転させます。

→中央パーツが回転し、中の絵柄が  
 順に現れ、表の順で音声が再生されます。

※最後の音声の後は、  
 最初にに戻ります。



順番	音声	対応する遊び
1	回転時アニメーション音& 複眼発光音	変身遊び
2	カプセム回転音& 回転時アニメーション音& カプセム能力発動音	のうりよくわざ 能力技遊び
3	必殺技効果音	必殺技遊び

# B:別売りのDXゼットドライバーとの遊び方の例

※ストリームカプセムを例に説明します。

## 変身遊び

※B:変身モードへの切り替え直後、  
または必殺技遊びの後にいきます。

1 ライダーカプセム裏面の凸部とゼットドライバーカプセム装填部の凹部を合わせてセットします。

### ゼットドライバー

→レバーがポップアップして、  
本体のLEDが発光し、セット音と  
待機音が鳴ります。



2

①ゼットドライバーのレバーを押します。

### ゼットドライバー

→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。

②カプセムのボタンを短押しします。

### ストリームカプセム

1回目→手首を回転させる効果音が鳴ります。

2回目→カプセムに指をセットする音が鳴ります。



3 ライダーカプセムの遊び方を参照に  
ストリームカプセムの中央部分を回転させます。

### ゼットドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツ  
テクノロムストリームの変身音が鳴ります。

### ストリームカプセム

→回転時アニメーション音、  
複眼発光音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが  
約30秒間発光します。



## 能力技遊び

※変身遊びの後にいきます。

ストリームカプセムの中央部分を回転させます。

### ゼットドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツ  
テクノロムストリームの能力技音が鳴ります。

### ストリームカプセム

→カプセム能力発動音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトの  
LEDが約30秒間発光します。



## 必殺技遊び

※能力技遊びの後にいきます。

1 レバーを3回押します。

### ゼットドライバー

→必殺技移行音が鳴り、  
本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも  
同じ必殺技音が発動します。

2

ストリームカプセムの中央部分を回転させます。


### ゼットドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツ  
テクノロムストリームの必殺技音が鳴ります。

### ストリームカプセム

→必殺技効果音が鳴ります。

※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが  
約30秒間発光します。

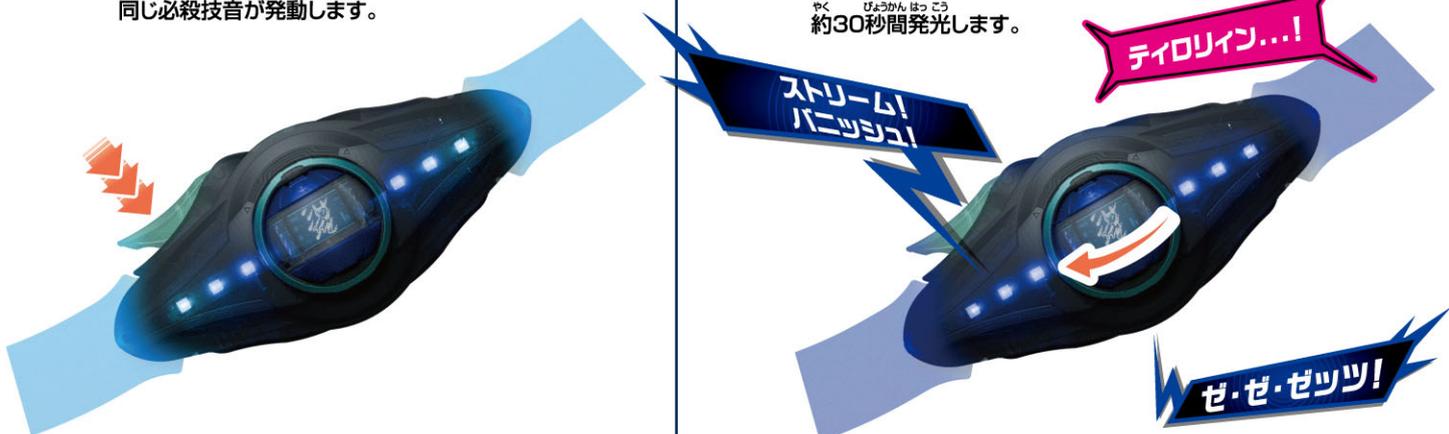

# C:変身モード(ボイスあり)の遊び方

## ボイス&効果音遊び

ボタンを短押しします。  
→音声は表の順に再生されます。



ストリームカプセム	
順番	音声
1	手首を回転させる効果音&「変身。」&カプセムに指をセットする音
2	風を操る効果音&「風は俺の思い通りだ!」
3	「ミッション、コンプリート」

ウイングカプセム	
順番	音声
1	「それが俺のミッションだ。」
2	「I'm on it.」&フィンガースナップ音&「変身!」&カプセムに指をセットする音
3	「ミッション、コンプリート」

※最後の音声の後は、最初に戻ります。

## 変身、能力技、必殺技遊び

※別売りのゼツドドライバーにセットした状態で遊びます。詳細はP.8をご覧ください。

ゼツドドライバーにセットした状態で中央パーツを回転させます。

→中央パーツが回転し、中の絵柄が順に現れ、表の順で音声再生されます。

※最後の音声の後は、最初に戻ります。



順番	音声	対応する遊び
1	回転時アニメーション音&複眼発光音	変身遊び
2	カプセム回転音&回転時アニメーション音&カプセム能力発動音	能力技遊び①
3	必殺技効果音	必殺技遊び

# C:別売りのDXゼットドライバーとの遊び方の例

※ストリームカプセムを例に説明します。

## 変身遊び

※C:変身モードへの切り替え直後、または必殺技遊びの後にいきます。

1 ライダーカプセム裏面の凸部とゼットドライバーカプセム装填部の凹部を合わせてセットします。

### ゼットドライバー

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



2 ①ゼットドライバーのレバーを押します。

### ゼットドライバー

→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。

②カプセムのボタンを短押しします。

### ストリームカプセム

→手首を回転させる効果音、ボイス「変身。」、カプセムを指にセットする音が鳴ります。



3 ライダーカプセムの遊び方を参照し、ストリームカプセムの中央部分を回転させます。

### ゼットドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツテクノロムストリームの変身音が鳴ります。

### ストリームカプセム

→回転時アニメーション音、複眼発光音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



## 能力技遊び①

※変身遊びの後にいきます。

ストリームカプセムの中央部分を回転させます。


### ゼットドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツテクノロムストリームの能力技音が鳴ります。

### ストリームカプセム

→カプセム能力発動音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

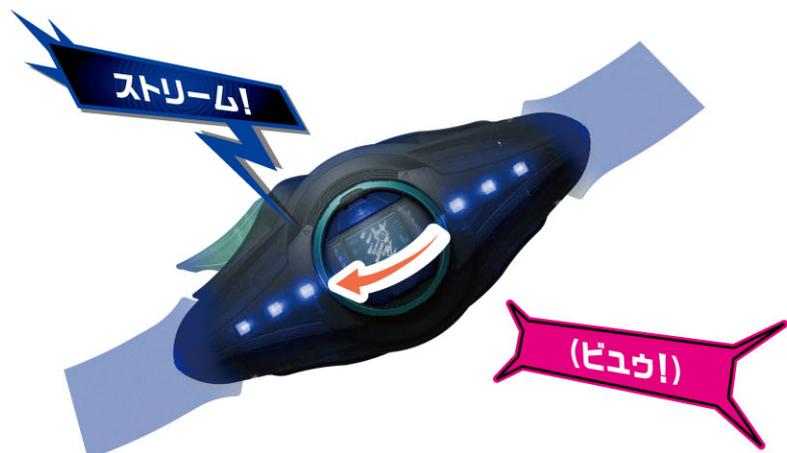

## 能力技遊び②

カプセムのボタンを短押しします。

### ストリームカプセム

→風を操る効果音とボイス「風は俺の思い通りだ!」が再生されます。



## 必殺技遊び

※能力技遊びの後にいきます。

1 レバーを3回押しします。

### ゼットドライバー

→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。

2 ストリームカプセムの中央部分を回転させます。


### ゼットドライバー

→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーゼツテクノロムストリームの必殺技音が鳴ります。

### ストリームカプセム

→必殺技効果音が鳴ります。

※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

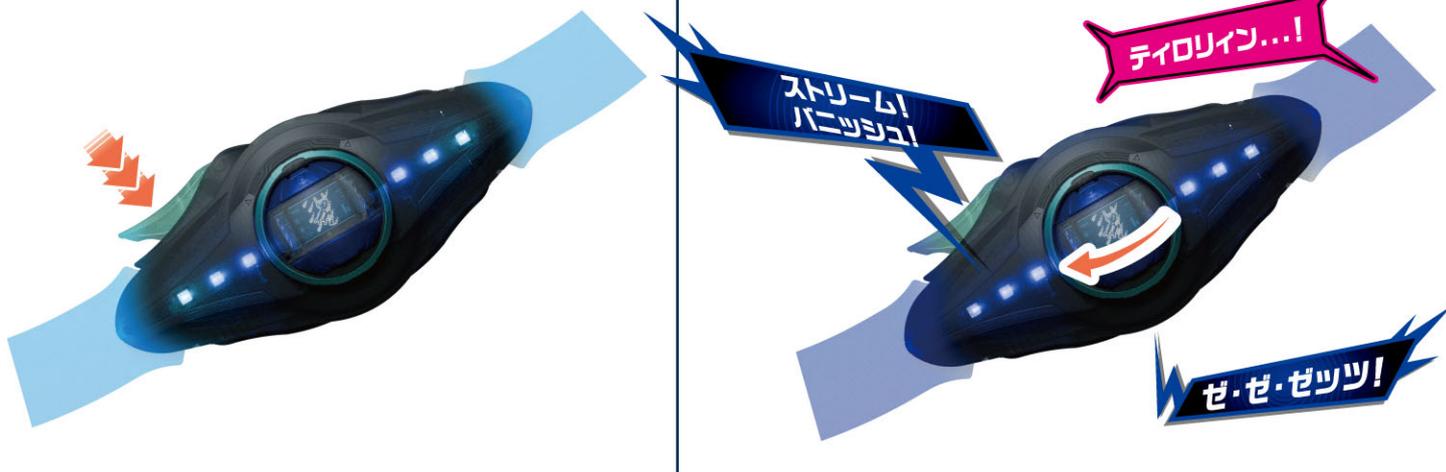

3 カプセムのボタンを短押しします。

### ストリームカプセム

→「ミッション、コンプリート」が再生されます。

