

Gフォン -MEMORIAL EDITION- の遊び方

セット内容

Gフォン本体…1



アンテナヘッド…5

(バイソン) (イーグル) (ライオン) (シャーク) (タイガー)



※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●小さな部品、電池がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移り場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったり、LEDの光が弱くなったら電池を交換してください。●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。



各部名称

Gフォン -MEMORIAL EDITION- (モバイルモード)



Gフォンの折りたたみ方

Gフォンを図のように折りたたむことができます。

※元に戻す場合は矢印と逆方向に動かします。






ボタン電池の入れ方

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が止まるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

- ① Bパーツを展開します。
矢印の方向にBパーツを展開します。
- ② 電池ふたを取り外します。
②-1 本体背面の電池ふたのネジを⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
②-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。
- ③ ボタン電池を入れます。
古いボタン電池を取り外し、ボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。
- ④ 電池ふたを戻します。
電池ふたのネジを②-1と逆方向に回して閉じます。
- ⑤ Bパーツを戻します。
Bパーツを①と逆方向に動かして戻します。

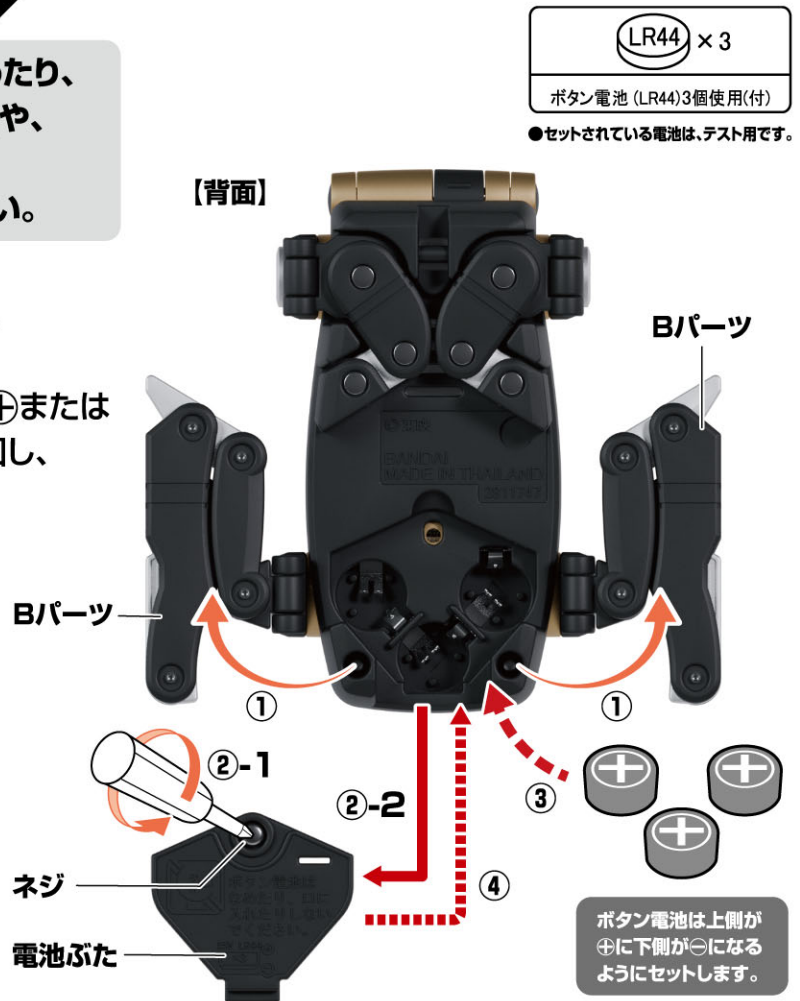

電源の入れ方 / 切り方

電源の入れ方

終話ボタンを1秒以上長押しします。
→LED 1 (緑)が光り、OP冒頭音声が流れて電源がONになります。



電源の切り方

終話ボタンを3秒以上長押しします。
→OP終盤音声が流れて電源がOFFになります。



※無操作状態で3分経過すると、OP終盤音声が流れて電源がOFFになります。




アンテナヘッドの着脱方法

※アンテナヘッド(ライオン)を例に説明します。

アンテナヘッドを本体のアンテナに取り付けます。

※取り外す際は矢印と逆方向に手で外します。

【底面】

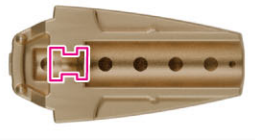

【天面】



アンテナ



※アンテナを伸ばした状態で着脱しないでください。
アンテナが曲がる可能性があります。
※取り外す際は必ずアンテナを収納した状態で行ってください。

アンテナの伸ばし方

アンテナを手で伸ばすことができます。

※戻す際は矢印と逆方向に手で戻します。




アニマルモードへの変形


ライオン、バイソン、タイガーモードへの変形方法

※アンテナヘッド(ライオン)を取り付けた状態から始めます。

①Bパーツを展開し、
Aパーツ展開します。

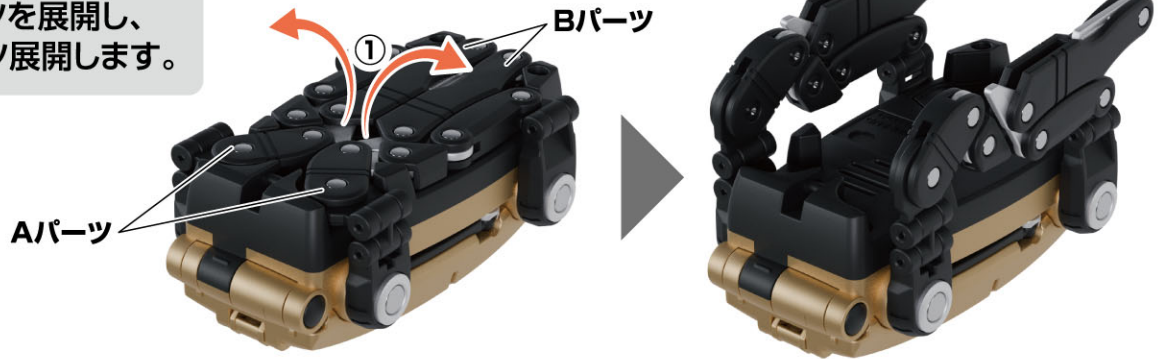


②図の向きにして、Aパーツ、Bパーツを図のように動かします。 ※反対側も同様に行います。

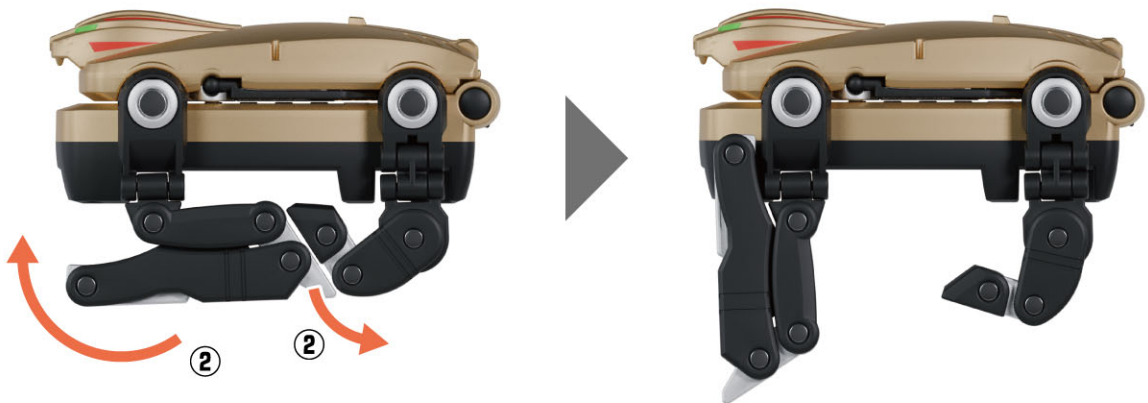

③Aパーツ、Bパーツの
角度を調整します。

※反対側も同様に行います。

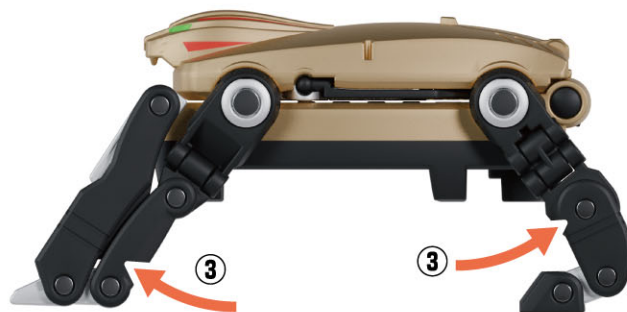

完成!!



※戻す際は逆の
手順で行います。

※アンテナヘッド(バイソン、タイガー)に
付け替えると、バイソンモード、タイガーモードに
なります。




アニマルモードへの変形


イーグルモードへの変形方法

※アンテナヘッド(イーグル)を取り付けた状態から始めます。

① 本体を開き、ウイングを展開します。

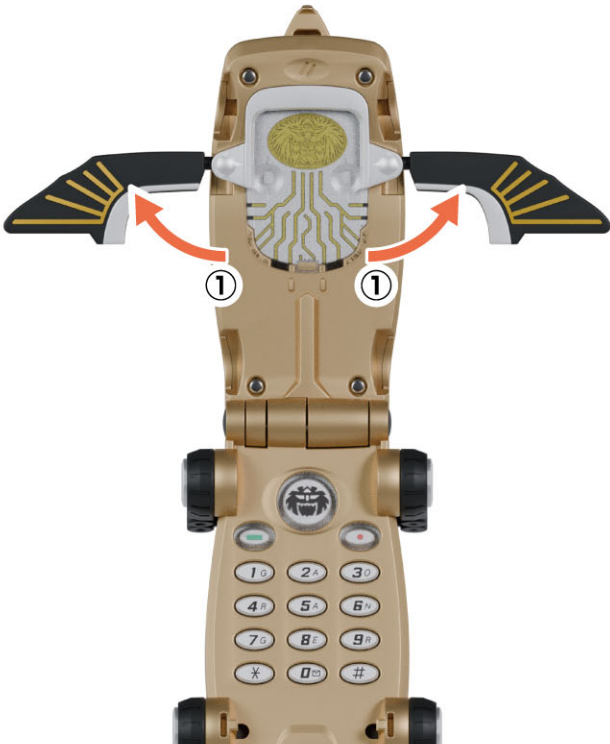


② 本体をたたんでウイングを回転させます。

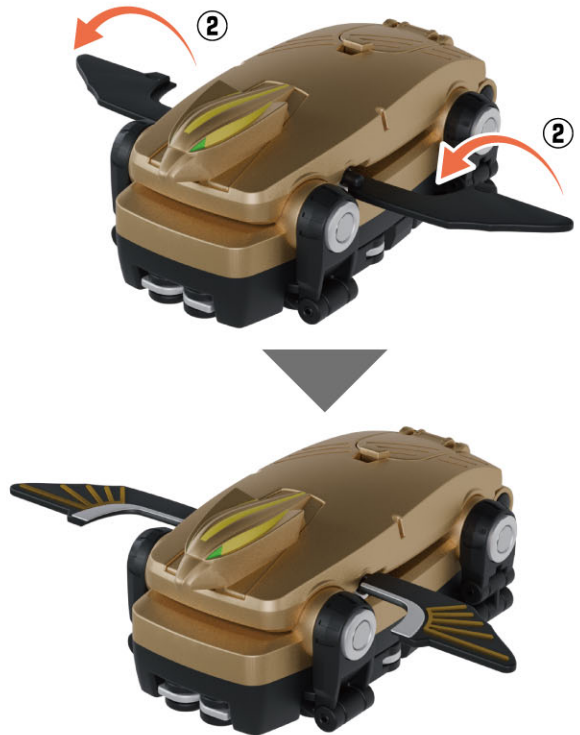


③ 図の向きにして、A部分を展開します。

※ — 部分から引き出すように展開します。

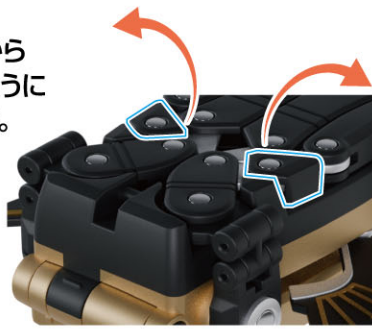

④ A部分を図のように、変形させます。

※ 反対側も同様に行います。

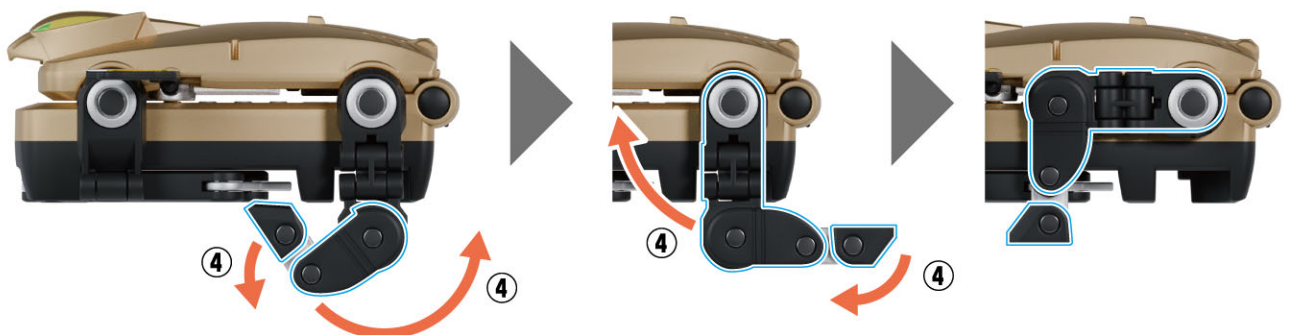

完成!!

※ 戻す際は逆の手順で行います。




アニマルモードへの変形

シャークモードへの変形方法


※アンテナヘッド(シャーク)を取り付けた状態から始めます。

①本体を開き、ウイングを展開します。

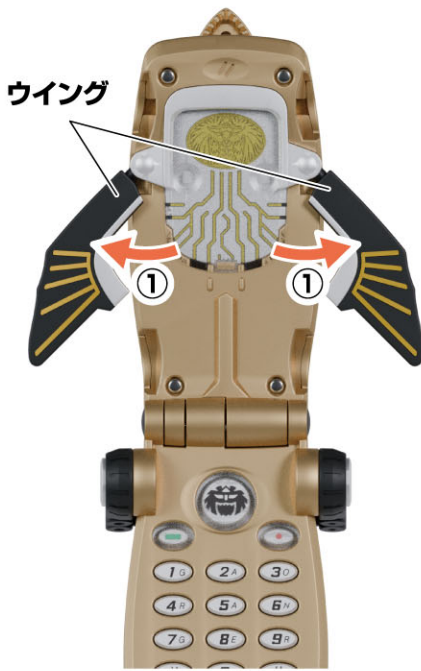

②本体をたたくて図の向きにして、Aパーツを展開します。

※—部分から引き出すように展開します。

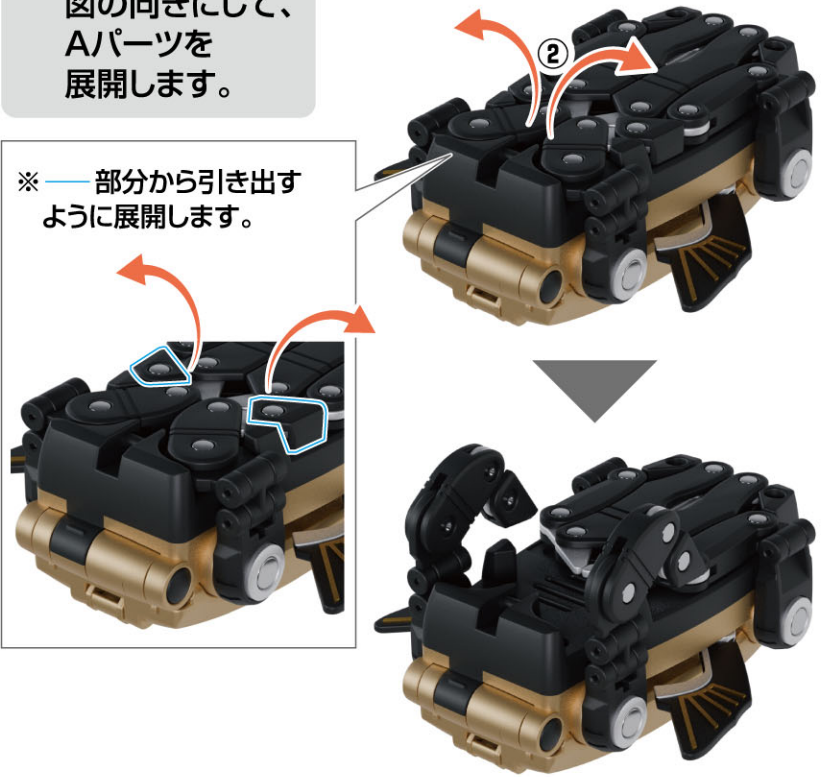

③Aパーツを図のように、変形させます。

※反対側も同様に行います。



完成!!

※戻す際は逆の手順で行います。



ヒーローモードへの変形

※アンテナヘッド(ライオン)を取り付けた状態から始めます。

①Aパーツ、Bパーツを展開します。



②Bパーツを図のように動かします。

※反対側も同様に行います。




③Bパーツを図のように動かします。
④Aパーツを図のように動かします。
⑤つま先を展開します。

※反対側も同様に行います。



⑥ヒーローヘッドを展開します。
⑦Aパーツを図のように動かします。

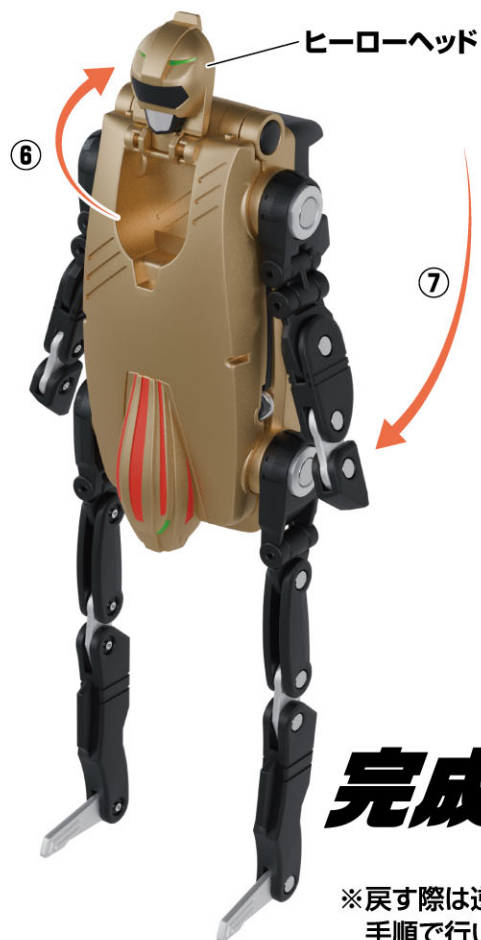

完成!!

※戻す際は逆の手順で行います。

各種ボタン

※モバイルモードで説明します。



■変身ボタン

変身音が鳴ります。(P.11、P.12)

■通話ボタン

短押し 1回目→コール音
2回目→受話音「ピ」
※3回目は1回目に戻ります。

長押し →下記表の順にBGM再生
(再生中であれば停止)

順番	音声
1	ガオレンジャー吼える!! (TVサイズ)
2	正義の雄叫びあり! M-26 変身!ガオアクセス
3	正義の雄叫びあり! M-14 百獣戦隊のテーマ

※3の後は1に戻ります。

■テンキー

長押しで変身音やモード選択ができます。(P.10)

短押しするたびに、モードに対応した効果音が鳴ります。(P.13)



変身音選択

※起動時は当時玩具変身音です。

テンキーを長押しします。
 →LED2が黄色に発光し、対応した音声がり、
 選択した変身音になります。



入力キー	変身音の種類
1 _G	ガオレッド変身音
2 _A	ガオイエロー変身音
3 _O	ガオブルー変身音
4 _R	ガオブラック変身音
5 _A	ガオホワイト変身音
6 _N	5人同時変身音
7 _G	ナレーション付き変身音1
8 _E	ナレーション付き変身音2
9 _R	ナレーション付き変身音3
0 _□	当時玩具変身音

モード切り替え

※起動時はテンキー音モード、振り子OFFモードの状態です。

テンキーを長押しします。
 →ボタンを長押しするたびにLED2が黄色に発光し、
 対応した音声がり、表にしたがってモードが切り替わります。



入力キー	順番	モード
*	1	効果音モード(P.13)
	2	テンキー音モード(P.13)

※長押しするたびに切り替わります。

入力キー	順番	モード
#	1	振り子ONモード
	2	振り子OFFモード

※長押しするたびに切り替わります。




変身遊び(変身音1~6を選択)

振り子ONモード

①図のように腕を振ります。
→腕振り音Aが鳴ります。

※①を行わずに②を行うことができます。

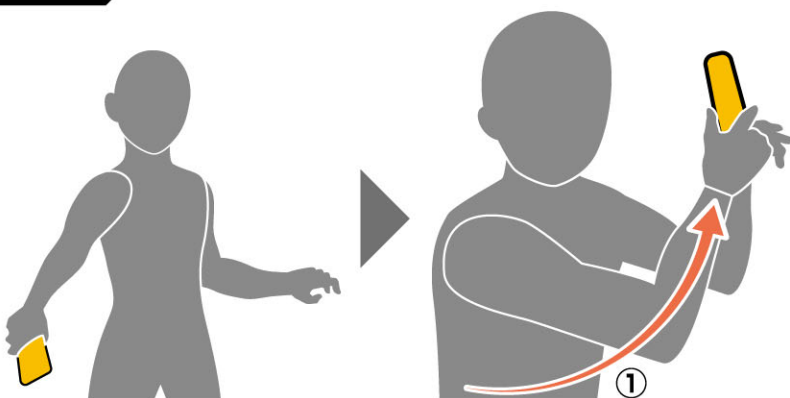

②変身ボタンを押します。
→変身音Aが鳴ります。



③図のように腕を振ります。
→腕振り音Bが鳴った後、
変身音Bが鳴ります。

※変身音Bの後半部分は
選択したモードによって
変化します。



振り子OFFモード

変身ボタンを押します。
→変身音Aが鳴った後、
変身音Bが鳴ります。

※変身音Bの後半部分は
選択したモードによって
変化します。






変身遊び(変身音7~9を選択)

※振り子ONモードでは①から、
振り子OFFモードでは②から
操作を行います。

①図のように腕を振ります。
→腕振り音Aが鳴ります。

※①を行わずに②を行うことができます。

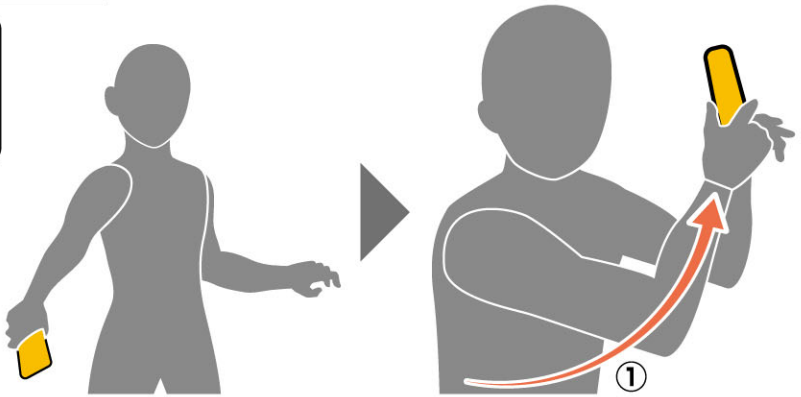

②変身ボタンを押します。
→ナレーション付きの変身音が
一連で流れます。

※ナレーション付きの変身音は選択した
変身音によって変化します。




変身遊び(変身音0を選択)

※振り子ONモードでは①から、
振り子OFFモードでは②から
操作を行います。

①図のように腕を振ります。
→腕振り音Aが鳴ります。

※①を行わずに②を行うことができます。

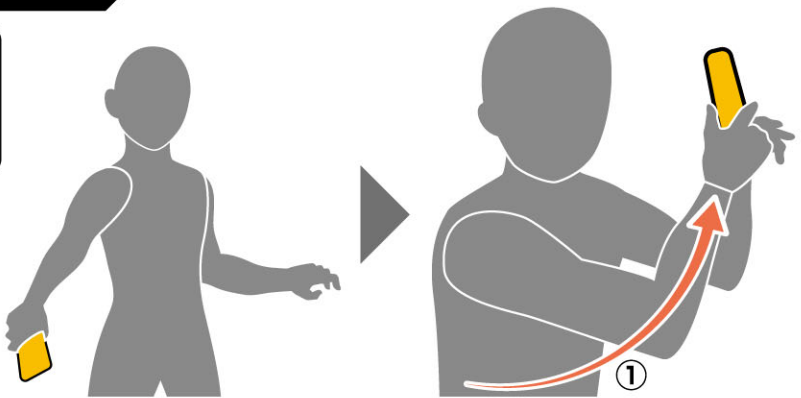

②変身ボタンを押します。
→変身音Aが鳴ります。



テンキー音遊び

※テンキー音モードの状態で行います。

テンキーを短押しします。
→短押しするたびに、
入力音A~Cが順番に鳴ります。

※入力音Cの後は入力音Aに戻ります。



効果音遊び

※効果音モードの状態で行います。

テンキーを短押しします。
→短押しするたびに表の順に
音声鳴ります。

※最後の音声の後は1に戻ります。
※*と#はテンキー音遊びと同じ音が鳴ります。



入力キー	順番				
	1	2	3	4	5
1G	ガオレッド 名乗りポーズ音	ジャンプ音A	ガオレッド攻撃音 (ブレイジングファイヤー)		
2A	ガオイエロー 名乗りポーズ音	ジャンプ音B	ガオイエロー攻撃音 (ノーブルスラッシュ)		
3O	ガオブルー 名乗りポーズ音	ジャンプ音A	ガオブルー攻撃音 (サージングチョッパー)		
4R	ガオブラック 名乗りポーズ音	ジャンプ音A	ガオブラック攻撃音 (アイアンブローケン)		
5A	ガオホワイト 名乗りポーズ音	ジャンプ音A	ガオホワイト攻撃音 (ベルクライシス)		
6N	5人名乗りポーズ音	破邪百獣剣攻撃音			
7G	ガオリオンの鳴き声	ガオイグルの鳴き声	ガオシャークの鳴き声	ガオバイソンの鳴き声	ガオタイガーの鳴き声
8E	ガオレンジャーストーム 攻撃音(前半)	ガオレンジャーストーム 攻撃音(後半)			
9R	Gフォン移動音				
0	変身解除音				