



まめっちメモリーズ



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●本取扱説明書を必ずお読みください。●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。《内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください》●ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にしないでください。●充電済のTamagotchi nano colorfulへの再充電は絶対にしないでください。過充電になり、危険です。●水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。●水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。●火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●充電は必ず目の届く、周りに燃えやすいものがないところで行ってください。●充電をする前には必ず本体、充電ケーブルに異常がないことを確認し、破損等あった場合はご使用をおやめください。思わぬ事故の恐れがあります。●充電中、使用中に本体が熱くなったり、異臭、ふくらみ、煙が出るなどの異常を感じたら充電ケーブルを取り外し、直ちにご使用をおやめください。●充電を始めても充電の表示が出ない、また約3時間以上経過しても充電が完了されない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。●充電完了後は本体と充電ケーブルを接続したまま放置せず、必ず取り外してください。●充電ケーブルは、指などに巻きついたりしないでください。血がかわなくなり危険です。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、コネクター部をぬらしたりしないでください。



●本商品はリチウムイオンポリマー電池（充電式電池）を使用しております。Tamagotchi nano colorful 本体はお住まいの自治体のルールに従って廃棄してください。


《使用上の注意》●故障等によるデータ消失については補償いたしかねますので、あらかじめご了承ください。本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。誤動作した場合はリセット操作をしてください。●本体を充電するときは、必ず専用ケーブルを使用してください。市販のものは絶対に使用しないでください。●充電ケーブルを抜き差しするときは、必ずコネクター部分を持ち無理に力を加えずに、まっすぐ抜き差ししてください。故障、破損の原因になります。●気温5度以下の場所では使用しないでください。内蔵充電電池の性能が十分に発揮できず、正常な操作ができない恐れがあります。

【セット内容】

●Tamagotchi nano colorful … 1 ●充電ケーブル… 1

【本体説明】


表面

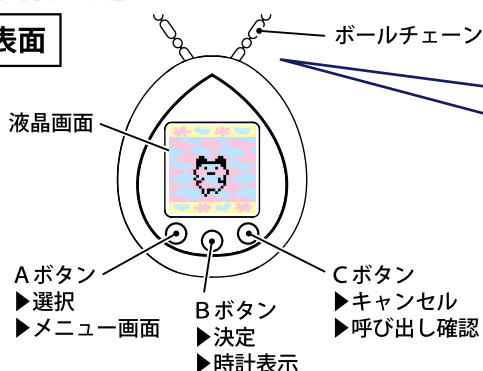

留め具の上下をチェーンごとつまんで押すとはずれます。

チェーンの端をみぞにひっかけて、左右にまっすぐに引っ張るとつながります。

裏面

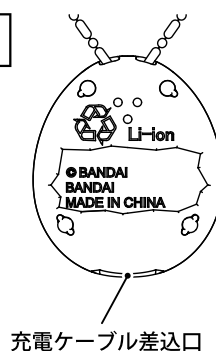


1. 本体電源の入れ方

Bボタンを約3秒間長押ししてください。

※ご使用の前に必ず同梱の充電ケーブルを使用して、充電をしてからご使用ください。
※電源が入らない場合は、電池残量がない場合があります。

2. 本体充電の仕方

①本体底面の充電ケーブル差込口に充電ケーブルのUSB Type-C 端子側を差し込みます。

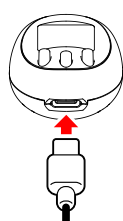

●低電圧画面（右の画面）が表示された場合は充電を行ってください。

②反対側をパソコンのUSB 端子に接続します。



③充電が終わったらすぐに充電ケーブルを取り外してください。



※充電にはパソコンもしくは動作確認済み USB AC アダプターが必要です。
詳細は【19. 動作確認済み USB 充電アダプター】をご確認ください。

※充電を始めても充電中アイコンが出ない、または3時間以上経過しても電池残量の表示がフル充電表示にならない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちに使用をおやめください。
※気温5度以下の場所では正しく充電されない場合があります。

充電中のアイコン表示



フル充電のアイコン表示



3. 電池の確認



充電中の表示は、ケーブルを接続してから10秒間表示されます。時計画面では常に充電中のアイコンが表示されます。




普段お世話をしているときは、【6. 時計操作】で時計画面にすると充電の状態を確認できます。詳細は【電池残量の表示】をご確認ください。



上の画面が表示されたら本体を充電してください。

【電池残量の表示】

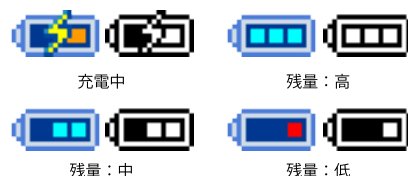



4. ベビっち誕生

① B ボタンを約 3 秒間長押ししてください。

※ご使用の前に必ず同梱の充電ケーブルを使用して、充電をしてからご使用ください。

※電源が入らない場合は、電池残量がない場合があります。

② <時計設定>

現在の時刻を

「時」▶「分」の順に A ボタンで選択、

B ボタンで決定して設定します。

1 つ前の選択に戻りたいときは、

C ボタンを押してください。



※「AM」は午前、「PM」は午後を意味します。


※日付は変更できません。

③ <ベビっち誕生>

時計設定が終了すると、

たまごっちが地球 (ジ・アース) にやってきた時のシーンが流れます。

その後たまごが登場して、10 ~ 20 秒ほどでベビっちが誕生します。

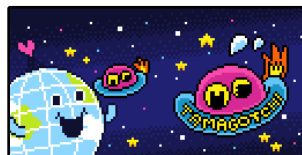

5. メニュー画面



ベビっち・まめっち表示画面で A ボタンを押すと、メニュー画面を見ることができます。

• A ボタンでカーソル ▽ が移動。

• B ボタンで決定。

• C ボタンでベビっち・まめっち表示画面に戻ります。

※すいみん中は音量設定、明るさ設定以外は選択できません。



【10. しょくじ】をご確認ください。



【11. ミニゲーム】をご確認ください。



【7. 音量設定】をご確認ください。



【8. 明るさ設定】をご確認ください。



6. 時計操作

時計を見たいとき

ベビっち・まめっち表示画面で B ボタンを押すと、時計画面になります。

もう一度 B ボタンを押すと、ベビっち・まめっち表示画面に戻ります。

時計を修正したいとき

B ボタンを押して時計画面にし、A ボタンと C ボタンを同時に押すと、時計設定画面になります。

その後は【4. ベビっち誕生】の②と同様です。

※時計画面に表示されている日付は、現在育てているベビっち、またはまめっちの玩具が

発売された年月日 (または年月) を表しており、現在の日付ではありません。また日付は変更できません。



7. 音量設定



①メニュー画面で音量設定のアイコンを選択・決定します。

※すいみん中は音量設定、明るさ設定以外は選択できません。



②音量は「0、50、100」の

3 段階で設定できます。

A ボタンを押すと、ブルーのメーターが

0→50→100 の順番でループします。

ブルーのメーターが増えるほど音量がアップします。

B ボタンを押して決定してください。

※音量を 0 にすると呼び出し音もなりません。



8. 明るさ設定



①メニュー画面で明るさ設定のアイコンを選択・決定します。

※すいみん中は音量設定、明るさ設定以外は選択できません。



②明るさは「1、2、3、4」の

4 段階で設定できます。

A ボタンを押すと、オレンジのメーターが

1→2→3→4 の順番でループします。

オレンジのメーターが増えるほど

明るさがアップします。

B ボタンを押して決定してください。

※スリープモードに入ると

明るさ設定がデフォルトの「2」に戻ります。



9. 呼び出し




- ①ベビっち・まめっちが呼びかけてきたら、その時の状態にあったお世話をしてあげてください。
もし呼び出しに気が付かなくても、ベビっち・まめっち表示画面で
Cボタンを押すと、今の状態が分かります。



10. しょくじ



- ①メニュー画面で、しょくじアイコンを選択・決定します。

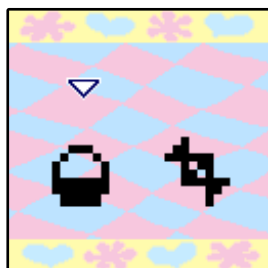

- ②Aボタンで、ごはん（画面左）か、おやつ（画面右）を選択し、Bボタンで決定してください。



育てているまめっちによって、ごはんとおやつメニューがチェンジします。




11. ミニゲーム



- ①メニュー画面で、ミニゲームアイコンを選択・決定します。

育てているまめっちによって、ミニゲームが変わります。

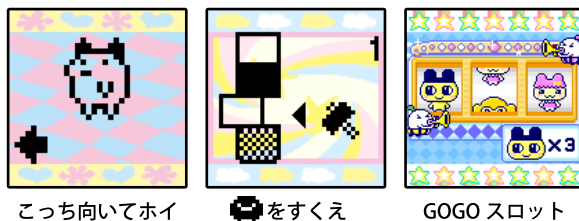


- ②<たまごっちスクール セーとぜーいんしゅーごっち！>のみ、3種類のミニゲームで遊ぶことができます。

Aボタンを押すと、3種類のミニゲームが順番に表示されます。
遊びたいミニゲームの画面でBボタンで決定すると各ミニゲームで遊ぶことができます。



こっち向いてホイ

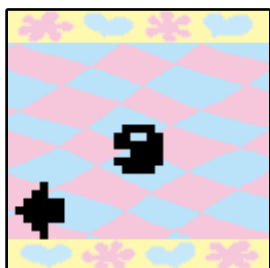

ベビっち・まめっちが向く方向を当ててください。
Aボタン（左）か、Bボタン（右）を押して、同じ向きだったら成功です。


5回すべて成功したらパーフェクト！
逆の向きを選んだら失敗となります。

ベビっち・まめっちと息を合わせられるかな？

下記の世代は同じ遊び方になります。



ハードル・ゴールをめざせ！

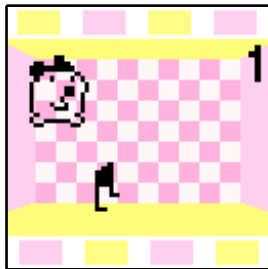


まめっちが障害物に当たらないようにジャンプ、またはくぐりぬけてください。
下から流れてきたらAボタンでジャンプ。
上から流れてきたらボタンを押さずにくぐりぬけてください。

15回さけられたらパーフェクト！
障害物に当たると失敗となります。
後半になるとスピードがUP！落ち着いてさけよう。

下記の世代は同じ遊び方になります。

<かえってきた！たまごっちプラス> <Tamagotchi iDL>

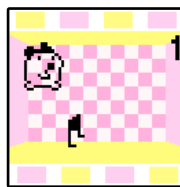

ハードル



ゴールをめざせ！

♪あつめ・ポイポいうんち・ナンバーキャッチ・たべごろリンゴ・もじキャッチ・★キャッチ



上からおちてくるアイテムをキャッチしてください。
Aボタンを押すと左に、Bボタンを押すと右に移動します。

20個アイテムをキャッチできたらパーフェクト！
NGアイテムをキャッチしたら失敗となります。

ゲームによってキャッチしてもいいアイテムが変わります。
キャッチするアイテムはこちら↓

<祝ケータイかいっすー！
たまごっちプラス>



<祝ケータイかいっすー！
たまごっちプラス
赤いシリーズ>




<たまごっちスクール
せーとぜーいん
しゅーごっち！>



<たまごっち
プラスカラー>



<Tamagotchi nano>

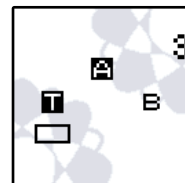

<Tamagotchi mix>



♪あつめ：♪

ポイポいうんち：💩

ナンバーキャッチ：数字

たべごろリンゴ：🍎

もじキャッチ：黒枠の文字

★キャッチ：★

としょかん



としょかんに来た生徒が上から下へやってきます。

📖の生徒に本を渡すと成功、
📖に本を渡すと失敗です。

20回成功したらパーフェクト！

としょかんに来た生徒に、上手に本を渡してください。

<たまごっちスクール せーとぜーいんしゅーごっち！>




成功



失敗

🔍をすくえ

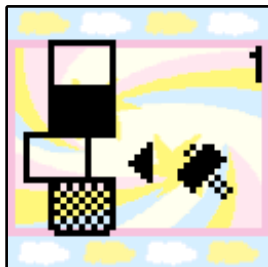


つみきの上にいるベビっち👶を助けます。

◀の位置にハンマーが来たら、
Bボタンを押して、つみきを1段ずつはじいていきます。

15回すべて成功したらパーフェクト！
◀からずれた位置でBボタンを押すと失敗となります。

後半になるとスピードがUP！慌てず落としていこう。

<超じんせーエンジョイ！たまごっちプラス>

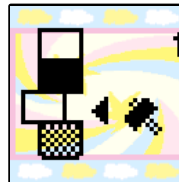

成功



パーフェクト



失敗

ツッコミ・おたからザクザク・バーガーショップ



Aボタンで素早くカーソルを移動させて、
特定のタイミングでBボタンを押してください。

10回すべて成功したらパーフェクト！
Bボタンを押すタイミングが遅れたり、
別の場所でBボタンを押したりすると
失敗になります。


ゲームによって状況やカーソルが変わります。
下記のタイミングでBボタンを押してください。

<ウラじんせーエンジョイ！
たまごっちプラス>



ツッコミ：
🔨が飛び出した時

<TAMAGOTCHI 4U+>

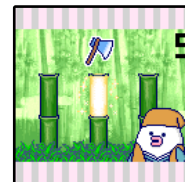

おたからザクザク：
竹が光った時

<Tamagotchi Uni>



バーガーショップ：
しろたまが呼んだ時

ドキドキじっけんゲーム



落ちてくるフラスコを傾けて、白いフラスコの液体だけをビーカーに入れてください。
Aボタンを押すとフラスコが左に、
Bボタンを押すとフラスコが右に傾きます。
白いフラスコは左に、黒いフラスコは右に傾けると成功です。
15回すべて成功したらパーフェクト！
傾ける方向を間違えたり、
どちらにも傾けなかったら失敗となります。
後半になるとスピードがUP！実験を成功させよう。

<たまごっちスクール セーとぜーいんしゅーごっち！>



白いフラスコ成功



黒いフラスコ成功



失敗

ラブチェックゲーム



ハートマークが表示されたら、
Bボタンを素早く押してください。

まめっちが喜んだら成功、
5回すべて成功したらパーフェクト！
そわそわしている時にボタンを押したり、
ハートマークが出ている時に
ボタンを押さなかったら失敗となります。
ラブコールにすぐ応えよう！

<恋するたまごっちゅ>



そわそわ中




このタイミングで
Bボタンを押す！



成功

チャンネルあわせ

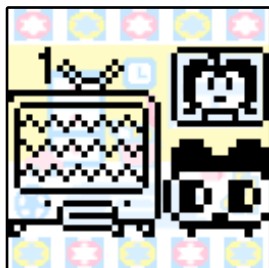

右上と同じたまごっちがテレビに表示されたら
Bボタンを素早く押してください。


まめっちが喜んだら成功、
10回すべて成功したらパーフェクト！
右上と違うたまごっちの時にボタンを押すと
失敗となります。

後半になるとスピードがUP！タイミングを見極めよう。


<いーえー！ふぁみりーイロイロ！たまごっちプラス>



チャンネル切替え中

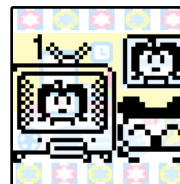

成功

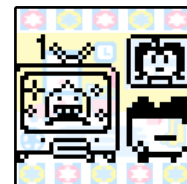

失敗

GOGO スロット



まめっちの絵柄をそろえてください。
Bボタンを押して、
左から順に絵柄をストップしていき、
まめっちが3つそろったら成功です。

3回連続でそろったらパーフェクト！

回転するスロットをよく見てタイミングを習得しよう！

<Tamagotchi iD>



成功



失敗

たまとみなわとび



たまごっちの人数に合わせてボタンを押してください。
なわとびの前にきたたまごっちが
1人だったらBボタンを1回、
2人だったらBボタンを2回、
3人だったらBボタンを3回押すと成功です。

15回すべて成功したらパーフェクト！
回数を間違えたり、ボタンを押さなかったら失敗となります。
みんなで楽しくおとなわとび！

<Tamagotchi P's>



このタイミングで
Bボタンを押す！



成功



失敗

うちゅうひこう・フードデリバリー



上から流れてくる障害物をさけてください。
Aボタンを押すと左に、Bボタンを押すと右にさけます。

10回さけられたらパーフェクト！
途中で障害物に当たってしまったら失敗となります。

ボタンを押すのが早すぎると真ん中に戻ってしまうので、
ギリギリでさけよう！

下記の世代は同じ遊びになります。

<TAMAGOTCHI 4U> <Tamagotchi Smart>



うちゅうひこう



フードデリバリー

なみのりゲーム



連打でゲージをためて、波のりを成功させてください。
Bボタンを連打すると、
左上の赤いゲージがたまっていきます。


MAXまでためられたら成功！
連打数が少ないと失敗となります。

波を華麗にのりこなそう！

<たまごっちみーつ>



連打しよう！

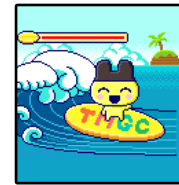


成功



失敗



12. うんち・ほこり・もやもや

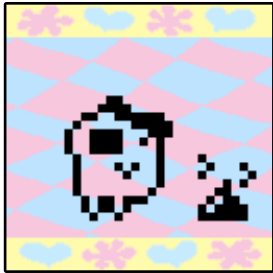


お部屋をきれいにしよう！



お世話している世代によって、一定時間ごとに、うんち・ほこり・もやもやなどがたまっていきます。
うんち・ほこり・もやもやがたまっていたらBボタンを押して、お部屋をきれいにしてください。
※すいみん中、いじけているときは、きれいにすることはできません。



13. 病気・いじけ

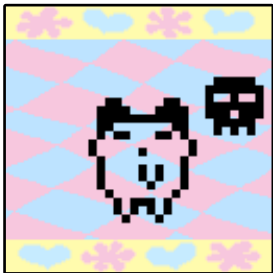

うんちなどをためたままだったり、お世話を怠ったりしていると
まめっちが病気やいじけ状態になってしまいます。
病気やいじけ状態になってしまった場合は、
なおるまで数回Bボタンを押してください。

ずっと病気やいじけ状態のままだと、
お別れとなってしまうので注意してください。
※病気やいじけているときは、時計表示以外の操作はできません。




病気の場合



いじけの場合



14. たまごっちが遊びにくる・日常演出

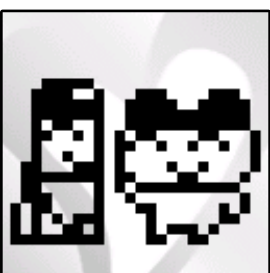


特定の時間になると、まめっち以外のたまごっちが遊びにきたり、
まめっちが、おどろぐで遊んだりする様子を見ることができます。

それらの演出中にA～Cのいずれかのボタンを押す、
または、演出が始まってから3分間いずれのボタンも
押さなかった場合は、さらに続きの演出が始まり、
終わり次第まめっち表示画面に戻ります。



15. おわかれ

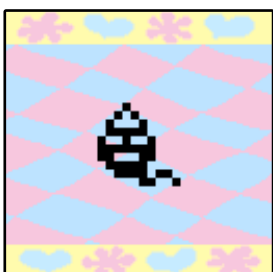


まめっちが病気・いじけの状態のままだったり、
何度も病気・いじけ状態を繰り返すと、
死亡、または家出をしてしまいます。

まめっちがいなくなってしまう後、
AボタンとCボタンを同時に押すと
【4. ベビっち誕生】に戻って遊ぶことができます。



16. 最後までお世話できると…

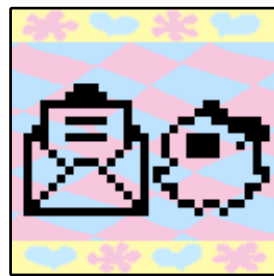

Tamagotchi Paradise のまめっちまでしっかりお世話をする、特別なシーンを見ることができます。
(まめっちからのメッセージがあるかも！)

その後、30周年マークが出ている画面で、AボタンとCボタンを同時に押すと、【4. ベビっち誕生】に戻って遊ぶことができます。



17. スリープモード

ベビっち・まめっち表示画面で30秒間ボタン操作がない場合、スリープモードに入ります。

以下の動作が起きた場合にスリープモードから復帰します。

1. Bボタンを押したとき
2. ベビっち・まめっちからの呼び出しがあったとき、または【14. たまごっちが遊びにくる・日常演出】が発生したとき
3. 本体底面の充電ケーブル差込口に充電ケーブルを差し込んだとき



18.CONTINUE / RESET



Bボタンを10秒長押しすると電源が切れます。

※Bボタンが5秒長押しされると「ブーツ」と音が鳴りますが、電源が切れるまでそのまま押し続けてください。

Tamagotchi nano colorful 本体にセーブデータがある場合、電源が切れた状態でBボタンを3秒長押しして電源を入れたら、以下の選択が可能になります。

CONTINUE

セーブデータが残っている状態から続けて遊ぶことができます。
Aボタンで「CONTINUE」を選択、Bボタンで決定した後、時計設定（【4. ベビっち誕生】の②参照）をしてください。

RESET

すべてのデータがリセットされます。



19. 動作確認済み USB 充電アダプター

Tamagotchi nano colorful 本体を、パソコンのUSB端子以外で充電を行う場合の動作確認済みUSBアダプターについて、バンダイで充電・動作確認を行ったUSB充電アダプターは以下のものとなります。(2026年4月時点)


■アンカー・ジャパン株式会社



■エレコム株式会社



■サンワサプライ株式会社

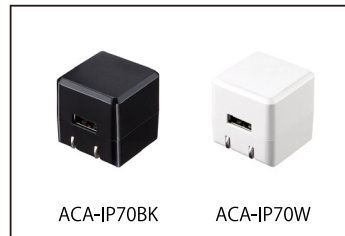

20. こんなときは…

●操作しても画面が表示されない？

Tamagotchi nano colorful 本体をしばらく充電したあと、再度電源を入れてみてください。

本体充電の仕方……………【2. 本体充電の仕方】をご確認ください。

電源の入れ方……………【1. 本体電源の入れ方】をご確認ください。

●遊んでいるときに画面の表示がおかしくなりました？

Tamagotchi nano colorful の電源を切って、再度電源を入れてみてください。

電源の切り方……………【18.CONTINUE / RESET】をご確認ください。

電源の入れ方……………【1. 本体電源の入れ方】をご確認ください。

お世話できる「まめっち」たち

＜超じんせーエンジョイ！
たまごっちプラス＞



<Tamagotchi iD>



<TAMAGOTCHI 4U+>



<Tamagotchi Paradise>



＜ウラじんせーエンジョイ！
たまごっちプラス＞



このまめっちは
とある世代で
まめにお世話すると
登場するよ！

၂၀၁၆ ခုနှစ်

「一」(のぼす音)は「→」…… ひーち 