



DXゴチゾウパーティーセット01

あそ かの
の遊び方

セット内容

なりきりポッピングミゴチゾウ…1 なりきりチョコドンゴチゾウ…1 なりきりどっプリンゴチゾウ…1

各部名称

なりきりポッピングミゴチゾウ


【正面】



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。

【側面】

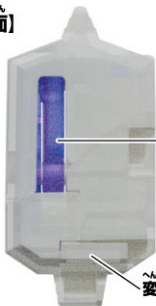

手パーツ

変形ボタン



【変形後】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。

なりきりチョコドンゴチゾウ

【側面】



手パーツ

変形ボタン




【変形後】

【正面】



【側面】

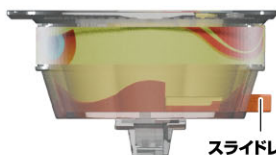

スライドレバー

【背面】



ボタン

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない


〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。

ライダーゴチゾウの遊び方

なりきりポッピングミゴチゾウの場合

変形ボタンを押します。



→フタパーツが開き、変形します。

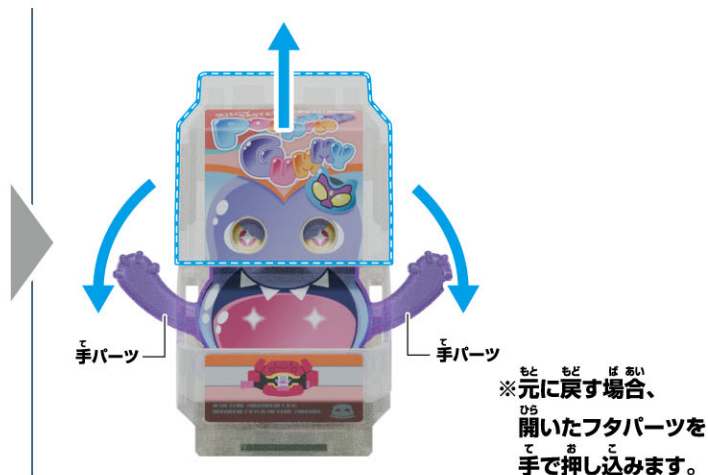

なりきりチョコドンゴチゾウの場合

変形ボタンを押します。

→フタパーツが開き、変形します。

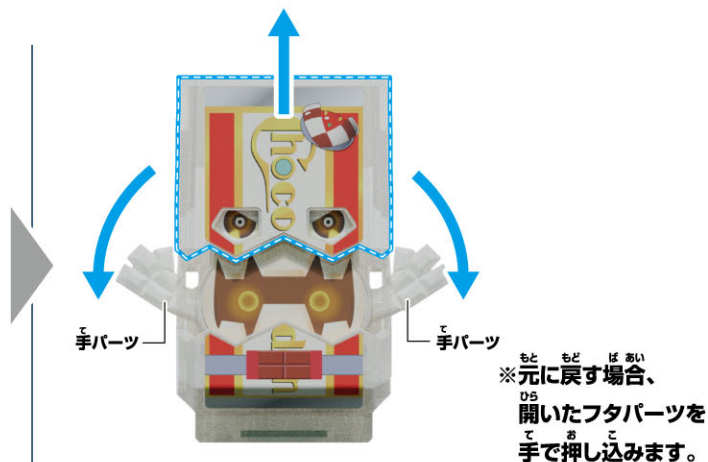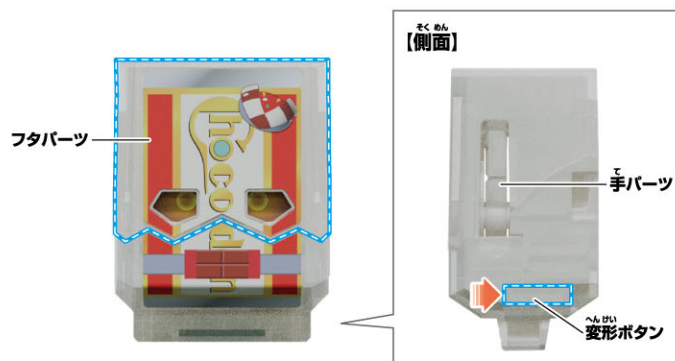

フタパーツが外れてしまった場合…

なりきりポッピングミゴチゾウの場合

1 本体上部パーツをおこ押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツのうしろを本体に押し込んでください。




●図のようになります。

なりきりチョコドンゴチゾウの場合

1 本体上部パーツをおこ押し込みます。




2 カチッと音が鳴るまでフタパーツのうしろを本体に押し込んでください。

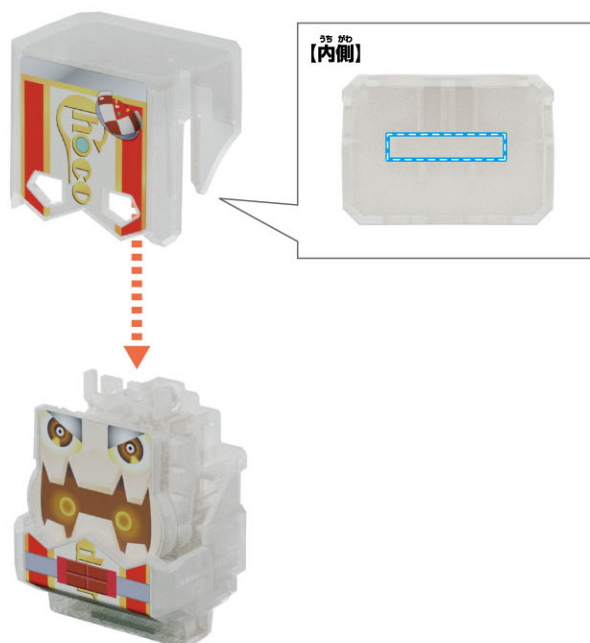

●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!

へん しん
変身ベルトガヴ

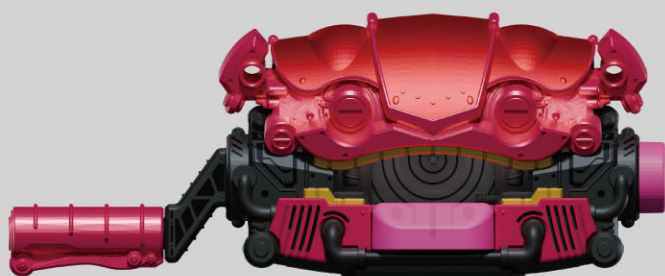


- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ
変身遊び

※なりきりポッピングミゴチゾウを例に説明します。

- 1 1. 上あごを開きます。
→ベロが出て「上あご開き音」が鳴ります。

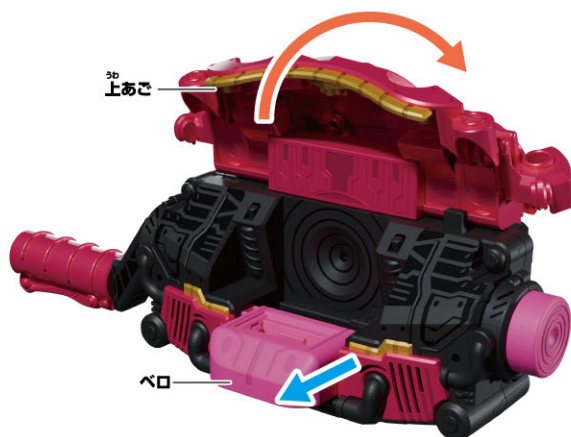

- 2 2. 変形前のなりきりポッピングミゴチゾウをベロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

- ※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
- ※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
- ※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】



3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。



5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、なりきりポッピングミゴチゾウの
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ポッピングミ

ジューシー



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、

P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
なりきりポッピングミゴチゾウ	ポッピングミ ジューシー
なりきりチョコドンゴチゾウ	チョコドン
なりきりどっ布林ゴチゾウ	どっ布林 ぶるっぶる～

ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。※なりきりポッピングミゴチゾウを例に説明します。
れい せつ めい

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひつ さつ わざ あそ 必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
なりきりポッピングミゴチゾウ	ポッピングミ フィニッシュ
なりきりチョコドンゴチゾウ	チョコドン パースト
なりきりどっ布林ゴチゾウ	どっ布林 フィニッシュ

ライダーゴチゾウの取り外し方^{と はす かた}

※なりきりポッピングミゴチゾウを例に説明します。^{れい せつめい}

1

上あごを手で開きます。^{うわ て ひら}

⇒ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。^{まえ で うわ ひら おん な}




2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。^{て ひき ぬ}

⇒「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。^{と はす おん な}




なりきりどっプリンゴチゾウの力を解放!

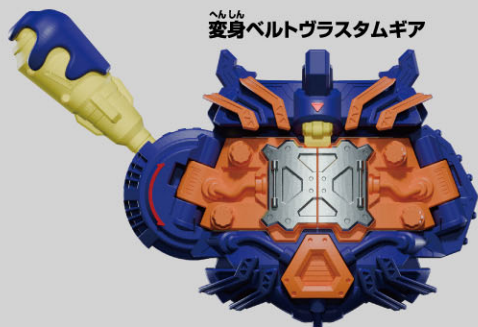

- ※変身ベルトヴラストムギアが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトヴラストムギアのWEB取説もご覧ください。

変身遊び

- 変身ベルトヴラストムギアのスロットになりきりどっプリンゴチゾウを
図の向きでセットします。
→「取り付け音」と「カップオン」が鳴り、「変身待機音」が鳴ります。

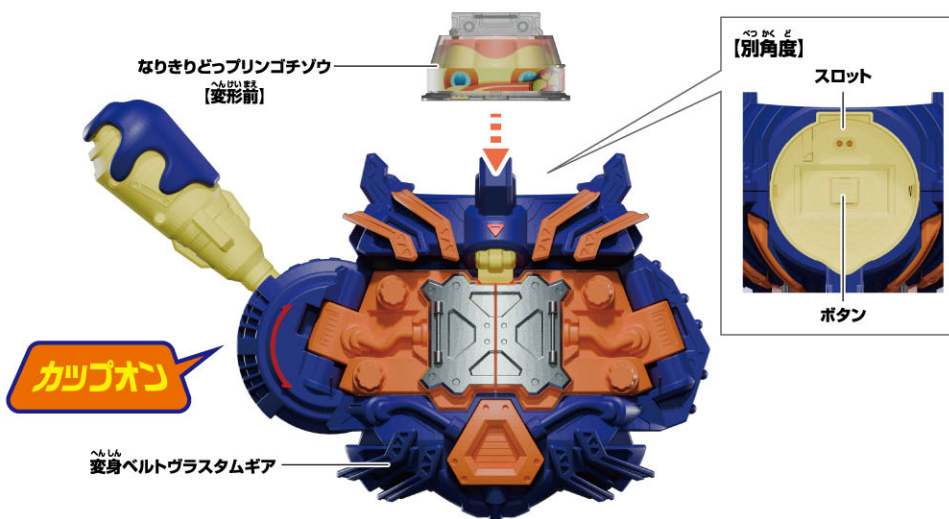

- レバーを下げます。
→なりきりどっプリンゴチゾウが変形し、変身ベルトヴラストムギアの扉が開き、プリンが震え、LEDが発光して「変身音」が鳴ります。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを上げます。
→LEDが発光して「必殺技待機音」が鳴ります。





- レバーを下げます。
→プリンが震え、LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。



ライダーゴチゾウの^とはず^{かた}かり外し方

- 1** ゴチゾウの突起^{とつ き うし たお}を後ろに倒すように力をかけて取り外します。
→取り外し音^{と はず おん な}が鳴ります。

そく めん
【側面】

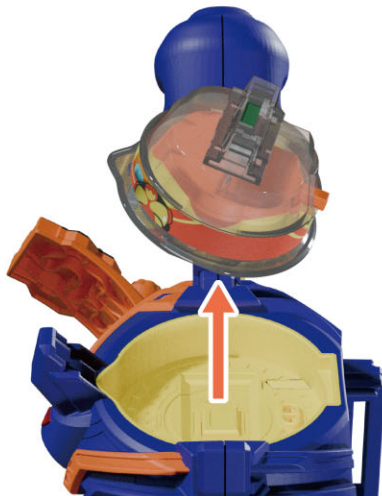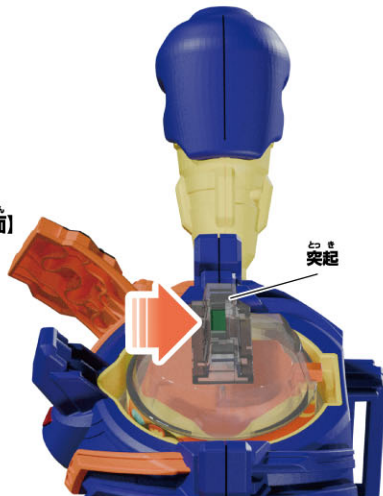

- 2** 元の向き^{もと む き もど}に戻して
スライドレバー^さを下げます。
→パーツ^{うご}が動いて、元^{もと もど}に戻ります。

