

セット内容

ライダーゴチソウ…1

各部名称

ラインナップ(全10種)

なりきりポッピングミゴチソウ ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

なりきりポッピングミゴチソウ(やられた～ver.)



【変形前】



【変形後】

なりきりチョコドンゴチソウ ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

なりきりチョコドンゴチソウ(やられた～ver.)



【変形前】



【変形後】

なりきりどっプリンゴチソウ ※表情はランダムです。

【正面】



【天面】



ボタン

なりきりどっプリンゴチソウ(やられた～ver.)



ハビマフィゴチソウ ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

ハビマフィゴチソウ(笑い顔ver.)



【変形前】



【変形後】

コンペイトンゴチソウ ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

コンペイトンゴチソウ(泣き顔ver.)



【変形前】



【変形後】

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



くちにいけない

〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後にすぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。


ライダーゴチゾウの遊び方

なりきりポッピングミゴチゾウ / なりきりポッピングミゴチゾウ(やられた～ver.)の場合

※なりきりポッピングミゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

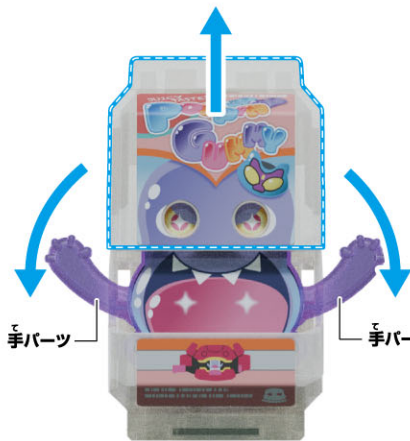



※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で押し込みます。

なりきりチョコドンゴチゾウ / なりきりチョコドンゴチゾウ(やられた～ver.)の場合

※なりきりチョコドンゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

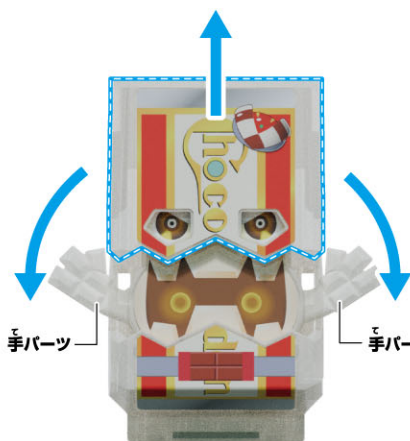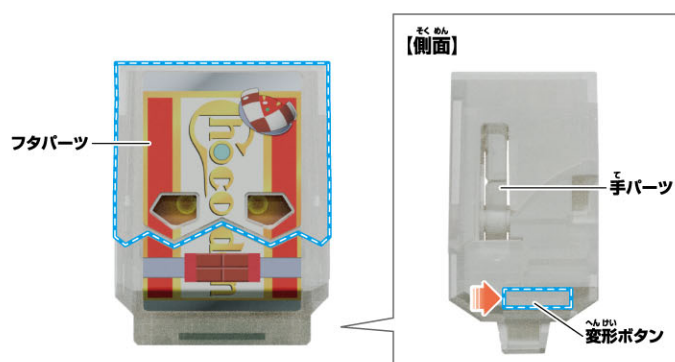


※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で押し込みます。

ハピマフィゴチゾウ / ハピマフィゴチゾウ(笑い顔ver.)の場合

※ハピマフィゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

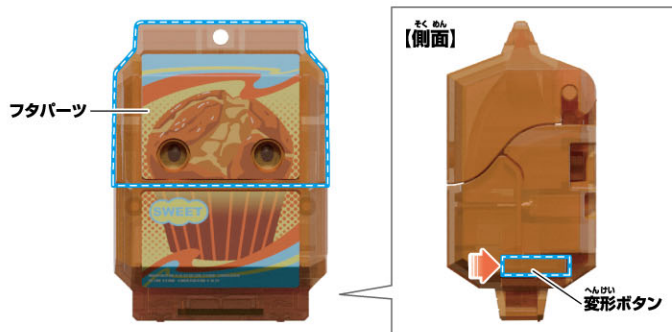


※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

コンペイトンゴチゾウ / コンペイトンゴチゾウ(泣き顔ver.)の場合

※コンペイトンゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

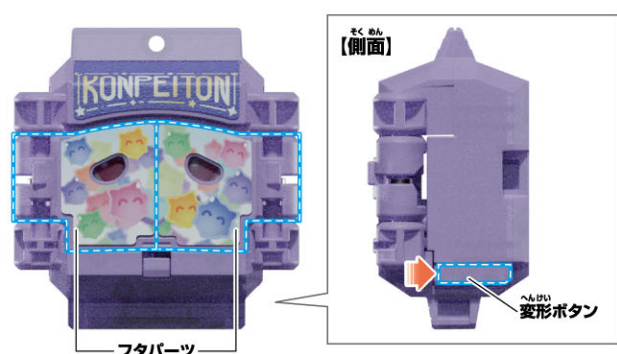

※元に戻す場合、
開いたフタパーツを
手で戻します。

フタパーツが外れてしまった場合…

なりきりポップングミゴチゾウ / なりきりポップングミゴチゾウ(やられた～ver.)の場合

※なりきりポップングミゴチゾウを例に説明します。

1 本体上部パーツをお押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。





●図のようになります。


なりきりチョコドンゴチゾウ / なりきりチョコドンゴチゾウ(やられた～ver.)の場合

※なりきりチョコドンゴチゾウを例に説明します。

1 本体上部パーツをお押し込みます。



2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

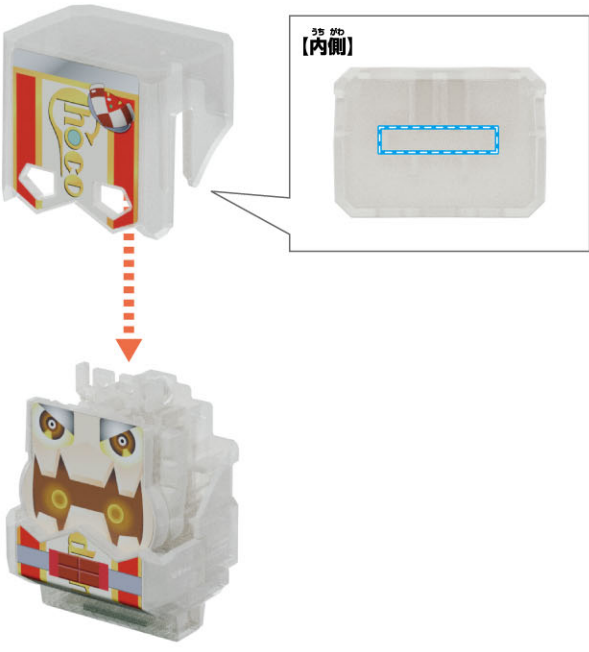




●図のようになります。

フタパーツが開き過ぎてしまった場合…

ハピマフィゴチゾウ / ハピマフィゴチゾウ(笑い顔ver.)の場合

※ハピマフィゴチゾウを例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。

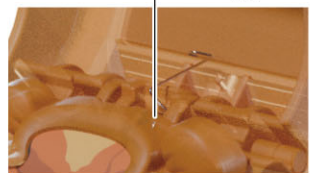

※バネには触らないでください。





●図のようになります。

コンペイトンゴチゾウ / コンペイトンゴチゾウ(泣き顔ver.)の場合

※コンペイトンゴチゾウを例に説明します。

フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。






●図のようになります。

べつ う デラックス へん しん かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!

へん しん
変身ベルトガヴ

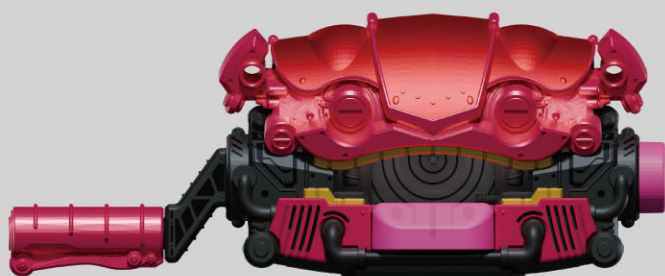


- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ
変身遊び

※なりきりポッピングミゴチゾウを例に説明します。

- 1 上あごを開きます。
→ベロが出て「上あご開き音」が鳴ります。

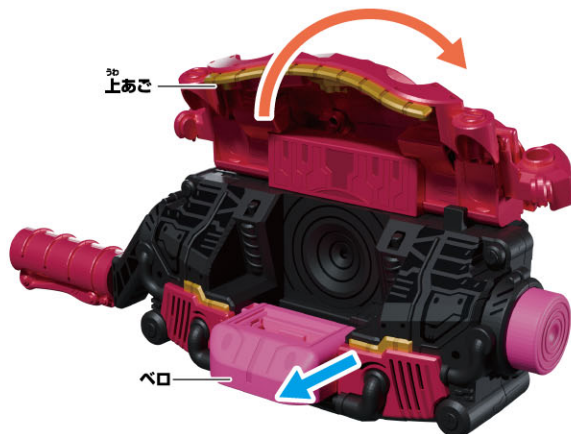

- 2 変形前のなりきりポッピングミゴチゾウをベロにセットします。
→LEDが発光して「グミ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。



※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

- ※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
- ※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
- ※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】



3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATグミ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。



5

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、なりきりポッピングミゴチゾウの
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

ポッピングミ

ジューシー



【別角度】



※再度変身遊びをする場合、
P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
なりきりポッピングミゴチゾウ	ポッピングミ ジューシー
なりきりポッピングミゴチゾウ(やられた～ver.)	
なりきりチョコドンゴチゾウ	チョコドン
なりきりチョコドンゴチゾウ(やられた～ver.)	
なりきりどっ布林ゴチゾウ	どっ布林 ぶるっぶる～
なりきりどっ布林ゴチゾウ(やられた～ver.)	
ハビマフィゴチゾウ	スペシャル
ハビマフィゴチゾウ(笑い顔ver.)	
コンペイトンゴチゾウ	
コンペイトンゴチゾウ(泣き顔ver.)	

ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へんしん あそ あと おこな
※変身遊びの後に行います。※なりきりポッピングミゴチゾウを例に説明します。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひつ さつ わざ あそ 必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
なりきりポッピングミゴチゾウ	ポッピングミ フィニッシュ
なりきりポッピングミゴチゾウ(やられた～ver.)	
なりきりチョコドンゴチゾウ	チョコドン パースト
なりきりチョコドンゴチゾウ(やられた～ver.)	
なりきりどっ布林ゴチゾウ	どっ布林 フィニッシュ
なりきりどっ布林ゴチゾウ(やられた～ver.)	
ハピマフィゴチゾウ	スペシャル
ハピマフィゴチゾウ(笑い顔ver.)	
コンペイトンゴチゾウ	
コンペイトンゴチゾウ(泣き顔ver.)	

ライダーゴチゾウの取り外し方^{と はす かた}

※なりきりポッピングミゴチゾウを例に説明します。^{れい せつめい}

1

上あごを手で開きます。^{うわ て ひら}

⇒ペロが前に出て、「上あご開き音」が鳴ります。^{まえ で うわ ひら おん な}




2

ライダーゴチゾウを手で引き抜きます。^{て ひき ぬ}

⇒「ライダーゴチゾウ取り外し音」が鳴ります。^{と はす おん な}



なりきりどっプリンゴチゾウの力を解放!

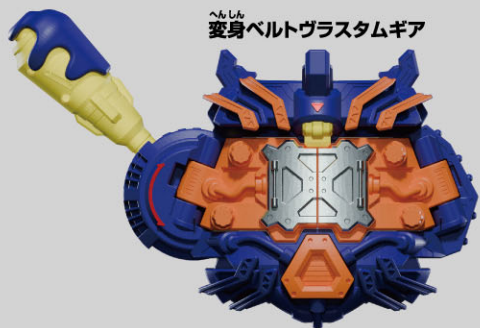


- ※変身ベルトヴラストムギアが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトヴラストムギアのWEB取説もご覧ください。


※なりきりどっプリンゴチゾウを例に説明します。

変身遊び

- 変身ベルトヴラストムギアのスロットになりきりどっプリンゴチゾウを図の向きでセットします。
→「取り付け音」と「カップオン」が鳴り、「変身待機音」が鳴ります。

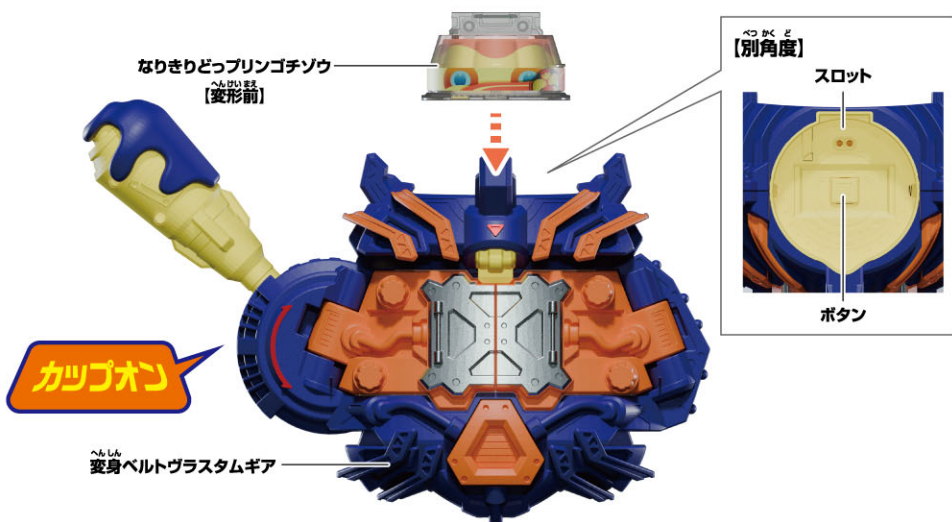

- レバーを下げます。
→なりきりどっプリンゴチゾウが変形し、変身ベルトヴラストムギアの扉が開き、プリンが震え、LEDが発光して「変身音」が鳴ります。

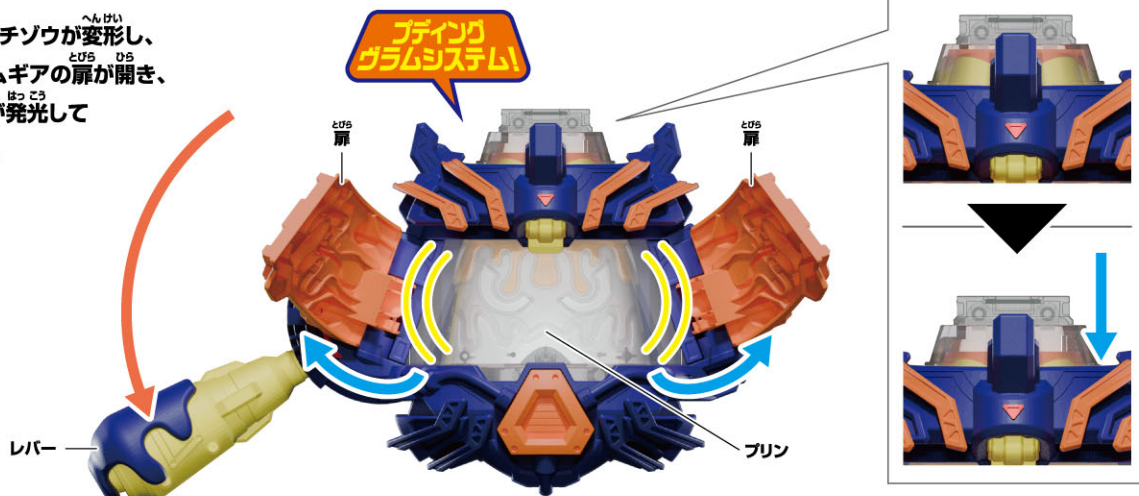

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- レバーを上げます。
→LEDが発光して「必殺技待機音」が鳴ります。



- レバーを下げます。
→プリンが震え、LEDが発光して「必殺技音」が鳴ります。





ライダーゴチゾウの取り外し方

※なりきりどっプリンゴチゾウを例に説明します。

1

ゴチゾウの突起を後ろに倒すように力をかけて取り外します。
→取り外し音が鳴ります。

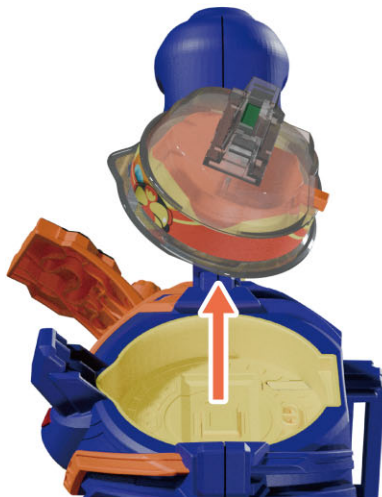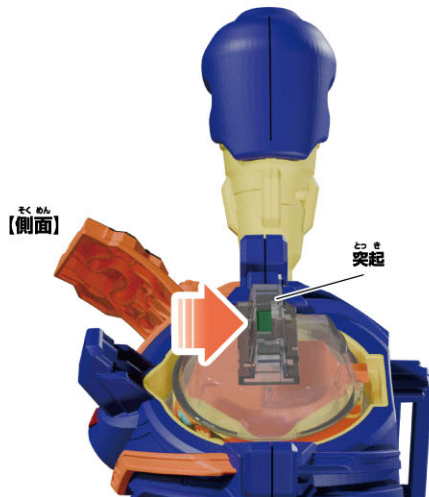

2

元の向きに戻して
スライドレバーを下げます。
→パーツが動いて、元に戻ります。

