



DXゴチャツウパーティー コレクション02

あそ かの
遊び方

セット内容

ライダーゴチャソウ...1

各部名称

ラインナップ(全10種)

チョコソングチャソウ ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

チョコソングチャソウ(悪だくみ顔ver.)



【変形前】



【変形後】

パンプキーマカロンゴチャソウ ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

パンプキーマカロンゴチャソウ(悪だくみ顔ver.)



【変形前】



【変形後】

名探偵みたらもちゴチャソウ ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

名探偵みたらもちゴチャソウ(推理顔ver.)



【変形前】



【変形後】

スポーキゴチャソウ ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

スポーキゴチャソウ(悪だくみ顔ver.)



【変形前】



【変形後】

ガムガムガムゴチャソウ ※表情はランダムです。

【正面】

フタパーツ



【変形前】

※梱包状態は
変形前状態です。



【変形後】

ガムガムガムゴチャソウ(悪だくみ顔ver.)



【変形前】



【変形後】

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。



〈使用上の注意〉●プラスチック梱包材は開封後、すぐ捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。


ライダーゴチゾウの遊び方

チョコゾンゴチゾウ / チョコゾンゴチゾウ(悪だくみ顔ver.)の場合

※チョコゾンゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

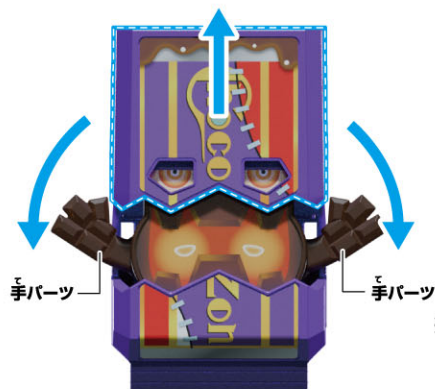


※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

パンプキーマカロンゴチゾウ / パンプキーマカロンゴチゾウ(悪だくみ顔ver.) / 名探偵みたらもっちゴチゾウ / 名探偵みたらもっちゴチゾウ(推理顔ver.)の場合

※パンプキーマカロンゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

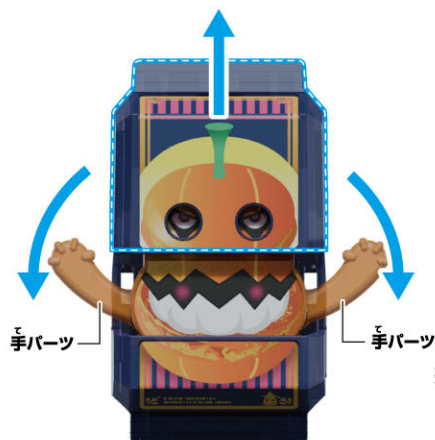


※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で押し込みます。

スポーキゴチゾウ / スポーキゴチゾウ(悪だくみ顔ver.) / ガムガムガムゴチゾウ / ガムガムガムゴチゾウ(悪だくみ顔)の場合

※スポーキゴチゾウを例に説明します。

変形ボタンを押します。

⇒フタパーツが開き、変形します。

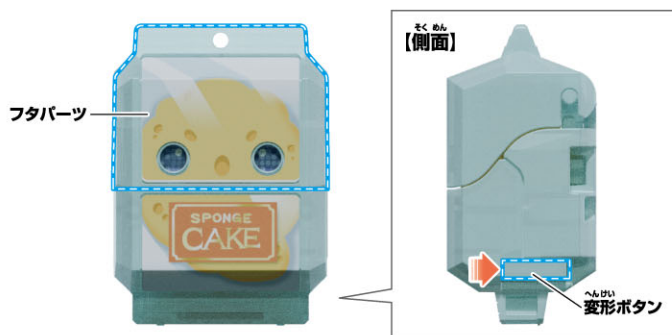

※元に戻す場合、開いたフタパーツを手で戻します。

フタパーツが外れてしまった場合…


チョコゾンゴチゾウ / チョコゾンゴチゾウ(悪だくみ顔ver.)の場合

※チョコゾンゴチゾウを例に説明します。

1 本体上部パーツをお押し込みます。




2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。

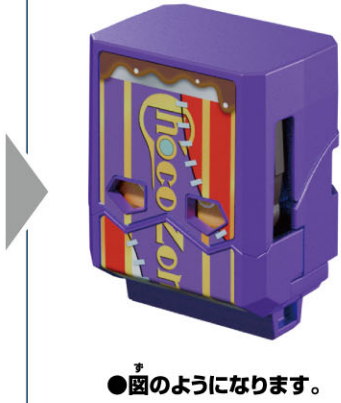

パンプキーマカロンゴチゾウ / パンプキーマカロンゴチゾウ(悪だくみ顔ver.) / 名探偵みたらもっちゴチゾウ / 名探偵みたらもっちゴチゾウ(推理顔ver.)の場合

※パンプキーマカロンゴチゾウを例に説明します。

1 本体上部パーツをお押し込みます。

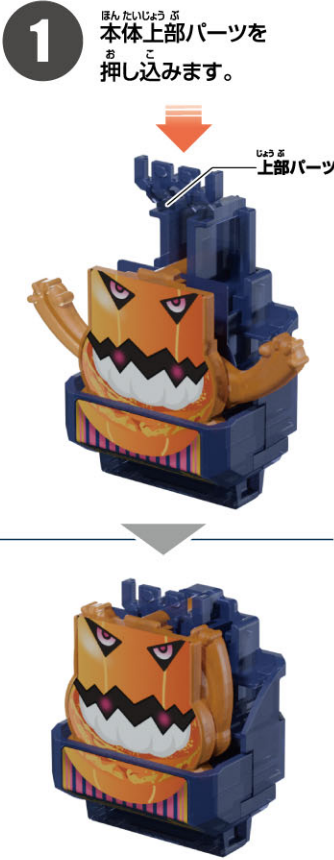


2 カチッと音が鳴るまでフタパーツの内側を本体に押し込んでください。



フタパーツが開き過ぎてしまった場合…


スポーキゴチゾウ / スポーキゴチゾウ(悪だくみ顔ver.) / ガムガムガムゴチゾウ / ガムガムガムゴチゾウ(悪だくみ顔)の場合

※スポーキゴチゾウを例に説明します。
フタパーツが画像のように開き過ぎてしまった場合は、カチッと音が鳴るまで内側に押し込んで戻してください。

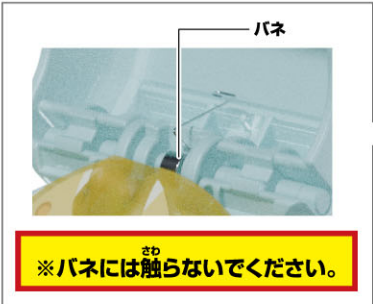

べつ う デラックス へん しん かい ほう
別売りのDX変身ベルトガヴでゴチゾウのパワーを解放!

へん しん
変身ベルトガヴ

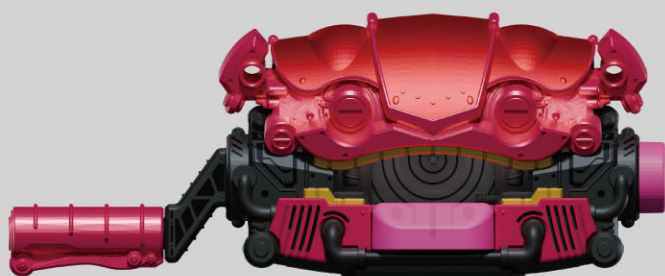


- ※変身ベルトガヴが完成した状態から始めます。
- ※説明の図ではベルトを省略しています。
- ※別売りのDX変身ベルトガヴのWEB取説もご覧ください。

へん しん あそ
変身遊び

※チョコゾンゴチゾウを例に説明します。

- 1 1. 上あごを開きます。
→ベロが出て「上あご開き音」が鳴ります。

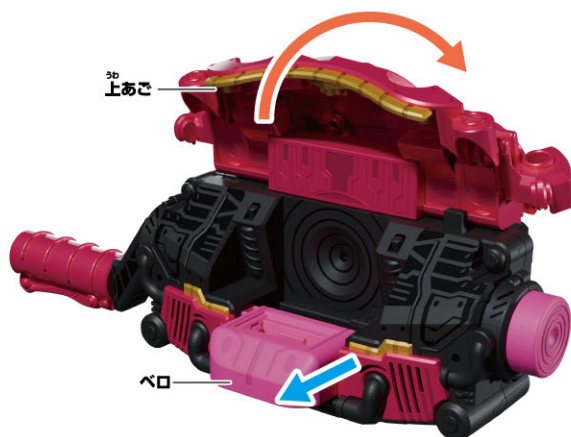

- 2 2. 変形前のチョコゾンゴチゾウをベロにセットします。
→LEDが発光して「チョコ音」が鳴ります。



※この状態でボタンを押すと「変身エラー音」が鳴ります。

※ゴチゾウは上から真っすぐにセットしてください。
斜めから入れたり逆さまに入れたりしないようにしてください。




※ゴチゾウがベルトで読み取れない、読み取りにくい場合は、ベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツ、またはゴチゾウ本体の接触部が汚れている可能性があります。
一度アルコールタイプのウェットティッシュまたは手指用の消毒用アルコールを布等に塗布したもので力を入れずに拭き取ってください。

- ※ウェットティッシュ、布は濡らしすぎないように固く絞ってください。
- ※電子パーツ、ゴチゾウの接触部付近以外は拭き取らないでください。塗装等が剥がれる可能性があります。
- ※細い棒や工具などでベルトのゴチゾウセット部分の電子パーツに力を加えないでください。破損する可能性があります。

【別角度】



【底面】

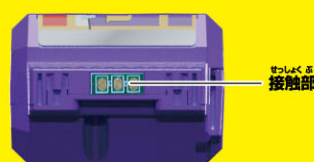

3

上あごを閉じます。

→「上あご閉じ音」が鳴り、LEDが発光して
「EATチョコ音」と「変身待機音」が鳴ります。



4

ハンドルを回します。

→上あごが上下に動き「ガウガウ音」が鳴ります。



5

ボタンを押します。


→上あごが開き、ペロが出て、チョコソングチゾウの
フタパーツが開き、変形し、LEDが発光、「変身音」が鳴ります。

※ペロは①の状態より前に出る範囲が狭いです。

チョコダン



【別角度】

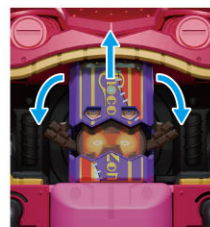

※再度変身遊びをする場合、
P7「ライダーゴチゾウの取り外し方」の
手順でライダーゴチゾウを取り外し、
変身遊び①から始めてください。

変身音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
チョコソングチゾウ	チョコダン
チョコソングチゾウ(悪だくみ顔ver.)	
パンプキーマカロンゴチゾウ	スペシャル
パンプキーマカロンゴチゾウ(悪だくみ顔ver.)	
名探偵みたらもっちゴチゾウ	
名探偵みたらもっちゴチゾウ(推理顔ver.)	
スポーキゴチゾウ	
スポーキゴチゾウ(悪だくみ顔ver.)	
ガムガムガムゴチゾウ	おやつ
ガムガムガムゴチゾウ(悪だくみ顔ver.)	

ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

へん しん あそ あと おこな れい せつめい
※変身遊びの後に行います。※チョコゾンゴチゾウを例に説明します。

1

ハンドルを回します。

→上あごが閉じた後、
上あごが上下に動き「必殺技待機音」と
「ガヴガヴ音」が鳴ります。



2

ボタンを押します。

→上あごが開き、ペロが前に出て、
LEDが発光、「必殺技音」が鳴ります。



ひつ さつ わざ あそ 必殺技音リスト

セットしたゴチゾウ	セリフ
チョコゾンゴチゾウ チョコゾンゴチゾウ(悪だくみ顔ver.)	チョコダン フィニッシュ
パンプキーマカロンゴチゾウ パンプキーマカロンゴチゾウ(悪だくみ顔ver.)	スペシャル
名探偵みたらもちゴチゾウ 名探偵みたらもちゴチゾウ(推理顔ver.)	
スポーキゴチゾウ スポーキゴチゾウ(悪だくみ顔ver.)	
ガムガムガムゴチゾウ ガムガムガムゴチゾウ(悪だくみ顔ver.)	おやつ フィニッシュ

ライダーゴチゾウの取り外し方^{と はず かた}

※チョコゾンゴチゾウ^{れい せつめい}を例に説明します。

1

上あご^{うわ あご}を手で開きます。

⇒ペロ^{まえ}が前^{うわ}に出て、「上あご開き音^{ひら おん}」が鳴ります。



2

ライダーゴチゾウ^{て ひき}を手で引き抜きます。

⇒「ライダーゴチゾウ取り外し音^{と はず おん}」が鳴ります。

