


# DX ガッツスパークレンス

あそ かの  
の遊び方

## セット内容

ガッツスパークレンス本体…1

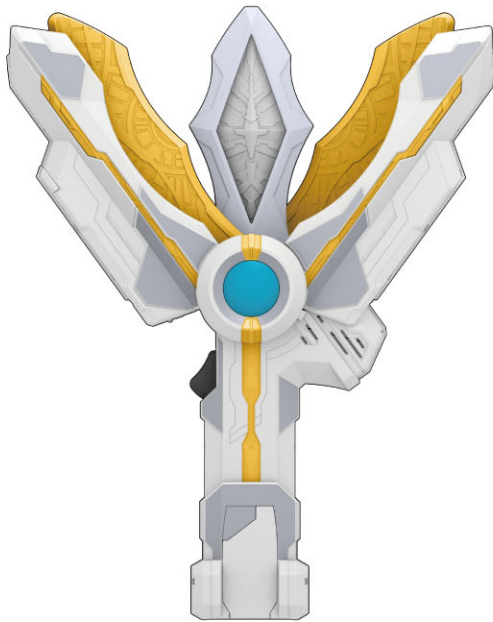

ガッツハイパーキー…1



ウルトラマントリガー  
マルチタイプキー

## 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## 注意 (ちゅうい)

●本商品は電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。  
●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。また、髪の毛や衣服などははさまれないように注意してください。  
●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池、乾電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池、乾電池の交換は保護者の方が行ってください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずガッツスパークレンス本体のスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあります。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●ガッツハイパーキーにセットされているボタン電池はテスト用です。ガッツスパークレンス本体や、ガッツハイパーキーの音声が聞き取りにくくなるなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなったりした場合は、ボタン電池、乾電池をすべて新しいものに交換してください。  
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色がる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●ガッツスパークレンスに対応しているガッツハイパーキー以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。●付属のガッツハイパーキーは、対応商品以外にはセットしないでください。故障や破損の原因となります。●ガッツスパークレンス本体とガッツハイパーキーは、それぞれ別の電池で動作しています。電池交換時には注意してください。

## 保護者の方へ


この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

## 振り回さない!!




かくぶめいしよう  
**各部名称**


ガッツスパークレンス本体

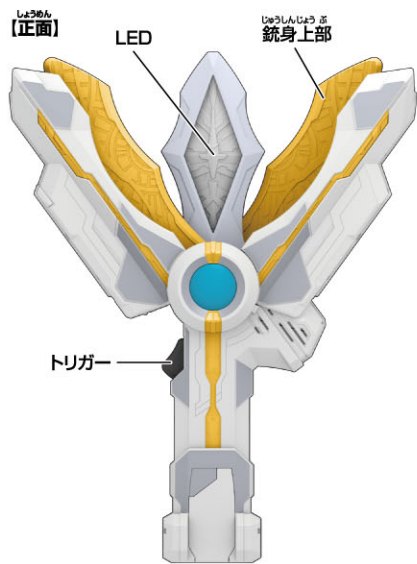

【背面】

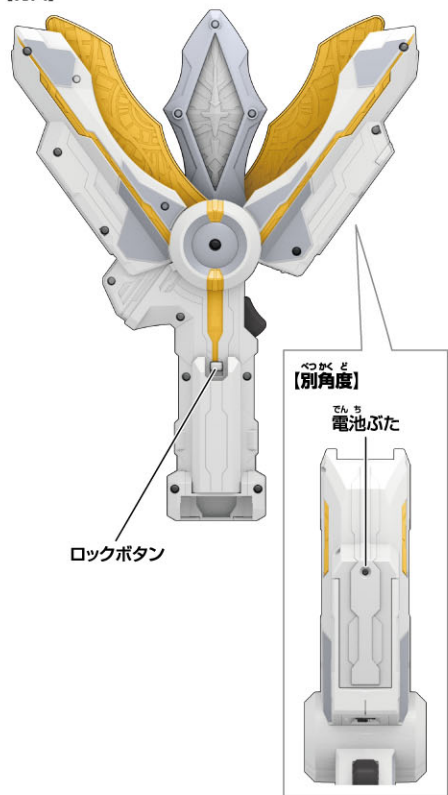

ガッツハイパーキー

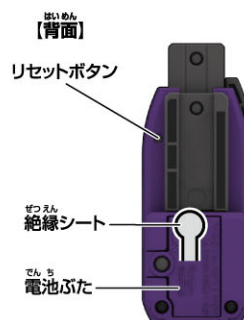


はじめて遊ぶ前に…

ガッツスパークレンスの変形

※セット内容の状態はスパークレンスモードです。

本体の銃身上部を図のように閉じます。

⇒ハイパーガンモードになります。

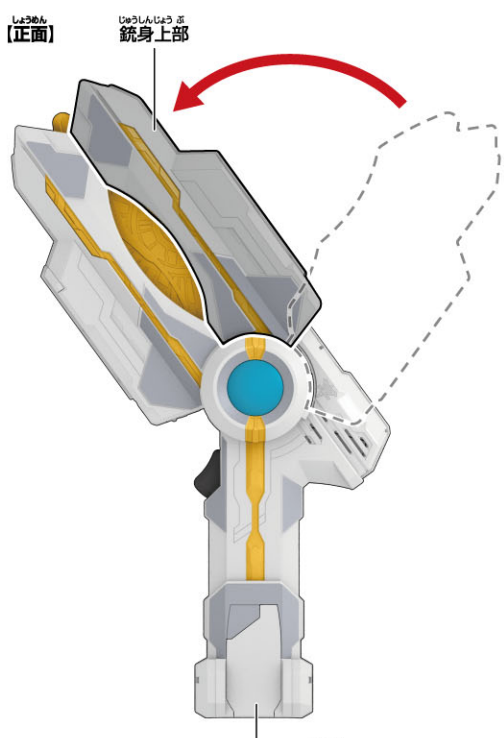

ガッツスパークレンス本体

ガッツスパークレンスの電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。

※トリガーを引いた際と同じ音しか鳴らない場合や、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 本体底面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

②電池を入れます。

単4乾電池2本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。


電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、矢印の方向にスライドさせて、電池ふたを閉じます。

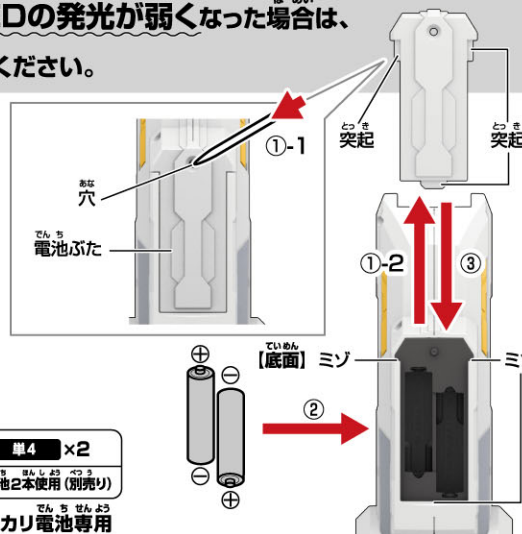

●アルカリ電池専用

電源の入れ方

本体底面の電源スイッチをO(ON)にします。  
→起動音が鳴ります。

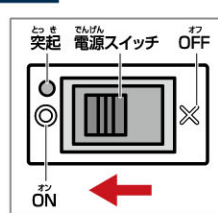

電池を使用する際は、次の項目に注意してください。

- ※未開封の新しい電池を使用してください。種類や銘柄の違う電池、メーカーの違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ※電池の⊕⊖を間違えないように入れてください。
- ※遊び終わったら電源をOFFにしてください。また、長時間使用しないときは必ず電池を取り外してください。




# ハイパーガンモード かいじゅう 怪獣キー じゅうげき 銃撃遊び

①ハイパーガンモードを、スパークレンスモードへんひに変形させます。  
 →LEDが光り、変形音が鳴ります。




②トリガーたんを短押したんします。  
 →LEDが光り、短押しする回数に応じてハイパーガンモードに戻したときの銃撃音へんが変化します。  
 ※短押し回数と銃撃音の内容は、下記表を参照してください。

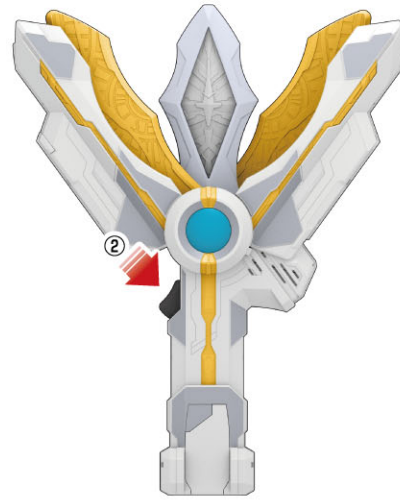


トリガー操作	拳動内容	音声内容
短押し1回目	通常銃撃予約	「空撃ち音」が鳴り、通常銃撃音が予約されます。
短押し2回目	ゴモラキー予約	「ゴモラ!」と鳴り、ゴモラキー銃撃音が予約されます。
短押し3回目	エレキングキー予約	「エレキング!」と鳴り、エレキング銃撃音が予約されます。
短押し4回目	ゼットンキー予約	「ゼットン!」と鳴り、ゼットン銃撃音が予約されます。
短押し5回目	ガマクジラキー予約	「ガマクジラ!」と鳴り、ガマクジラ銃撃音が予約されます。
短押し6回目	ガゾートキー予約	「ガゾート!」と鳴り、ガゾート銃撃音が予約されます。
短押し7回目	ガンQキー予約	「ガンQ!」と鳴り、ガンQ銃撃音が予約されます。
短押し8回目	ナースキー予約	「ナース!」と鳴り、ナース銃撃音が予約されます。
短押し9回目	ガーゴルゴンキー予約	「ガーゴルゴン!」と鳴り、ガーゴルゴン銃撃音が予約されます。

※短押し9回目の後にもう一度短押しすると、短押し1回目の拳動内容が予約されます。

③スパークレンスモードからハイパーガンモードもとに戻します。  
 →LEDが光り、②で選択した銃撃音に対応するブートアップ効果音が鳴ります。  
 ※通常銃撃予約の場合は、ブートアップ効果音は鳴りません。

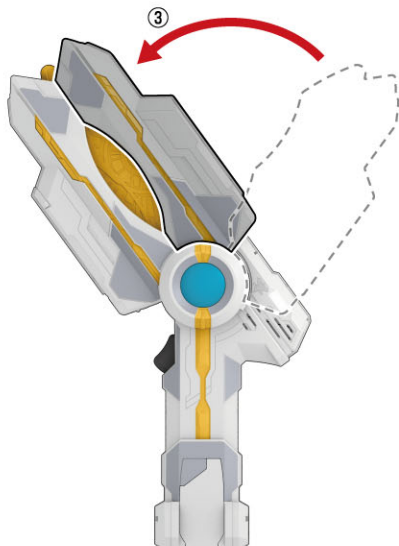


④ハイパーガンモードのトリガーたんを短押したんします。  
 →LEDが光り、②で選択した銃撃音が鳴ります。  
 ※銃撃音によっては、チャージ音と発動音の2段階に分けて音声へんが鳴ります。  
 ※いずれも、10回分発動音を鳴らした後、再度トリガーを短押しすると、「空撃ち音」が鳴り、通常銃撃音に戻ります。

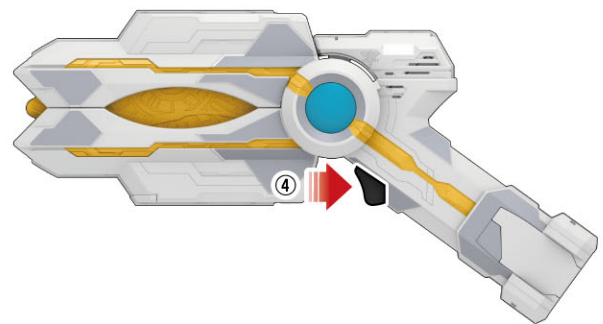

# ウルトラマンリガー マルチタイプキーの遊び方 / キー単体での音声遊び

キーのボタンを押します。  
→音声が鳴ります。

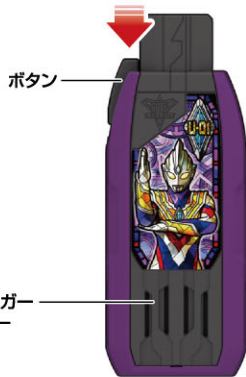

※ボタン長押しでモードが切り替わり、短押しで選んだモード内の対応音声が鳴ります。

※③セリフモードでは、ガッツスパークレンスにセットした後の音声内容も変化します。

## ウルトラマンリガー マルチタイプキーのモード選択

ボタン操作	モード
初期状態	①ハイパーキーモード
長押し1回目	②サウンドモード
長押し2回目	③セリフモード
長押し3回目	①ハイパーキーモードに戻ります。

## ウルトラマンリガー マルチタイプキーのボタン短押し音声

ボタン操作	①ハイパーキーモード
モード切り替え音	ハイパーキーモード
短押し1回目	キー起動音「ウルトラマンリガー マルチタイプ!」

※短押し2回目以降も短押し1回目の音声が繰り返し鳴ります。

ボタン操作	②サウンドモード
モード切り替え音	サウンドモード
短押し1回目	ケンゴ「未来を築く、希望の光!」
短押し2回目	ケンゴ「ウルトラマンリガー!」
短押し3回目	ウルトラマンリガー マルチタイプ変身音+天の声
短押し4回目	掛け声A
短押し5回目	ゼベリオンソードフィニッシュ音
短押し6回目	掛け声B
短押し7回目	ゼベリオン光線音
短押し8回目	カラータイマー音

※短押し8回目の後に短押しすると短押し1回目の音声が鳴ります。

ボタン操作	③セリフモード
モード切り替え音	スマイル、スマイル!
短押し1回目	ケンゴ「どんなに苦しい時でも、悲しいときでも、見た人がみんな、思わず笑顔になる。」
短押し2回目	ケンゴ「そんな花を咲かせたい、みんなを笑顔にしたい。」
短押し3回目	ケンゴ「それが、僕の夢見る未来です。」
短押し4回目	ケンゴ「僕は…みんなを笑顔にしたいんだ!」
短押し5回目	キー起動音「ウルトラマンリガー マルチタイプ!」
短押し6回目	ケンゴ「スマイル、スマイル!」

※短押し6回目の後に短押しすると短押し1回目の音声が鳴ります。


# ウルトラマントリガー マルチタイプキーの遊び方 / ガッツスパークレンスとの連動

## ①銃撃遊び

①キーをガッツスパークレンス

ハイパーガンモードにセットします。


→LEDが光り、「ブートアップ!ゼベリオン!」が鳴ります。

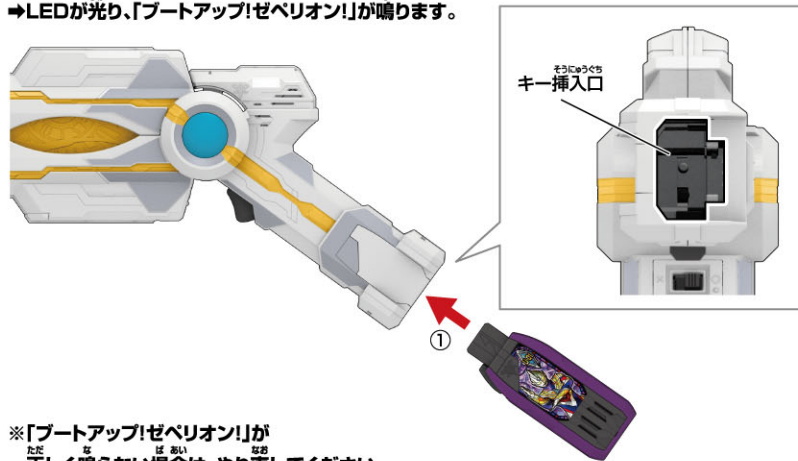

※「ブートアップ!ゼベリオン!」が正しく鳴らない場合は、やり直してください。

②トリガーを短押します。

→LEDが光りゼベリオン光線音が鳴ります。

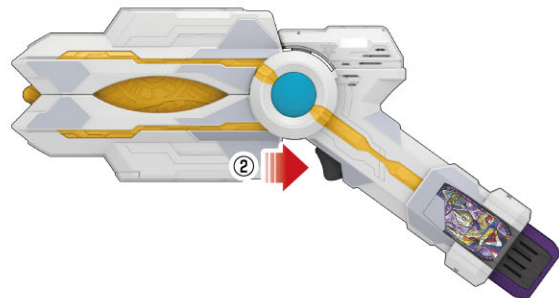

## ②変身遊び

※①銃撃遊びの後に行います。

①本体の銃身上部を図のように開き、スパークレンスモードに変形させます。

→LEDが光り、変身音が鳴り、続けて変身待機音が鳴り始めます。




※モード③の時は、変身待機音に重なって、ケンゴの変身名乗りセリフが鳴ります。

②トリガーを短押します。

→LEDが光り、

ウルトラマントリガー マルチタイプ変身音が鳴り、変身完了状態に移ります。

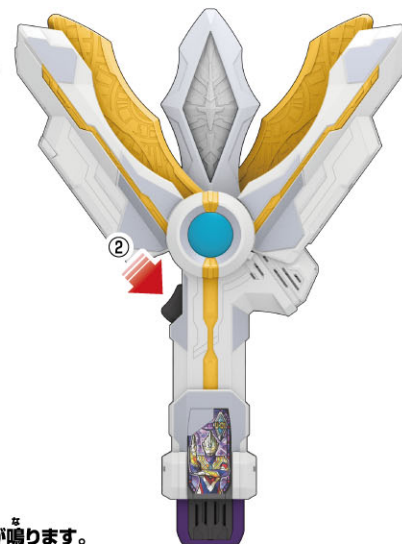

※変身音が鳴っている間に、もう一度トリガーを引くと、ウルトラマンの名前セリフが鳴ります。


へんしん こ おんせいあそび  
**①変身後の音声遊び**

へんしん あそび あと おこな  
 ※②変身遊びの後に行います。

トリガーを短押しします。

→対応する効果音が鳴ります。

※音声の内容は、下記表を参照ください。

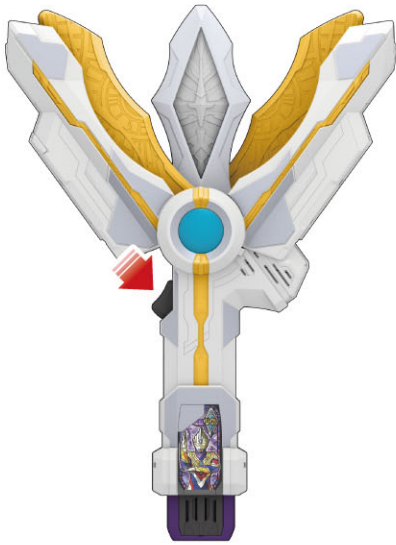


トリガー操作	ウルトラムントリガー変身後状態
短押し1回目	掛け声A
短押し2回目	ハンドスラッシュ音
短押し3回目	掛け声B
短押し4回目	サークルアームズ召喚音
短押し5回目	マルチソード変形音
短押し6回目	マルチソード攻撃音
短押し7回目	ゼベリオンソードフィニッシュ音
短押し8回目	掛け声C
短押し9回目	ゼベリオン光線音
短押し10回目	飛行音

※短押し10回目の後に短押しすると、短押し1回目の音声が鳴ります。

トリガーを長押しします。

→カラータイマー音が鳴ります。

※再度トリガーを長押しすると、カラータイマー音が停止します。

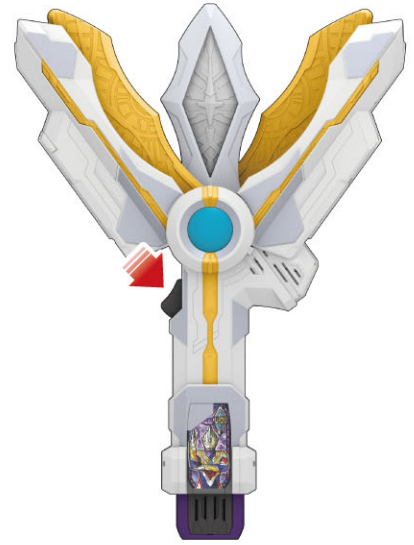

## ガッツハイパーキーの取り外し方

①本体背面のロックボタンを矢印の方向に押しながら、

②ガッツハイパーキーを矢印の方向に引き抜きます。

→キー取り外し音が鳴ります。

※不意に外れると危険ですので、必ずガッツハイパーキーに手を添えて行ってください。

