



デラックス ロXおしゃべりベアックマ

せい ぎゅう しよ
～請求書よろしくクマ!～

あそ かた
の遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジウジャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【ナンバーワン戦隊ゴジウジャー関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。


※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

セット内容

おしゃべりベアックマ本体…1

世直し料請求書…2

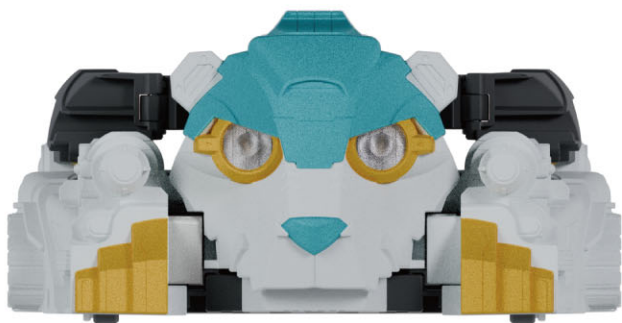

請 求 書	
遠野 吹雄	熊手 真白
¥11,000,000-	¥11,000,000-
品名：おしゃべりベアックマ W1:100,000 数量：1個 W1:100,000 単位：個 W1:100,000	請求書番号：TSD00000007 発行先：五十鈴銀行 伊勢支店 電話：0591516 口座名義：PFF 00

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。●漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。●万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの（樹脂製品や家具、ソファ）と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったり、LEDの光が弱くなったら電池を交換してください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



ほ ご しゃ かた 保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。






ふ まわ
振り回さない!!



かく ぶ めい しょう 各部名称


おしゃべりベアックマ本体

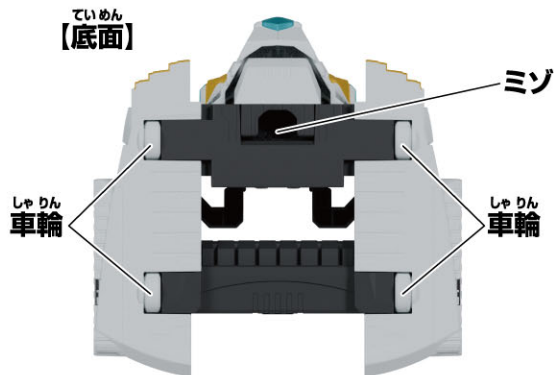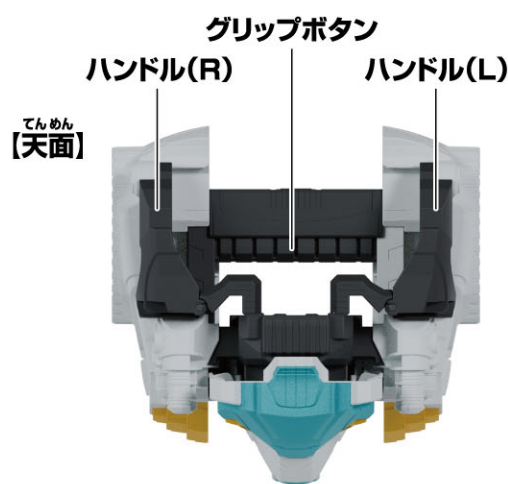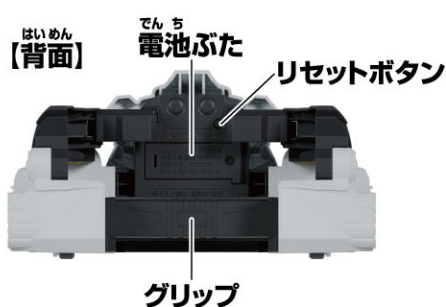

はじ めて あそ ぶ まえ ぜつ えん はす かた 初めて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方


1

ぜつ えん
絶縁シートを取り外します。
→「起動音」が鳴ります。

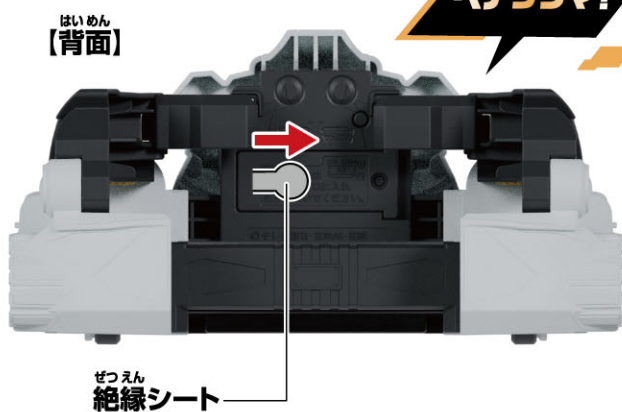

2

リセットボタンを先の細い棒などで
軽く押します。
→「起動音」が鳴ります。

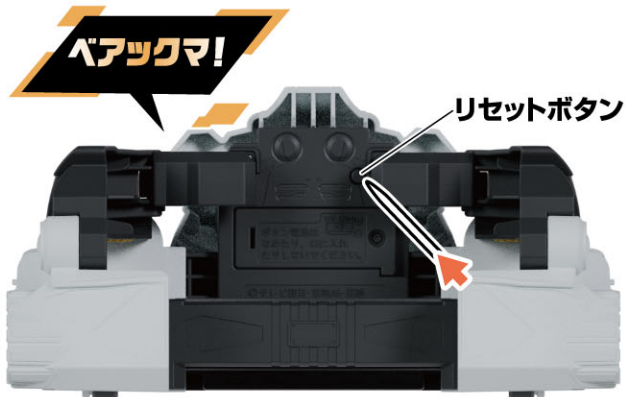

でんち こうかん ボタン電池の交換

かなら ほごしゃ かた おこな
※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴る、
LEDの発光が弱くなるなどの誤動作をする場合は、
すべて新しい電池に交換してください。

① 電池ぶたを取り外します。

①-1 おしゃべりベアックマ本体背面の電池ぶたの穴を先の細い棒などで押しながら、

①-2 電池ぶたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

② ボタン電池を入れます。


古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個

(LR44・別売り)を⊕ ⊖に注意してセットします。

③ 電池ぶたを戻します。

電池ぶたの突起とおしゃべりベアックマ本体のミゾを合わせ、電池ぶたを閉じます。

でんち うえがわ
ボタン電池は上側が
プラス した がわ マイナス
⊕に下側が⊖になる
ようにセットします。

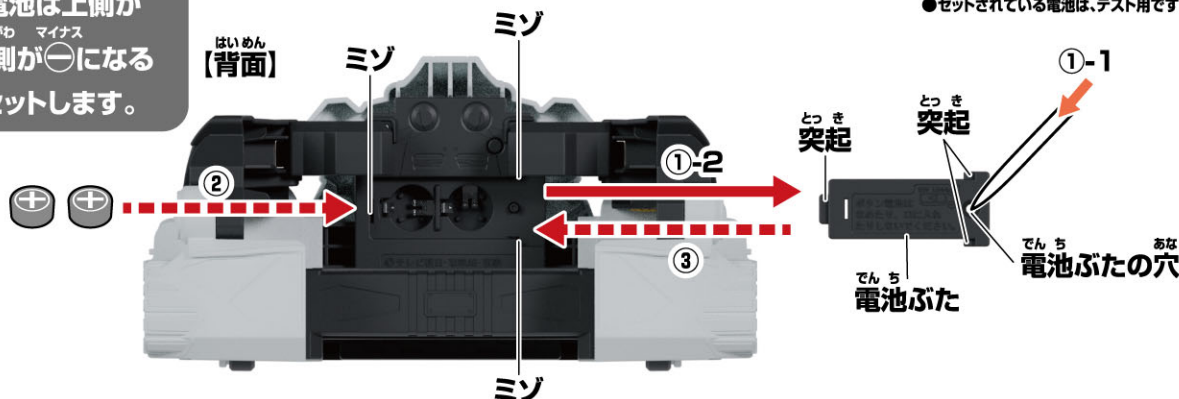

おしゃべりベアックマの遊び方

モード切り替え

※起動時はなりきりモードです。

ハンドルLを展開して、元に戻します。

→ハンドルを操作するたびに、表の順に
モード切り替え音が鳴り、モードが切り替わります。



操作	モード	モード切り替え音
①起動時	なりきりモード	—
展開時	ライドオンモード	レッツ!ライドオンクマ!+ へんけいたい 変形待機音
②戻した時	おしゃべりモード	おしゃべりモードクマ!
展開時	ライドオンモード	レッツ!ライドオンクマ!+ へんけいたい 変形待機音
③戻した時	なりきりモード	なりきりモードクマ!

※③の後は、②と③が順に切り替わります。

※展開時はライドオンモード固定です。



なりきりモードの遊び方

※なりきりモードで行います。

グリップボタン短押し

グリップボタンを短押しすると、
ガブガブアクションをすることができます。
→上あごが開きセリフが表の順番で鳴ります。

順番	セリフ
①	か 噛みつき音
②	か 噛みつき音
③	「ぶちかますクマー!」
④	か 噛みつき音
⑤	か 噛みつき音
⑥	「なかなかやるクマね。」
⑦	か 噛みつき音
⑧	か 噛みつき音
⑨	「クマックマにしてやるクマ〜!」


※⑨の後は①に戻ります。

グリップボタン長押し

グリップボタンを長押しします。
→上あごが開き、LEDが発光し、「必殺技音」が鳴ります。
※「必殺技音」が鳴った後にグリップボタンを離すと、
「上あご閉じ音」が鳴ります。
※「必殺技音」が鳴っている途中にグリップボタンを離すと、
「上あご閉じ音」は鳴りません。




グリップボタンを押すと
上あごが開きます。

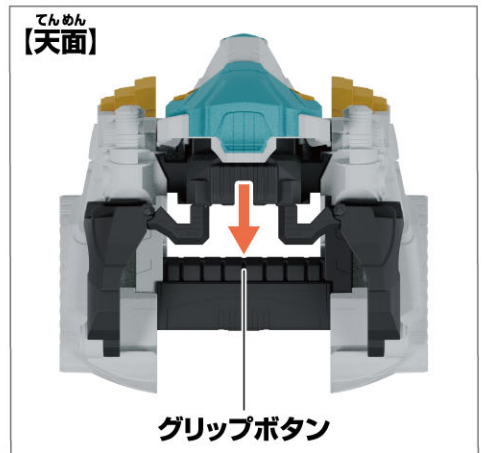

グリップボタン

グリップボタンを押すと
上あごが開きます。

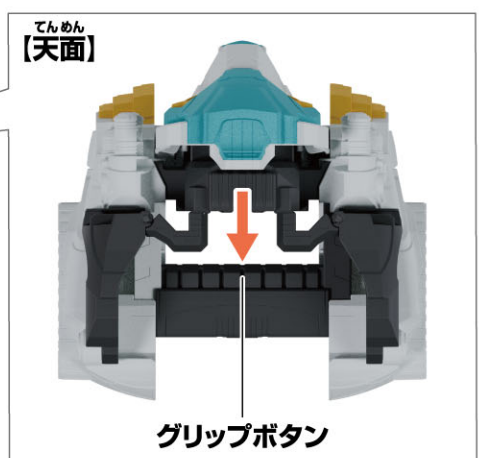


グリップボタン

おしゃべりモードの遊び方

※おしゃべりモードで行います。

グリップボタンを短押しします。

→キャラクターボイスが表の順に鳴ります。

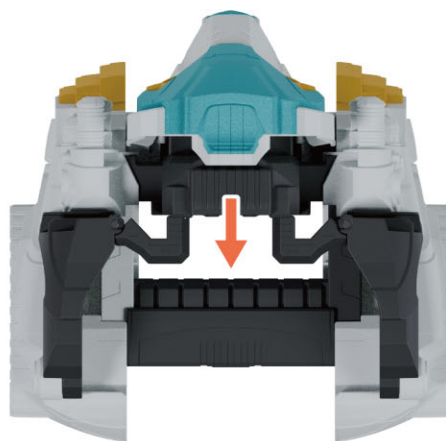

じゅんばん 順番	セリフ
①	ア〜クマクマクマ〜 クマクマクマ〜!
②	おいらは悪魔の取り立て人ベアックマ!
③	熊手の世直し料、振り込みよろしくクマ!
④	支払いまだクマカー?
⑤	アークマクマクマ〜。
⑥	必要経費はのちほど請求クマ!クマクマクマ!
⑦	振込よろしくクマ〜!
⑧	熊手気をつけるクマ!
⑨	もっとお前と遊びたいクマ!
⑩	金はジャンジャン稼いでバドバ使う! それが熊手流クマ!

じゅんばん 順番	セリフ
⑪	熊手の手助け料、振り込みよろしくクマ!
⑫	とってもお得クマ〜!
⑬	え〜!そんな...クマは嫌クマ〜!
⑭	こまったクマ〜。
⑮	熊手〜!一生ついていくクマ〜!
⑯	熊手!もっとちょうだいちょうだい!
⑰	あいつバカクマ?
⑱	世直しが必要な気配クマ。
⑲	お前の願いは何クマ?

※⑲の後は①に戻ります。


おしゃべりモードの遊び方

※おしゃべりモードで行います。

請求書発行遊び


1

付属の世直し料請求書を
投入口から口の方へ
押し込みます。

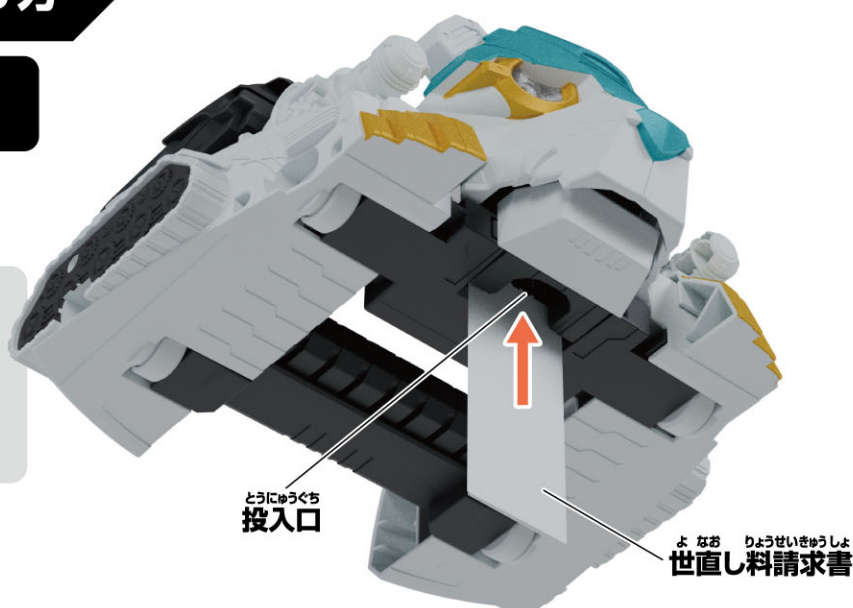


2

グリップボタンを長押しします。
→上あごが開き、「ベーツ」が鳴ります。

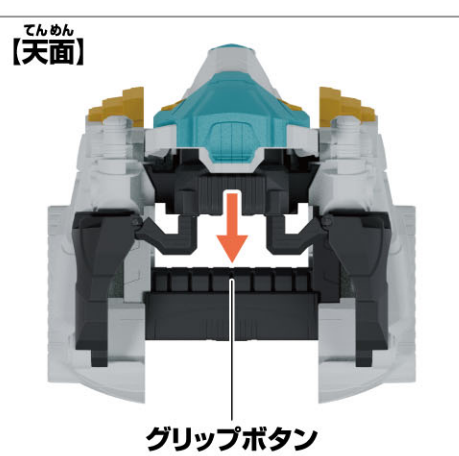


3

上あごが開いた状態で世直し料請求書を押し込みます。
→口から世直し料請求書が吐き出されます。

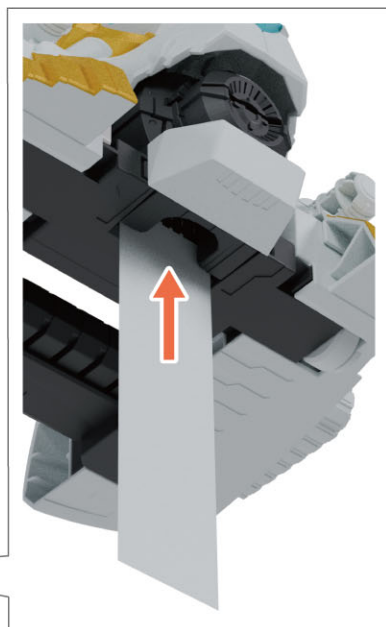

4

口から出てきたら世直し料
請求書を引き出します。
※引き出した後は、グリップボタンを
離して上あごを閉じます。

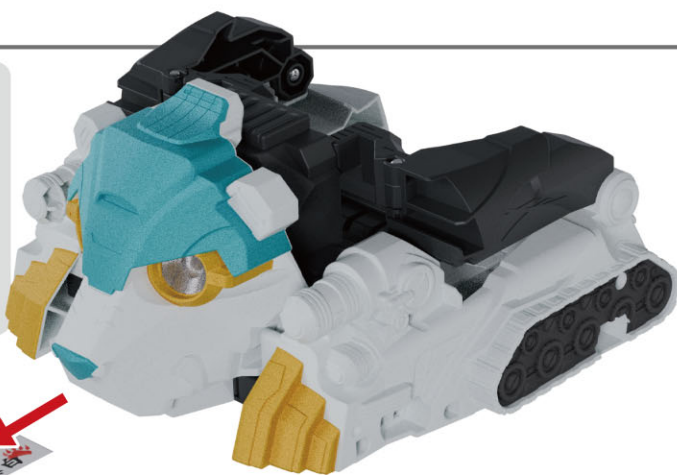


～注意～

※途中でグリップボタンを
離してしまうと、
上あごが閉じて
世直し料請求書が
折れてしまうので
注意してください。



紙が詰まった時は…


矢印の方向に下あごを外して
紙を取り除いてください。
※元に戻す際は矢印と逆方向に
取り付けてください。

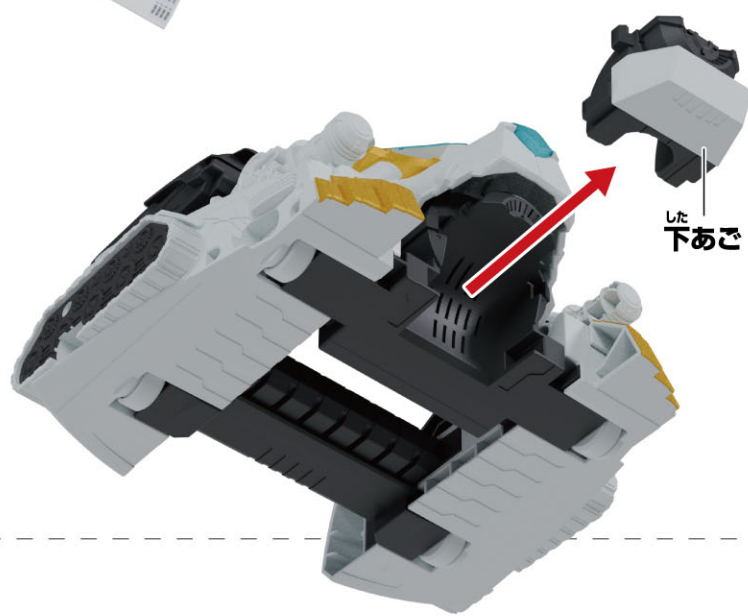

転がし走行遊び

転がし走行をすることができます。

※転がし走行は平らな面で行ってください。
畳や絨毯の上では走行しにくい
場合があります。

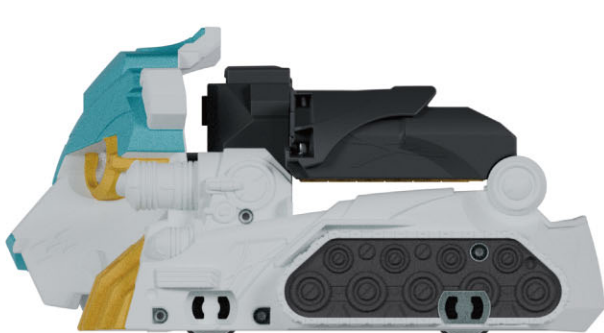

平らな面

グーデバーン ベアックマ50に変形


※別売りのグーデバーンを使用します。

※グーデバーン(ロボモード)が完成した状態で行います。

1

おしゃべりベアックマのハンドル(L / R)を図のように展開します。

⇒ハンドル(L)を展開した際、「レッツライドオンクマ!」が流れ、「変形待機音」が鳴ります。

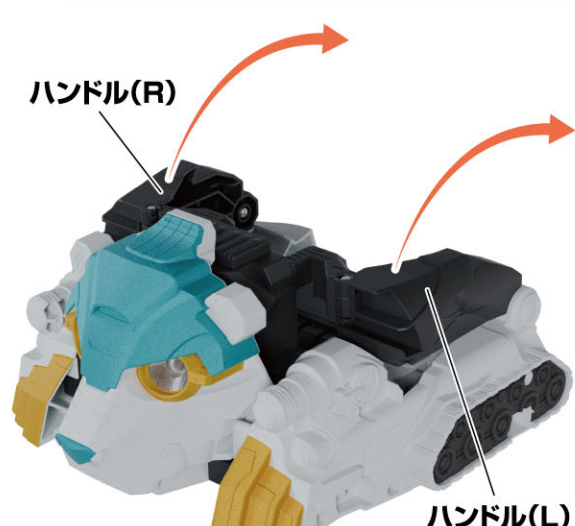


2

ハンドル(L / R)を図のように変形します。



3

グーデバーン(ロボモード)を図のように変形させます。

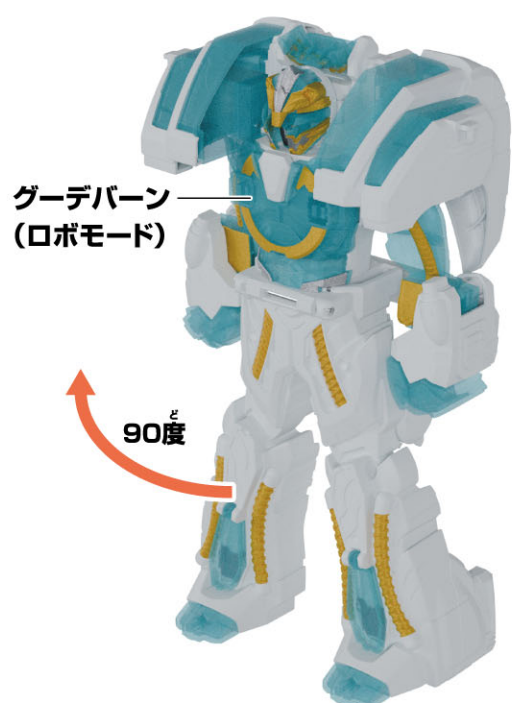

～注意～


※グリップが図の位置になっている事を確認してください。

【側面】



4

グーデバーンの腕パーツ(L / R)を回転させます。

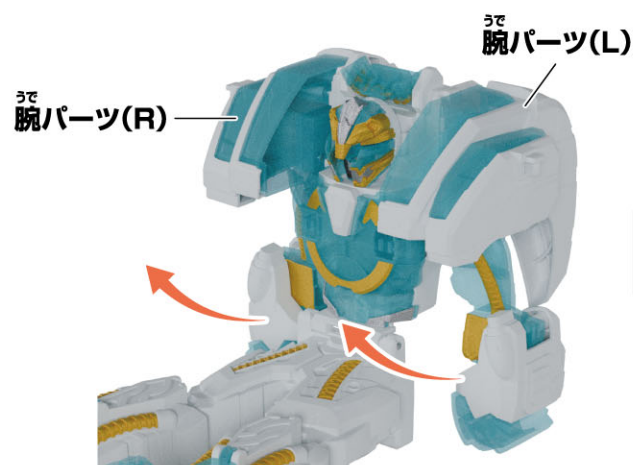

5


腕アーマー(L / R)を変形させます。



6

おしゃべりベアックマに
グーデバーン本体を搭乗させます。

【取り付け位置】

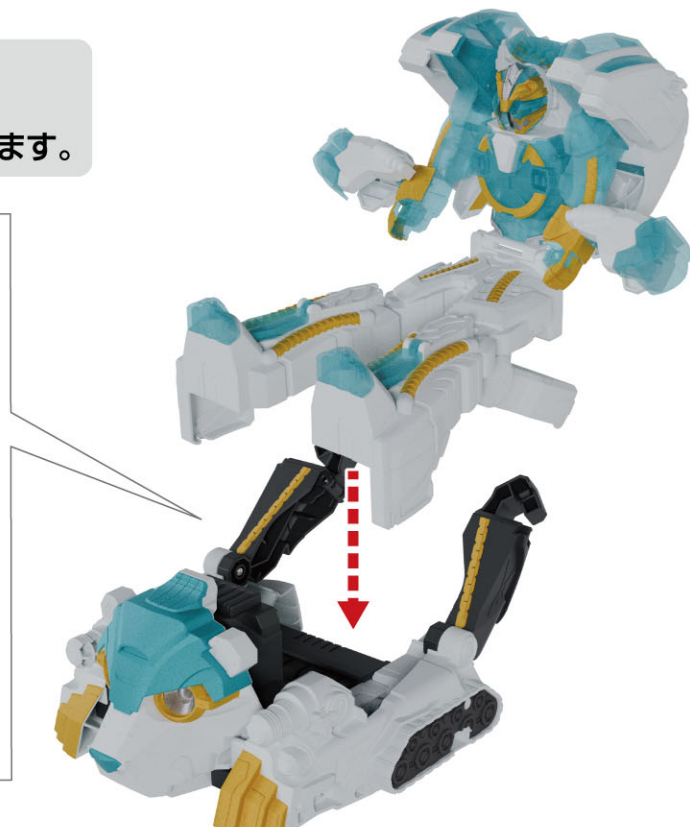

7

ハンドル(L / R)を
図のように変形します。



8

腕アーマー(L / R)を図のように変形させます。

【取り付け位置】



【取り付け位置】



9

おしゃべりベアックマの上あごを開きます。
→「グーデバーン ベアックマ50変形完了音」が流れます。

グーデバーン
ベアックマ50!


頭部を押して上あごを開きます

上あご




～注意～

※グリップが図の位置に注意してください。

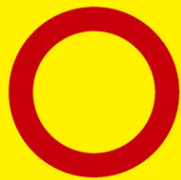

平らな面

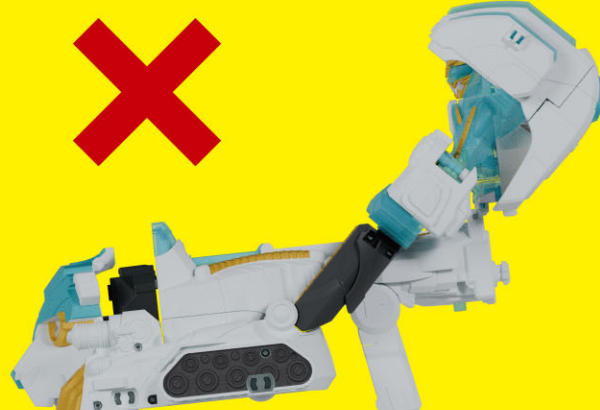

平らな面

※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。

●転がし走行をすることができます。

※転がし走行は平らな面で行ってください。

畳や絨毯の上では走行しにくい場合があります。

グーデバーンベアックマ50
完成!!



ゴー あそ かた グーデバーン ベアックマ50の遊び方

①おしゃべりベアックマの上あごを開きます。

→「攻撃音」が鳴ります。

②おしゃべりベアックマの上あごを開き続けます。

→「必殺技音」が鳴ります。

※「必殺技音」が鳴った後に上あごを閉じると
「上あご閉じ音」が鳴ります。



請求書

遠野 吠様

¥11,000,000-

明細1: 熊手真白様 世直し料 ¥7,654,321
明細2: 必要経費 ¥1,000,000
明細3: 特別出張料金 ¥1,345,678
明細4: 消費税 ¥1,000,000

適格請求書発行事業者登録番号: T5020000207

振込先: 五十鈴銀行 与尚支店 普通 2001516 口座名義: 犬子 マジ

熊手 真白

請求書

遠野 吠様

¥11,000,000-

明細1: 熊手真白様 世直し料 ¥7,654,321
明細2: 必要経費 ¥1,000,000
明細3: 特別出張料金 ¥1,345,678
明細4: 消費税 ¥1,000,000

適格請求書発行事業者登録番号: T5020000207

振込先: 五十鈴銀行 与尚支店 普通 2001516 口座名義: 犬子 マジ

熊手 真白

請求書

遠野 吠様

¥11,000,000-

明細1: 熊手真白様 世直し料 ¥7,654,321
明細2: 必要経費 ¥1,000,000
明細3: 特別出張料金 ¥1,345,678
明細4: 消費税 ¥1,000,000

適格請求書発行事業者登録番号: T5020000207

振込先: 五十鈴銀行 与尚支店 普通 2001516 口座名義: 犬子 マジ

熊手 真白

請求書

遠野 吠様

¥11,000,000-

明細1: 熊手真白様 世直し料 ¥7,654,321
明細2: 必要経費 ¥1,000,000
明細3: 特別出張料金 ¥1,345,678
明細4: 消費税 ¥1,000,000

適格請求書発行事業者登録番号: T5020000207

振込先: 五十鈴銀行 与尚支店 普通 2001516 口座名義: 犬子 マジ

熊手 真白

請求書

遠野 吠様

¥11,000,000-

明細1: 熊手真白様 世直し料 ¥7,654,321
明細2: 必要経費 ¥1,000,000
明細3: 特別出張料金 ¥1,345,678
明細4: 消費税 ¥1,000,000

適格請求書発行事業者登録番号: T5020000207

振込先: 五十鈴銀行 与尚支店 普通 2001516 口座名義: 犬子 マジ

熊手 真白

請求書

遠野 吠様

¥11,000,000-

明細1: 熊手真白様 世直し料 ¥7,654,321
明細2: 必要経費 ¥1,000,000
明細3: 特別出張料金 ¥1,345,678
明細4: 消費税 ¥1,000,000

適格請求書発行事業者登録番号: T5020000207

振込先: 五十鈴銀行 与尚支店 普通 2001516 口座名義: 犬子 マジ

熊手 真白

請求書

遠野 吠様

¥11,000,000-

明細1: 熊手真白様 世直し料 ¥7,654,321
明細2: 必要経費 ¥1,000,000
明細3: 特別出張料金 ¥1,345,678
明細4: 消費税 ¥1,000,000

適格請求書発行事業者登録番号: T5020000207

振込先: 五十鈴銀行 与尚支店 普通 2001516 口座名義: 犬子 マジ

熊手 真白

請求書

遠野 吠様

¥11,000,000-

明細1: 熊手真白様 世直し料 ¥7,654,321
明細2: 必要経費 ¥1,000,000
明細3: 特別出張料金 ¥1,345,678
明細4: 消費税 ¥1,000,000

適格請求書発行事業者登録番号: T5020000207

振込先: 五十鈴銀行 与尚支店 普通 2001516 口座名義: 犬子 マジ

熊手 真白

請求書

遠野 吠様

¥11,000,000-

明細1: 熊手真白様 世直し料 ¥7,654,321
明細2: 必要経費 ¥1,000,000
明細3: 特別出張料金 ¥1,345,678
明細4: 消費税 ¥1,000,000

適格請求書発行事業者登録番号: T5020000207

振込先: 五十鈴銀行 与尚支店 普通 2001516 口座名義: 犬子 マジ

熊手 真白

請求書

遠野 吠様

¥11,000,000-

明細1: 熊手真白様 世直し料 ¥7,654,321
明細2: 必要経費 ¥1,000,000
明細3: 特別出張料金 ¥1,345,678
明細4: 消費税 ¥1,000,000

適格請求書発行事業者登録番号: T5020000207

振込先: 五十鈴銀行 与尚支店 普通 2001516 口座名義: 犬子 マジ

熊手 真白