



名探偵プリキュア!スペシャルなりきりセット

とりあつかいせつめい
取扱説明

©ABC-A・東映アニメーション

●画像はイメージです。●取扱説明(本サイト)は必ずお読みください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 生後18か月未満のお子様には絶対に与えないでください。ストラップ、ネックレスチェーンなどで首を絞める危険があります。

注意 (ちゅうい)

●電池(別売り)、ネジなどの誤飲事故(特に3才未満のお子様)に注意してください。●ストラップ、ネックレスチェーンを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●ストラップ、ネックレスチェーンは、指などに巻きつけないでください。血がかわなくなり危険です。●回転部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●ネックレスチェーンには金属を使用しております。材質によって、かゆみ・かぶれを生じる場合があるので、皮膚に異常を感じたときは、ご使用をお止めいただき専門医にご相談ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●袋を頭からかぶったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。


《使用上の注意》●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●本商品には、プリキュアマコトジュエル以外はセットしないでください。また、WEB取扱説明どおりに正しくセットしてください。破損の恐れがあります。●ネックレスチェーンは汗などにより変色する場合があります。●高温の場所や、スキー場等極寒地でのネックレスチェーンの使用は、火傷、凍結の原因となる場合がありますので、着用しないでください。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとストラップがはずれるようになっていきます。ストラップを直接結ぶ、ストラップを変えるなど、改造して使用しないでください。



あそびまえに

セット内容と各部名称

ジュエルキュアウォッチ…1個

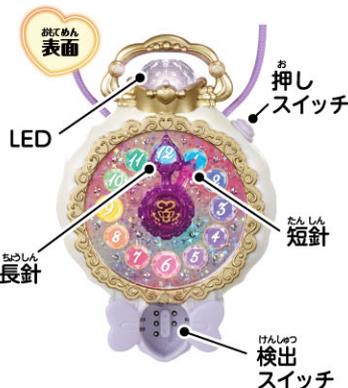

ミニチュアコレクション
ジュエルキュアウォッチ…1個



プリキュアマコトジュエル
(キュアアンサー変身ver.)
…1個



プリキュアマコトジュエル
(キュアミスティック変身ver.)
…1個



プリキュアマコトジュエル
(オープニングver.)…1個



プリキュアマコトジュエル
(エンディングver.)…1個



プリキュアマコトジュエル
(イエロージュエルver.)…1個


電池の入れ方

必ず保護者の方が行ってください。

- ※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。
- ※音が小さくなって聞き取りにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合や、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。



①本体裏面の電池ふたのネジを
⊕または⊖ドライバーで矢印の方向に回し、
電池ふたを取り外します。

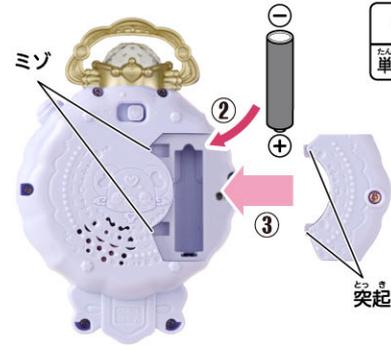


②単4乾電池1本(別売り)を
⊕⊖を間違えないように
入れてください。

③電池ふたの突起と本体のミゾをあわせ、
ネジを①と逆方向に回して
しっかりと閉じてください。

単4 × 1
単4乾電池1本使用(別売り)
●アルカリ電池専用

電源の入れ方

本体裏面の電源スイッチを○(ON)にすると電源が入り、LEDが光ります。
LEDが消灯すると、あそびを始めることができます。

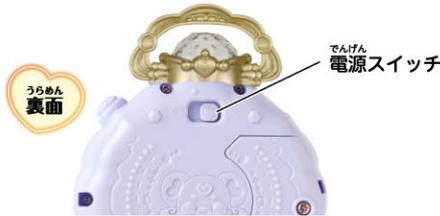

※あそび終わったら電源スイッチを
X(OFF)にしてください。
また、長時間使用しないときは、
必ず電池を取り外してください。

スリープモード

待機状態で、約30秒間無操作の場合
「またね!」のセリフが再生され、
スリープ状態に入ります。

スリープ解除のしかた

プリキュアマコトジュエルをセットする、
長針を動かす、押しスイッチを押すの
いずれかで復帰します。

セリフあそび

プリキュアマコトジュエルをセットしていない状態で押しスイッチを押すと、プリキュアのセリフがきけるよ!



キャラクター	セリフ
① キュアアンサー	「はなまるかわいい!」
② キュアミスティック	「ジュエルキュアウォッチは、名探偵プリキュアの大事な変身アイテムなの!」
③ キュアアンサー	「これは…また事件かも…!」
④ キュアミスティック	「キュアット解決だね!」
⑤ キュアアンサー	「キュアミスティック、聞き込み調査に行こう!」
⑥ キュアミスティック	「犯人がわかりました!」
⑦ キュアアンサー	「ピンときた!」
⑧ キュアミスティック	「ひらめいた!」
⑨ キュアアンサー	「私ウソつかないから!」
⑩ キュアミスティック	「名探偵は色々な事件を調べて解決し、人々を助ける! みんなの憧れ! 希望!」

※⑩のあとは①に戻ります。

変身あそび

1 プリキュアマコトジュエルをセット!



2 セリフにあわせて長針をまわそう!



3 2人のプリキュアに変身!



変身後あそび

小技あそび

変身あそび後、長針を回転させる度に小技を放てるよ!

<キュアアンサー変身後>

<キュアミスティック変身後>



これがわたしたちのアンサーだ!



キュアアンサー

①	キュアアンサー	「アンサーアタック!」
②	プリキュア2人	「これがわたしたちのアンサーだ!」
		「キュアット解決!」

※②のあとは①に戻ります。

キュアミスティック

①	キュアミスティック	「ミスティックリフレクション!」
②	プリキュア2人	「これがわたしたちのアンサーだ!」
		「キュアット解決!」

※②のあとは①に戻ります。

セリフあそび

変身あそび後、押しスイッチを押す度に各プリキュアのセリフが聞けるよ!

キュアアンサー変身後



キュアミスティック変身後



キュアアンサー

①	キュアアンサー	「みんなと一緒に、どんな謎だって絶対に解決できるね!」
②	キュアアンサー	「プリキュアが、ウソを終わらせる!」
③	キュアアンサー	「どんな事件も、名探偵プリキュアにまかせて!」
④	キュアアンサー	「みんなの笑顔が一番の幸せなんだ!」

※④のあとは①に戻ります。

キュアミスティック

①	キュアミスティック	「また事件!?!」
②	キュアミスティック	「今日もキュアアンサーと事件解決!」
③	キュアミスティック	「証拠をお見せしましょう!」
④	キュアミスティック	「事件解決のヒントはこの中に...!」

※④のあとは①に戻ります。

ジュエルキュアウォッチにセットすると、
番組オープニング曲とエンディング曲が聞けるよ!



※オープニング曲とエンディング曲はメロディのみです。
※オープニング曲とエンディング曲が搭載されているのは「ジュエルキュアウォッチ」と別売りの「プリキットミラールーペ」となります。

ジュエルキュアウォッチにセットすると、
特別なセリフが聞けるよ!

キュアット
探偵事務所を
かわいくしちゃうよ!



ミニチュアコレクションジュエルキュアウォッチは、
開くと時計デザイン!

