

デラックス
【DXロードインヴォーカーよくあるご質問】

バンダイお客様サポート

※通信料はお客様のご負担となります。

単4 ×3
単4乾電池3本使用(別売り)

●この商品には、必ず新品のアルカリ乾電池を使用してください。
●電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。

●アルカリ乾電池専用

■〈使用推奨電池〉

●Panasonic アルカリ乾電池単4形 LR03XJ

●Panasonic 乾電池エボルタNEO単4形 LR03NJ


●TOSHIBA アルカリ乾電池アルカリ1単4形 LR03AN

●三菱電機 アルカリ乾電池EX単4形 LR03EXR

セット内容

ロードインヴォーカー本体…1 エクストラカプセム…1 ショックカプセム…1 パニックカプセム…1

各部名称

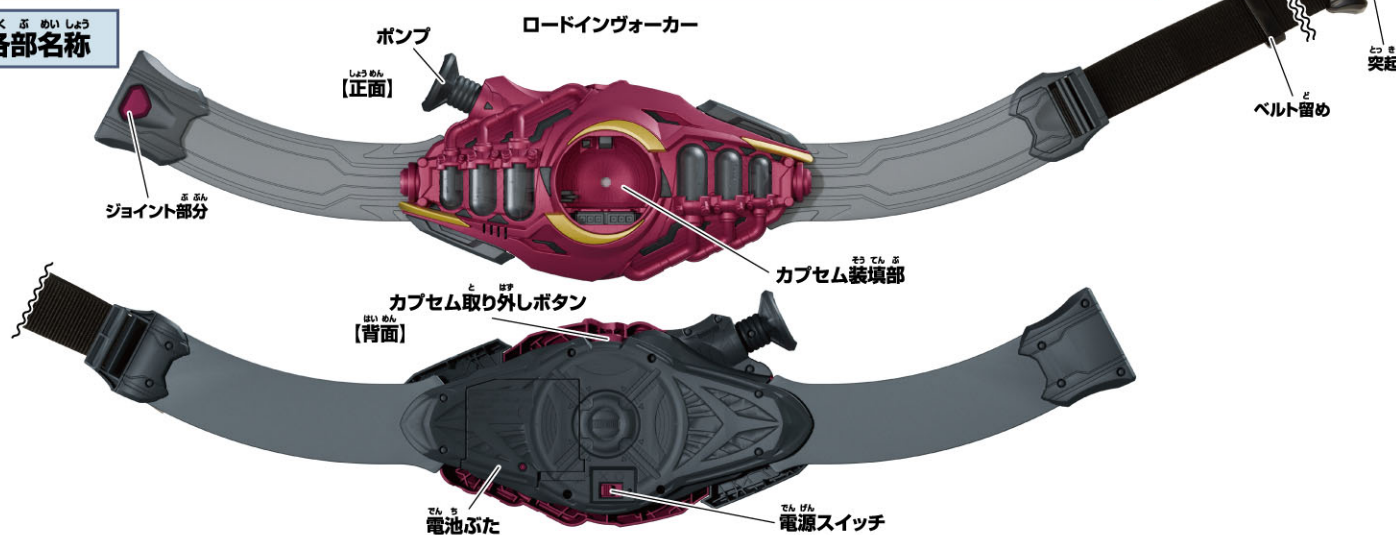

エクストラカプセム



回転パーツ

ショックカプセム



回転パーツ

パニックカプセム



回転パーツ

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)


●ベルトを首にかけてふざけたり、乱暴に遊んだりしないでください。窒息などの危険があります。●回転部分に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部分には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、液漏れの恐れがあり危険です。ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。



〈使用上の注意〉本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●安全性を考慮し、一定以上の力が加わるとベルトがはずれるようになっています。ベルトを直接結ぶ、ベルトを変えるなど、改造して使用しないでください。

ロードインヴォーカーの乾電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。



- ・この商品には、必ず新品のアルカリ乾電池を使用してください。
- ・使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤作動が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。
- ・電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約120分程度となります。
- ・同じ音(特に、起動音)を繰り返したり、音声が続中で止まる場合は電池切れの可能性が高いため、新品のアルカリ乾電池に交換してください。

※電源スイッチがX(OFF)になっていることを確認してください。 ※ライダーカプセムが読み取りにくくなった場合や、音が小さくなって聞き取りにくくなったり、ボタンを押してもエラー音しか鳴らなくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、
- ①-2 電池ふたを矢印の方向に取り外します。

②乾電池を入れます。

単4乾電池3本(別売り)の⊕⊖をそれぞれ間違えないように入れます。

③電池ふたを戻します。


電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたを取り付けます。

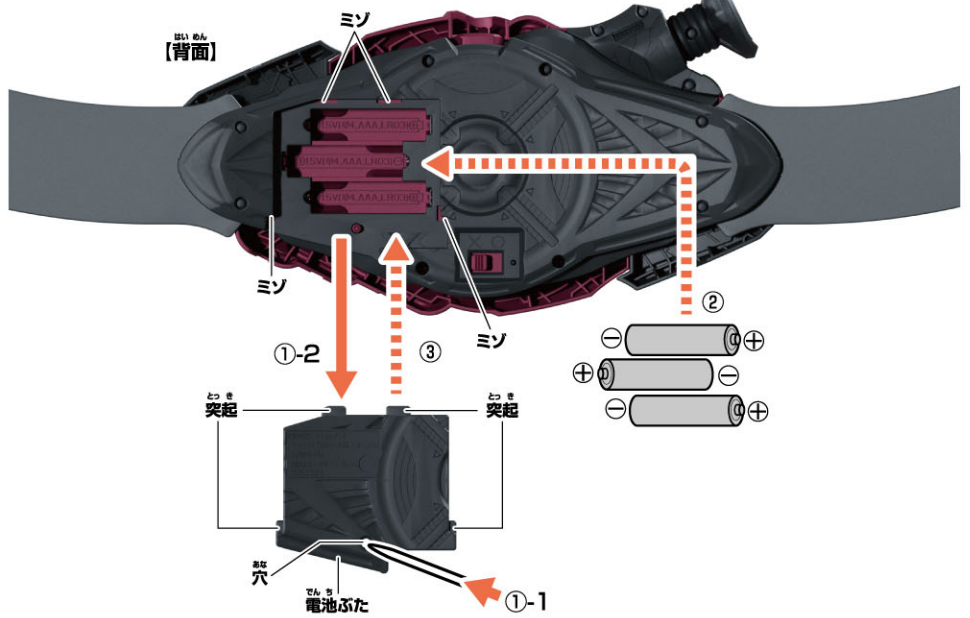

電源の入れ方

本体背面の電源スイッチをO(ON)にします。
→本体のLEDが発光し、起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチをX(OFF)にしてください。

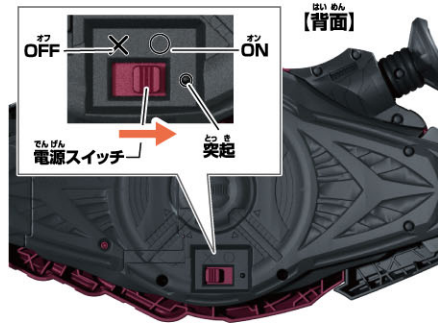

ロードインヴォーカーの装着の仕方


- 1 ベルトを図の向きに合わせて体に沿わせます。左肩の上と右脇の下にベルト帯を通し、背面に回します。



- 2 背面にベルト帯を回し、ジョイント部分で固定します。



- 3 胸回りのサイズに合わせて、ベルトの長さを調整します。

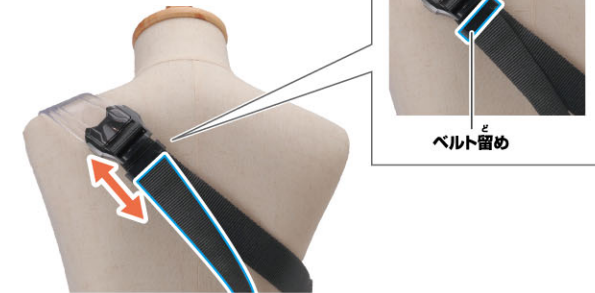

取り付け完了

～注意～

※ベルト装着時に衣服等が挟まることで、ベルト帯のジョイント部分が外れにくくなり、窒息などの危険があります。ジョイント部分は安全性を考慮し外れやすい設計となっておりますが、お取り扱いには十分にご注意ください。

※ベルト帯のジョイント部分は安全性を考慮し外れやすくなっております。落下にはご注意ください。





ライダーカプセムの遊び方

※エクストラカプセムを例に説明します。

カプセムの上下パーツを持ち、回転部分を回します。

→回転部分が回転し、中の絵柄が順に現れます。

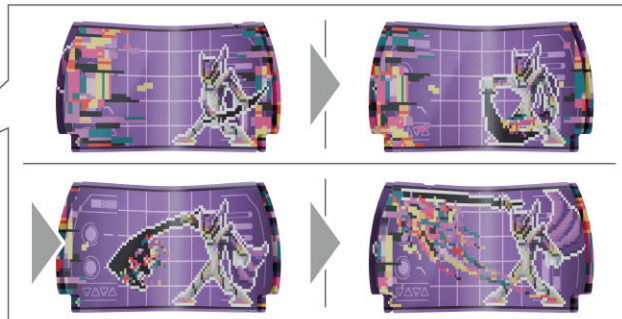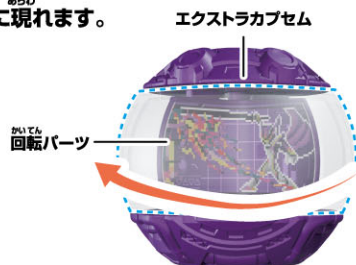



ライダーカプセムのセットの仕方 / 取り外しの仕方

ライダーカプセム背面の凸部とロードインヴォーカーのカプセム装填部の凹部を合わせてセットします。



取り外し方

ロードインヴォーカーのカプセム取り外しボタンを押しながら、ライダーカプセムを取り外します。

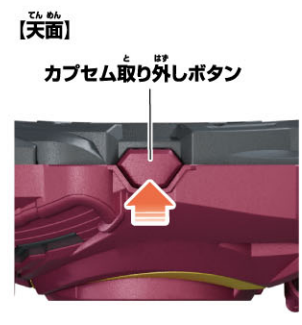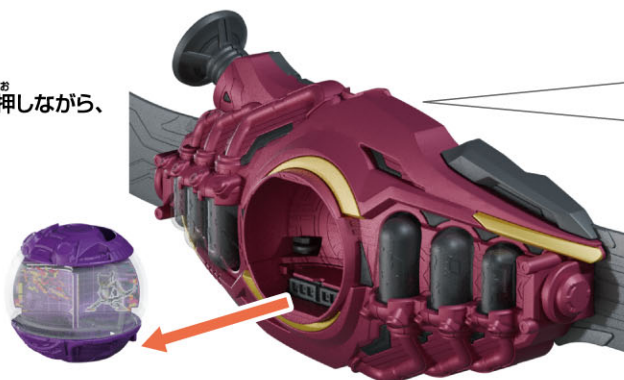

エクストラカプセムでロードスリーに擬装!

へん しん あそ 変身遊び

- 1** ライダーカプセムのセットの仕方^{し かた}を参照^{さんしょう}して、エクストラカプセムをセットします。
→本体^{ほんたい}のLED^{はつこう}が発光^{はつこう}し、セット音^{おん}と待機音^{たい き おん}が鳴ります。



- 2** ポンプを押します。
→本体^{ほんたい}のLED^{はつこう}が発光^{はつこう}し、決定音^{けつていおん}と変身待機音^{へんしんたい き おん}が鳴ります。



- 3** ライダーカプセムの遊び方^{あそびかた}を参照^{さんしょう}にエクストラカプセムの回転^{かいてん}部分を回転^{かいてん}させます。
→本体^{ほんたい}のLED^{はつこう}が発光^{はつこう}し、回転音^{かいてんおん}とロードスリーの変身音^{へんしんおん}が鳴ります。
※変身完了^{へんしんかんりよう}後、本体^{ほんたい}のLED^{はつこう}が約30秒間^{やく びようかん はつこう}発光^{はつこう}します。



ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

- ※変身遊び^{へんしんあそび}の後^{あと}に行います。
1 ポンプを3回^{かい お}押します。
→必殺技移行音^{ひつ さつ わざ い こう おん}が鳴り、本体^{ほんたい}のLED^{はつこう}が発光^{はつこう}し、待機音^{たい き おん}が鳴ります。

※ポンプを押す回数^おは1回^{かい}もしくは2回^{かい}でも同じ必殺技音^{おな ひつ さつ わざ おん}が発動^{はつどう}します。



- 2** エクストラカプセムの回転^{かいてん}部分を回転^{かいてん}させます。
→本体^{ほんたい}のLED^{はつこう}が発光^{はつこう}し、回転音^{かいてんおん}とロードスリーの必殺技音^{ひつ さつ わざ おん}が鳴ります。
※必殺技完了^{ひつ さつ わざ かんりよう}後、本体^{ほんたい}のLED^{はつこう}が約30秒間^{やく びようかん はつこう}発光^{はつこう}します。



ちよう ひつ さつ わざ あそ 超必殺技遊び

- ※変身遊び^{へんしんあそび}の後^{あと}に行います。
1 ポンプを4回^{かい お}押します。
→必殺技移行音^{ひつ さつ わざ い こう おん}が鳴り、本体^{ほんたい}のLED^{はつこう}が発光^{はつこう}し、待機音^{たい き おん}が鳴ります。



- 2** エクストラカプセムの回転^{かいてん}部分を回転^{かいてん}させます。
→本体^{ほんたい}のLED^{はつこう}が発光^{はつこう}し、回転音^{かいてんおん}とロードスリーの超必殺技音^{ちようひつ さつ わざ おん}が鳴ります。
※超必殺技完了^{ちようひつ さつ わざ かんりよう}後、本体^{ほんたい}のLED^{はつこう}が約30秒間^{やく びようかん はつこう}発光^{はつこう}します。



のう りよく わざ あそ 能力技遊び


- エクストラカプセムの回転^{かいてん}部分を回転^{かいてん}させます。
→本体^{ほんたい}のLED^{はつこう}が発光^{はつこう}し、回転音^{かいてんおん}とロードスリーの能力技音^{のうりよくわざおん}が鳴ります。
※能力技完了^{のうりよくわざかんりよう}後、本体^{ほんたい}のLED^{はつこう}が約30秒間^{やく びようかん はつこう}発光^{はつこう}します。



へん しん かい じょ あそ 変身解除遊び

- ※変身遊び^{へんしんあそび}の後^{あと}に行います。
①ライダーカプセムの取り外し^{と はず し}の仕方^{かた}を参考にカプセムを外します。
→本体^{ほんたい}のLED^{はつこう}が発光^{はつこう}し、取り外し音^{と はず し おん}が鳴ります。

- ※変身解除完了^{へんしんかいじょかんりよう}後、本体^{ほんたい}のLED^{はつこう}が約30秒間^{やく びようかん はつこう}発光^{はつこう}します。
②ポンプを押します。
→変身解除音^{へんしんかいじょおん}が鳴ります。

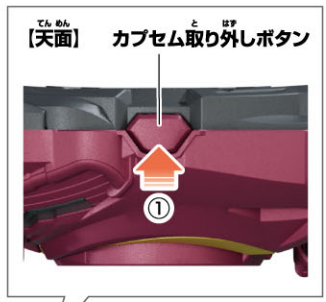

ショッカプセムでロードファイブに擬装!

変身遊び

- 1 ライダーカプセムのセットの仕方参照して、ショッカプセムをセットします。
→本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



- 2 ポンプを押します。
→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



- 3 ライダーカプセムの遊び方を参照にショッカプセムの回転部分を回転させます。
→本体のLEDが発光し、回転音とロードファイブの変身音が鳴ります。
※変身完了後、本体のLEDが約30秒間発光します。

ロードファイブに擬装!



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1 ポンプを3回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体のLEDが発光し、待機音が鳴ります。
※ポンプを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



- 2 ショッカプセムの回転部分を回転させます。
→本体のLEDが発光し、回転音とロードファイブの必殺技音が鳴ります。
※必殺技完了後、本体のLEDが約30秒間発光します。



超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

- 1 ポンプを4回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体のLEDが発光し、待機音が鳴ります。



- 2 ショッカプセムの回転部分を回転させます。
→本体のLEDが発光し、回転音とロードファイブの超必殺技音が鳴ります。
※超必殺技完了後、本体のLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び


- ショッカプセムの回転部分を回転させます。
→本体のLEDが発光し、回転音とロードファイブの能力技音が鳴ります。
※能力技完了後、本体のLEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- ①ライダーカプセムの取り外しの仕方参考カプセムを外します。
→本体のLEDが発光し、取り外し音が鳴ります。
※変身解除完了後、本体のLEDが約30秒間発光します。
②ポンプを押します。
→変身解除音が鳴ります。

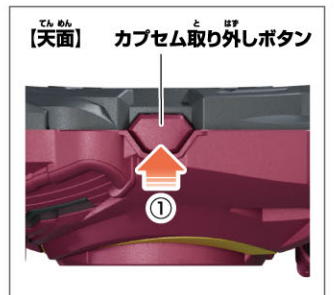

パニックカプセムでロードシックスに擬装!

へん しん あそ 変身遊び

- 1** ライダーカプセムのセットの仕方を参照して、パニックカプセムをセットします。
→本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



- 2** ポンプを押します。
→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



- 3** ライダーカプセムの遊び方を参照にパニックカプセムの回転部分を回転させます。
→本体のLEDが発光し、回転音とロードシックスの変身音が鳴ります。
※変身完了後、本体のLEDが約30秒間発光します。

ロードシックスに擬装!



ひつ さつ わざ あそ 必殺技遊び

※変身遊びの後にを行います。

- 1** ポンプを3回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体のLEDが発光し、待機音が鳴ります。
※ポンプを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。




- 2** パニックカプセムの回転部分を回転させます。
→本体のLEDが発光し、回転音とロードシックスの必殺技音が鳴ります。
※必殺技完了後、本体のLEDが約30秒間発光します。



ちよう ひつ さつ わざ あそ 超必殺技遊び

※変身遊びの後にを行います。

- 1** ポンプを4回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体のLEDが発光し、待機音が鳴ります。

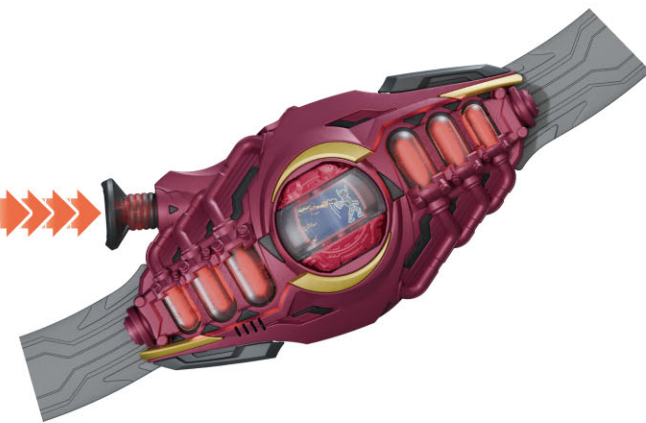

- 2** パニックカプセムの回転部分を回転させます。
→本体のLEDが発光し、回転音とロードシックスの超必殺技音が鳴ります。
※超必殺技完了後、本体のLEDが約30秒間発光します。



のう りよく わざ あそ 能力技遊び

- パニックカプセムの回転部分を回転させます。
→本体のLEDが発光し、回転音とロードシックスの能力技音が鳴ります。
※能力技完了後、本体のLEDが約30秒間発光します。



へん しん かい じょ あそ 変身解除遊び

※変身遊びの後にを行います。

- ①ライダーカプセムの取り外しの仕方を参考にカプセムを外します。
→本体のLEDが発光し、取り外し音が鳴ります。
※変身解除完了後、本体のLEDが約30秒間発光します。
②ポンプを押します。
→変身解除音が鳴ります。

