

DX ブレイカムブレイカーの遊び方

BREAKAM BREAKER

セット内容


ブレイカムブレイカー(グリップ)…1 ブレイカムブレイカー(ブレードパーツ)…1 クリアカプセム…1

各部名称

クリアカプセム



ブレイカムブレイカー(ブレードパーツ)

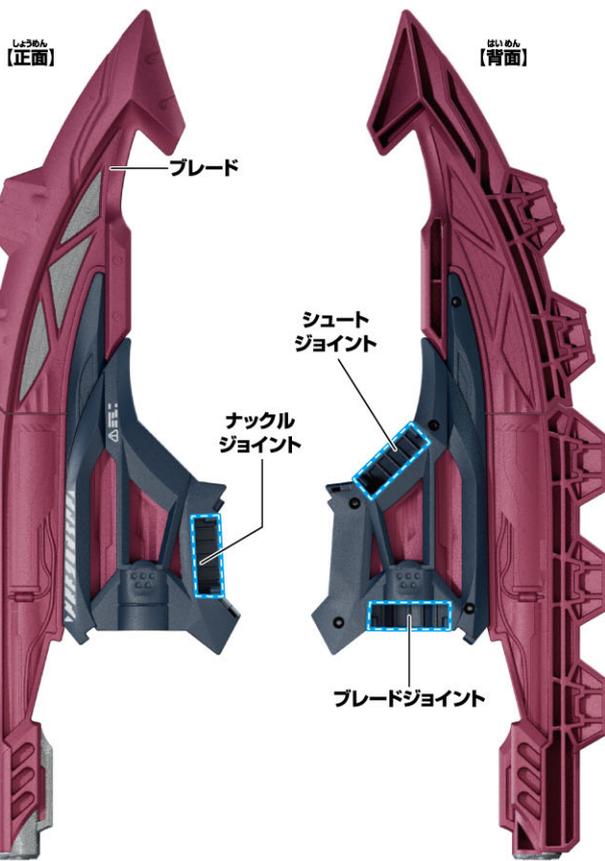

ブレイカムブレイカー(グリップ)



保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!



指挟み注意!!

※可動部の隙間に指を入れないでください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対と与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部分に指や髪の毛や衣服などははさまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。●本商品には塗装部分がありますので(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●充電(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。




くちにいけない

(使用上の注意) ●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので(樹脂製品や家具、ソファ等)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったら電池を交換してください。●DXブレイカムブレイカーにはライダーカプセムシリーズ以外は入れないでください。

ライダーカプセムの遊び方

カプセムの上下パーツを持ち、回転部分を回します。

→回転部分が回転し、中の絵柄が順に現れます。

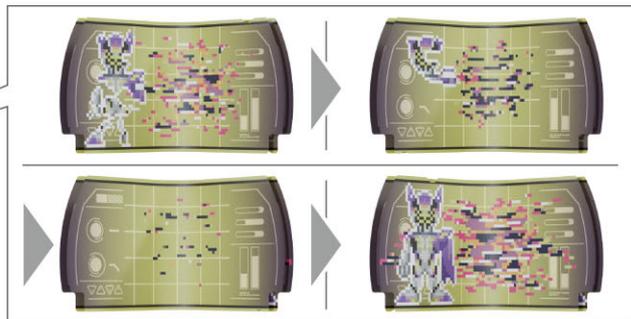

初めて遊ぶ前に...ブレイカムブレイカー(グリップ)の絶縁シートの外し方

①ブレイカムブレイカー(グリップ)の背面から出ている絶縁シートを矢印の方向に引き抜きます。



②リセットボタンを先の細い棒などで軽く押します。



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。


- ①-1 電池ふたのネジを⊕または、マイナスドライバーで矢印の方向に回し、
- ①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。

電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

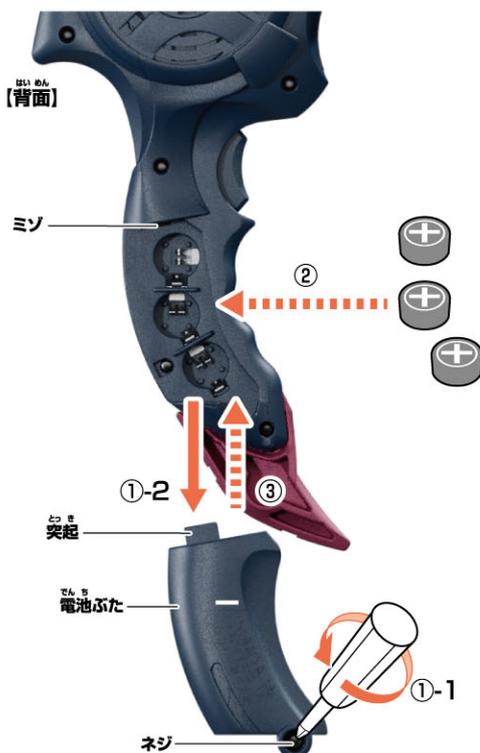

LR44 × 3
ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)
●セットされている電池は、テスト用です。

ボタン電池は上側がプラス、下側がマイナスになるようにセットします。

ボタン電池の交換後、カプセム装填部内の回転部を押して音声が鳴るか確認してください。音声が鳴れば通電しています。




ブレイクムブレイカー 各モードの組み立て方

ブレードモード

ブレイクムブレイカー(グリップ)の④ジョイントに
ブレイクムブレイカー(ブレードパーツ)の
ブレードジョイントをスライドさせて取り付けます。

→「装填音」と

「ブレードモード起動音」が鳴ります。

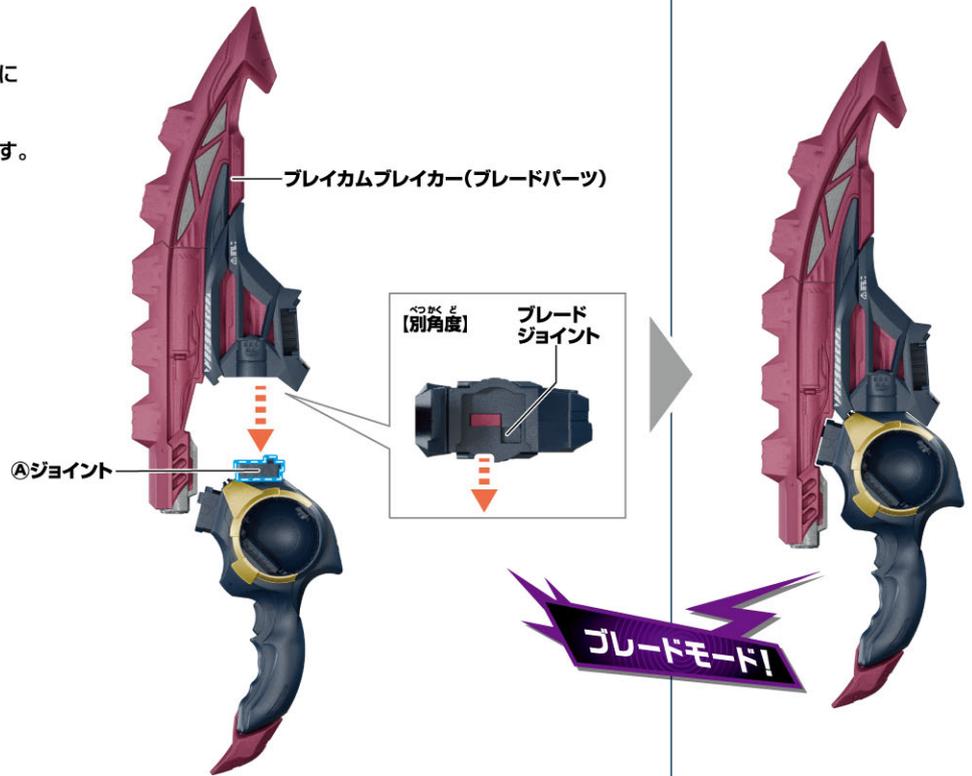

ナックルモード

ブレイクムブレイカー(グリップ)の⑤ジョイントに
図の向きにした

ブレイクムブレイカー(ブレードパーツ)の
ナックルジョイントをスライドさせて取り付けます。

→「装填音」と

「ナックルモード起動音」が鳴ります。




シュートモード

ブレイクムブレイカー(グリップ)の④ジョイントに
ブレイクムブレイカー(ブレードパーツ)のシュートジョイントをスライドさせて取り付けます。

→「装填音」と

「シュートモード起動音」が鳴ります。

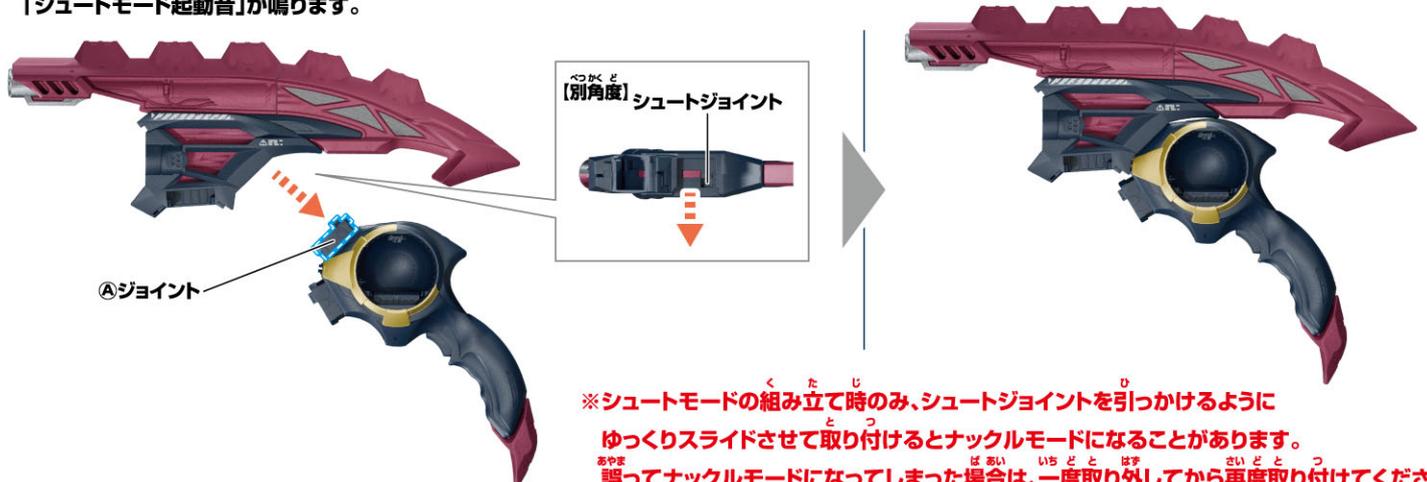

※シュートモードの組み立て時のみ、シュートジョイントを引っかけると
ゆっくりスライドさせて取り付けるとナックルモードになることがあります。
誤ってナックルモードになってしまった場合は、一度取り外してから再度取り付けください。

ブレイカムブレイカーの遊び方

※ブレードモードを例に説明します。 ※ブレードモードは組み立てた状態です。

攻撃遊び

トリガーを引きます。
 →「ブレード攻撃音」が鳴ります。
 ※各モードで「攻撃音」は異なります。



必殺技遊び

※クリアカプセムを例に説明します。

1 ブレイカムブレイカーのカプセム装填部に
 クリアカプセムをセットします。
 →「カプセム装填音」と
 「必殺技待機音A」が鳴ります。

【別角度】



※枠で囲った部分の凹凸を
 かみ合わせるようにセットしてください。




【完成図】



※向きに注意してください。

2 クリアカプセムの回転部分を回転させます。
 →「カプセム回転音」と「必殺技待機音B」が鳴ります。

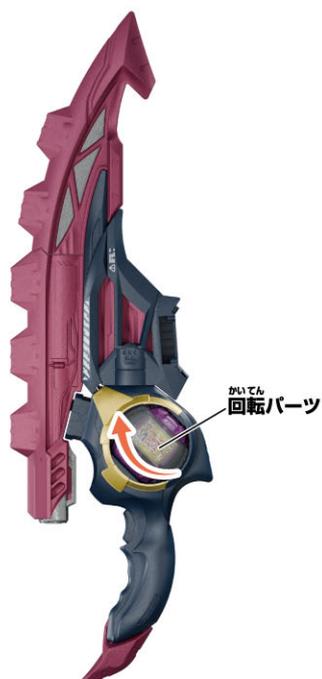

3 トリガーを引きます。
 →「必殺技音」が鳴ります。



必殺技音リスト


モード	音声
ブレードモード	ブレイカムディバイド!
ナックルモード	ブレイカムスマッシュ!
シュートモード	ブレイカムプレイズ!

と はす かた カプセルの取り外し方

※ブレードモード、クリアカプセルを例に説明します。

ブレイカムブレイカー(グリップ)背面のカプセル取り外しボタンを押しながら取り外します。

→カプセル取り外し音が鳴ります。

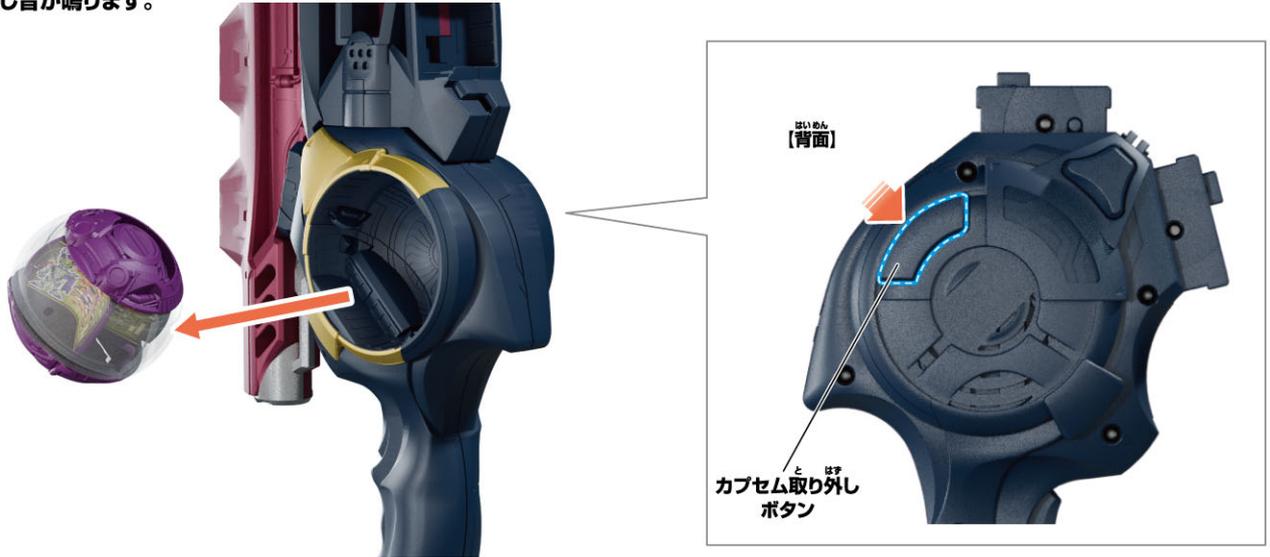

と はす かた ブレイカムブレイカー(ブレード)の取り外し方

※ブレードモードを例に説明します。

ブレイカムブレイカー(グリップ)背面のブレード取り外しボタンを押しながらブレードをスライドさせて取り外します。

→取り外し音が鳴ります。



クリアカプセムでパワーを解放!

※別売りのロードインヴォーカーを使用します。

※別売りのゼツドドライバー、ゼツツフォンにセットするとロードインヴォーカーにセットした時とは異なる音声がかかります。

パワー解放遊び

1 ロードインヴォーカーのカプセム装填部にクリアカプセムをセットします。
→本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。



2 ポンプを押します。
→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



3 ライダーカプセムの遊び方を参照にクリアカプセムの回転部分を回転させます。
→本体のLEDが発光し、回転音と変身音が鳴ります。
※変身完了後、本体のLEDが約30秒間発光します。



必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 ポンプを3回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体のLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※ポンプを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



2 クリアカプセムの回転部分を回転させます。
→本体のLEDが発光し、回転音と必殺技音が鳴ります。
※必殺技完了後、本体のLEDが約30秒間発光します。



超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 ポンプを4回押します。
→必殺技移行音が鳴り、本体のLEDが発光し、待機音が鳴ります。



2 クリアカプセムの回転部分を回転させます。
→本体のLEDが発光し、回転音と超必殺技音が鳴ります。
※超必殺技完了後、本体のLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び

クリアカプセムの回転部分を回転させます。
→本体のLEDが発光し、回転音と能力技音が鳴ります。

※能力技完了後、本体のLEDが約30秒間発光します。



パワー解除遊び

※パワー解放遊びの後に行います。

①カプセム取り外しボタンを押しながら、カプセムを取り外します。

→本体のLEDが発光し、取り外し音が鳴ります。

※パワー解除完了後、本体のLEDが約30秒間発光します。

②ポンプを押します。
→パワー解除音が鳴ります。

[天面] カプセム取り外しボタン

