

デラックス DXテガナグールの遊び方

●「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー関連玩具よくあるご質問】

バンダイお客様サポート

※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

セット内容



テガナグール本体…1

王冠パーツ…1



※梱包時はテガナグール本体に取り付けられた状態です。

センタイリング ゴジュウポラー 一式…1



センタイリング ゴジュウポラー
テガナグールver.
リングパーツ (小)
リングパーツ (大)

※梱包時はリングパーツ(小)に取り付けられた状態です。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ぶついたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しております。ペースメーカーをご使用の方は、本商品を身体に近づけないようご注意ください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●リングのサイズが合わない状態で無理に着脱を行うと、ケガや鬱血など思わぬ危険がありますので、必ず種類やサイズを確認してからご使用ください。●思わぬ時に顔や身体などに接触するとケガをする恐れがありますので、遊ばないときは必ずリングを外してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



くちにいれない

＜使用上の注意＞●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。●本商品には塗装部分がありますので、保管の際には他のもの(樹脂製品や家具、ソファ)と接触しないようにしてください。色が移る場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違ったり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったり、LEDの光が弱くなったら電池を交換してください。●変形・合体の難しいところは保護者の方が手伝ってあげてください。●本体を持ち上げるときは胴体の部分を持ってください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



ほごしゃかた
保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、
注意していただきたいことを記載しております。
よくお読みいただき、お子様へご説明ください。




振り回さない!!



かくぶめいしょう
各部名称

※セット内容の状態の説明します。

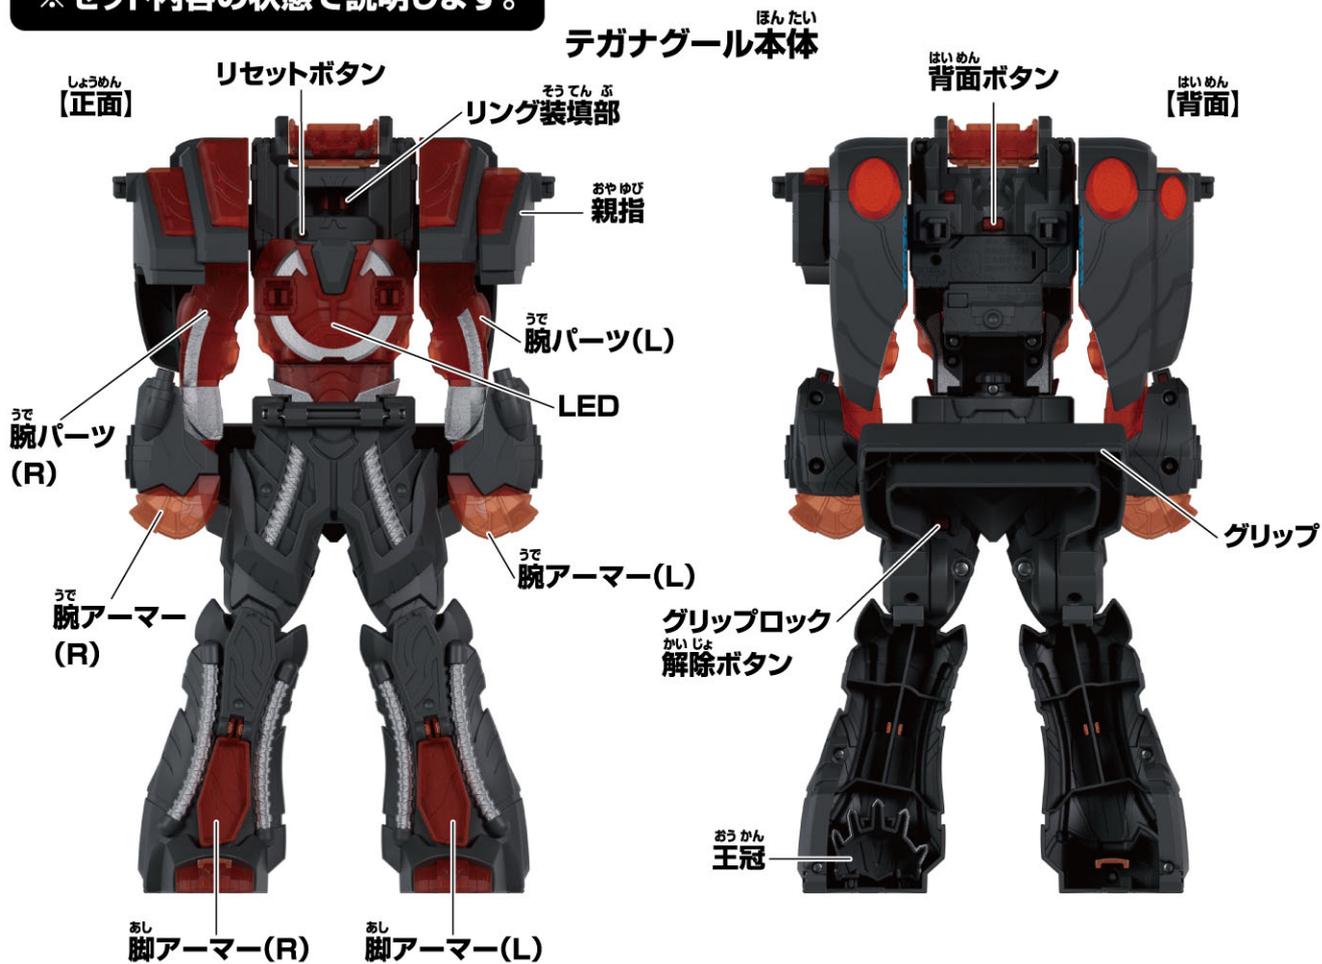

はじめて遊ぶ前に…絶縁シートの外し方


※セット内容の状態の説明します。

1

絶縁シートを取り外します。
→「起動音」が鳴り、
その後「待機音」が鳴ります。
※「待機音」は約30秒経過すると
自動で止まります。

2

リセットボタンを先の細い棒などで
軽く押します。
→「起動音」が鳴り、
その後「待機音」が鳴ります。
※「待機音」は約30秒経過すると
自動で止まります。

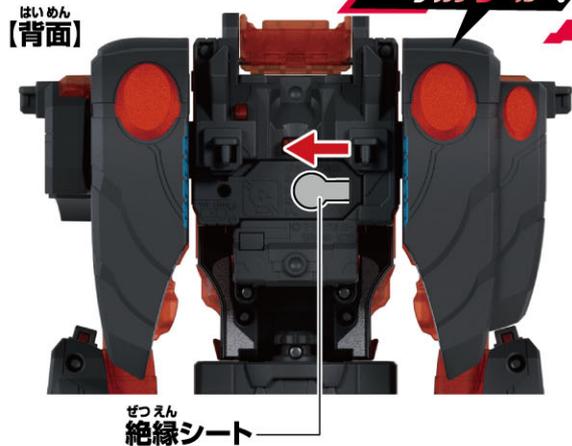

ボタン電池の交換

※セット内容の状態から始めます。

※必ず保護者の方が行ってください。

※この商品には、必ず新品のボタン電池を使用してください。

※使いかけの電池や異なる種類の電池を混ぜて使った場合、誤動作が起きたり、通常よりも早く電池が切れる場合があります。

※電池がなくなるまでの連続使用時間の目安は、約60分程度となります。

※LEDの発光がちらつく、音が正しく流れない、起動音が繰り返し流れる場合は、電池切れの可能性が高いため、新品のボタン電池に交換してください。

①腕パーツ(L)を取り外します。

②電池ふたを取り外します。

②-1 テガナグール本体背面の電池ふたの穴を先の細い棒などで押しながら、

②-2 電池ふたを矢印の方向にスライドさせて取り外します。

③ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池2個

(LR44・別売り)を \oplus \ominus に注意してセットします。

④電池ふたを戻します。


電池ふたの突起とテガナグール本体のミゾを合わせ、電池ふたを閉じます。

⑤腕パーツ(L)を戻します。

LR44 × 2

ボタン電池 (LR44) 2個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

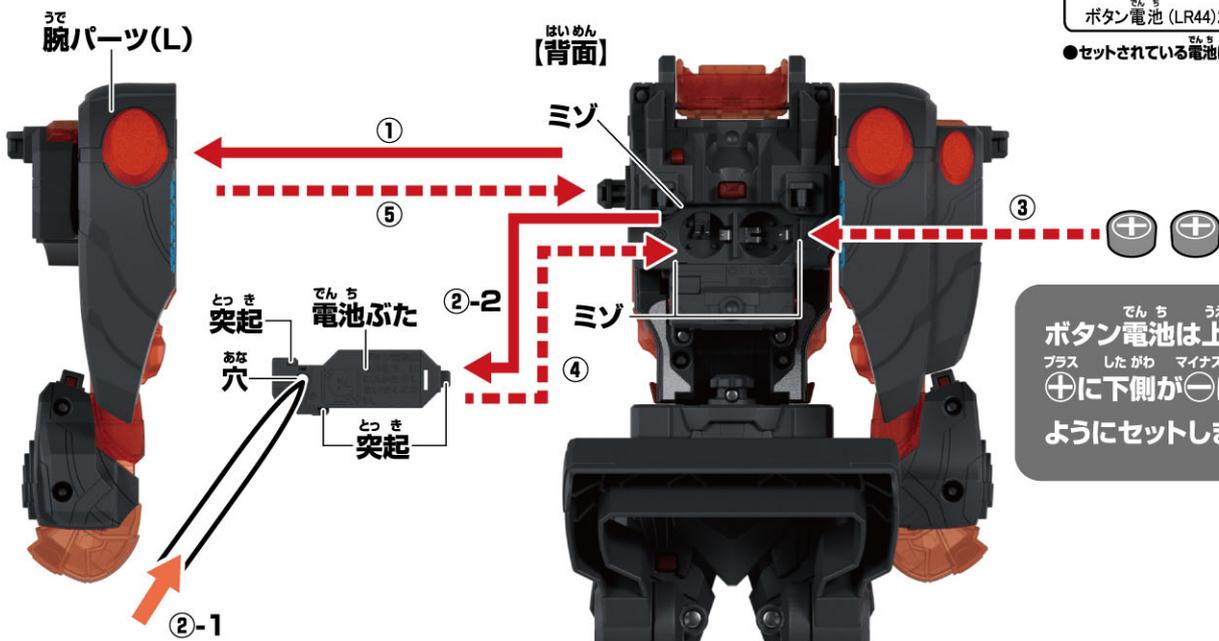


ボタン電池は上側が
プラス したか マイナス
 \oplus に下側が \ominus になる
ようにセットします。

センタイリングのリングパーツの取り外し方 / 取り付け方

取り外し方


リングパーツを矢印の方向にスライドさせ、取り外します。

※梱包時はリングパーツ(小)を取り付けた状態です。

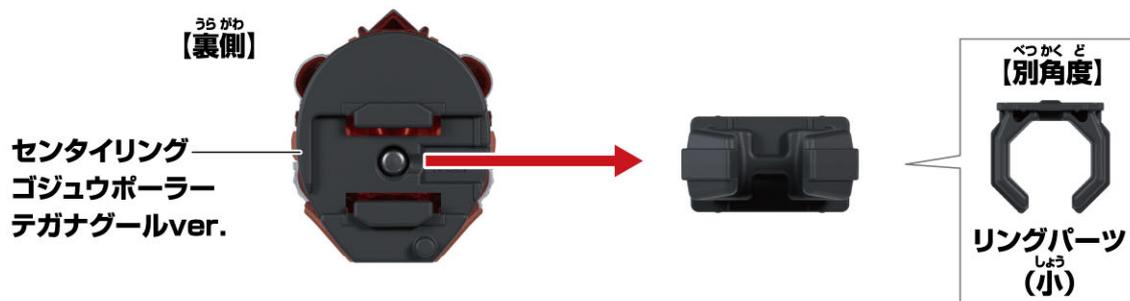

取り付け方

リングパーツを選んで、矢印の方向にスライドさせて取り付けます。

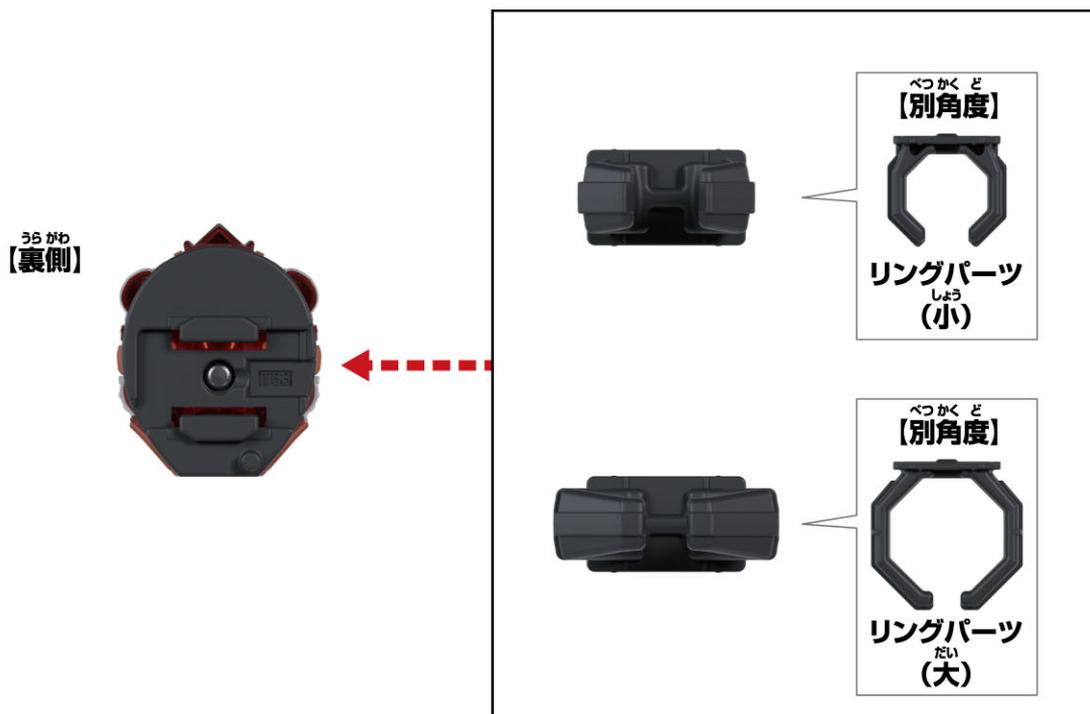


※リングパーツ(大)はリングパーツ(小)がきつい、または身に着けられない場合にご使用ください。

デラックス
DXテガナグールに装填する際には、リングパーツ(小)をご使用ください。

テガナグール(武器モード)への変形

※セット内容の状態から始めます。

1 テガナグール本体の上半身を下半身から取り外します。

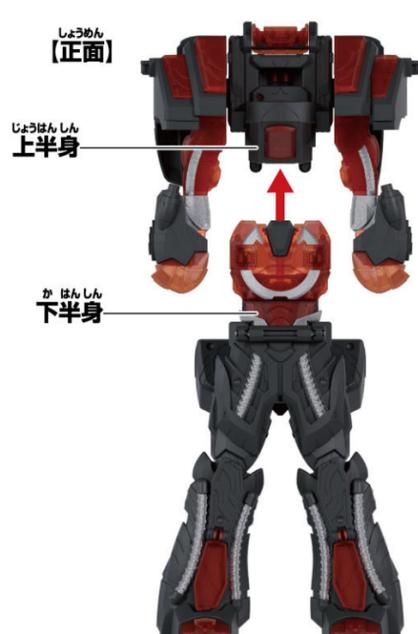


2 グリップを変形させます。



3 腹部パーツを図のように変形させます。




4 腕パーツ(L / R)を図のように回転させます。

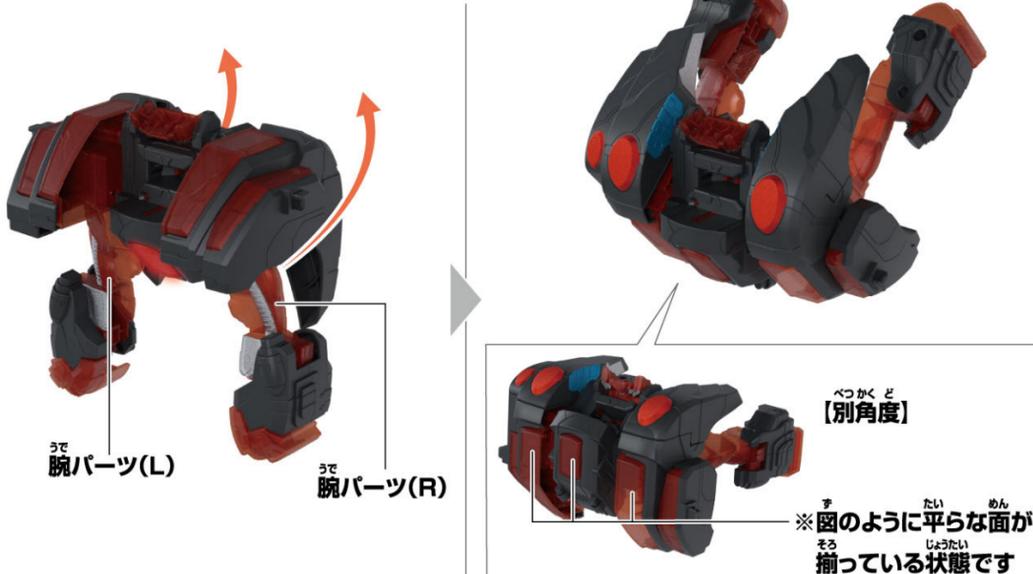

5 親指を図のように回転させます。



6 下半身に上半身を取り付けます。

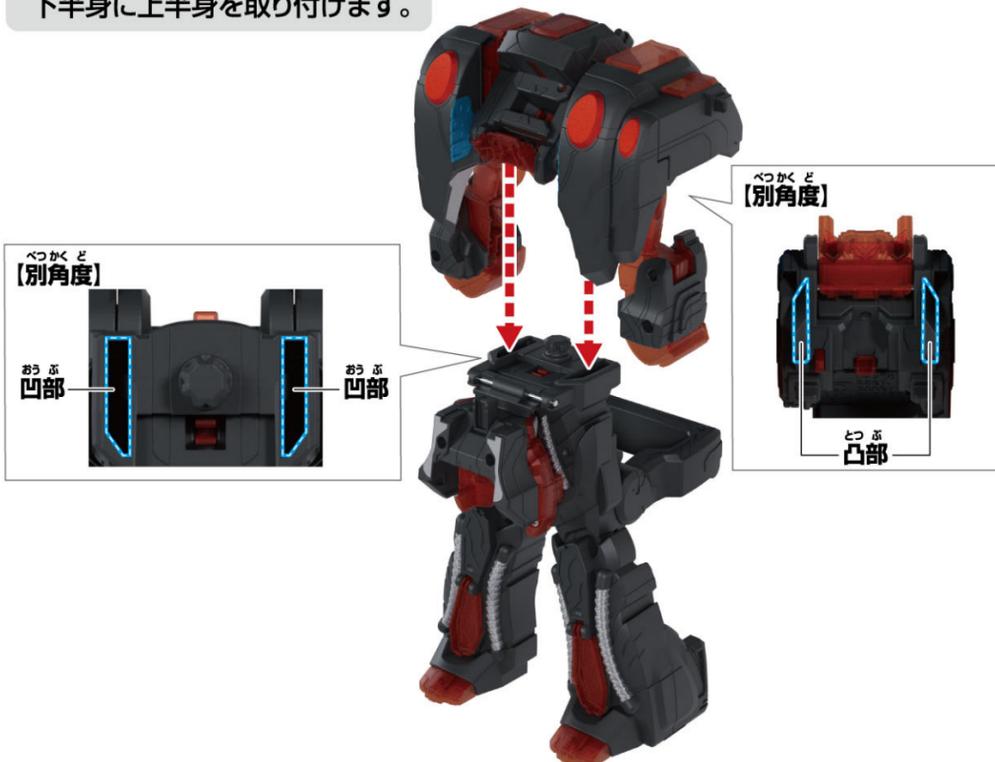

テガナグール(武器モード)
完成!!

テガナグール(センタイリングなし状態時)の遊び方



※テガナグール(武器モード)へ変形させた状態で行います。

テガナグール本体の拳ボタンを押します。

→セリフが表の順番で鳴ります。

じゅんばん 順番	セリフ
①	フッ!アアッ!(暴れてるセリフ)
②	僕は…!僕は…!
③	僕はわからないんだ…。 破滅の王子として突然 生み出されて、なにが正しいか、 正しくないのか。

※③の後は①に戻ります。

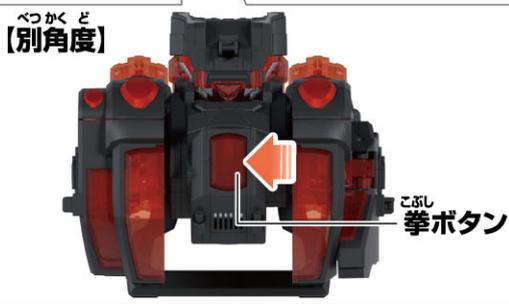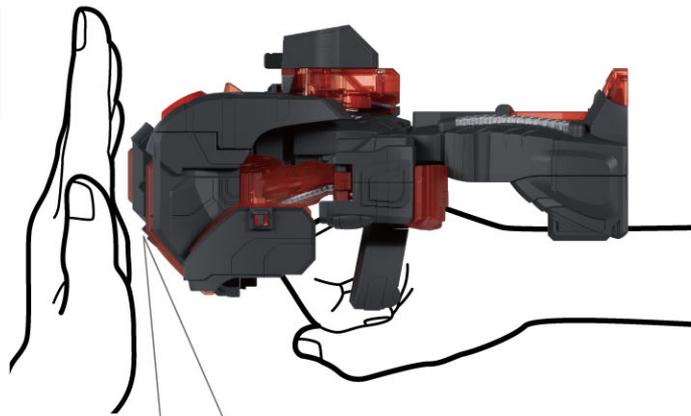

へんしんあそ テガナグールの変身遊び

- ※テガナグール(武器モード)へ変形させた状態で行います。
- ※センタイリング ゴジウポラー テガナグールver.を使用します。
- ※センタイリング ゴジウポラー テガナグールver.にはリングパーツ(小)を取り付けた状態で行ってください。

- 1** テガナグール本体のリング装填部に、センタイリング ゴジウポラー テガナグールver.をはめ込みます。
→LEDが発光し、「変身待機音」が流れます。

センタイリング
ゴジウポラー
テガナグールver.



※センタイリングを
取り外す場合は、
逆の手順で取り外します。



- 2** 「変身待機音」が鳴っている間に拳ボタンを押します。
→「変身音」が鳴ります。



ゴジウポラー!
ウウー!

※「変身待機音」が鳴り終わると
ボタンを押さなくても「変身音」が鳴ります。



こうげきあそ テガナグールの攻撃遊び

※テガナグールの変身遊びを行った状態です。

- ①テガナグール本体の拳ボタンを短押しします。
→「チャージ音」が鳴った後、「攻撃音」が鳴ります。

べつかくど
【別角度】



- ②テガナグール本体の拳ボタンを長押しし、
「チャージ音」が3回以上鳴った後に手を離します。
→「必殺攻撃音」が鳴ります。

べつかくど
【別角度】



フィニッシュボンバー!



テガナグール(ロボモード)への変形

※テガナグール(武器モード)へ変形させ、センタイリング ゴジウポラー
テガナグールver.がセットされていない状態から始めます。

- 1** テガナグール本体の上半身を上半身ロック解除ボタンを押しながら取り外します。
→LEDが発光し、「変形待機音」が流れます。
※「変形待機音」は30秒経過すると自動で止まります。

上半身
ロック解除ボタン



- 2** グリップロック解除ボタンを押しながら、
グリップを変形させます。



- 3** 腹部パーツを
図のように変形させます。



- 4** 親指を図のように回転させます。



- 5** 腕パーツ(L/R)を
図のように回転させます。




- 6** 下半身に上半身を取り付けます。



7

テガナグール本体のリング装填部に
センタイリング ゴジウポラー テガナグールver.を
はめ込みます。
→「変形完了音」が流れます。

テガナグール!

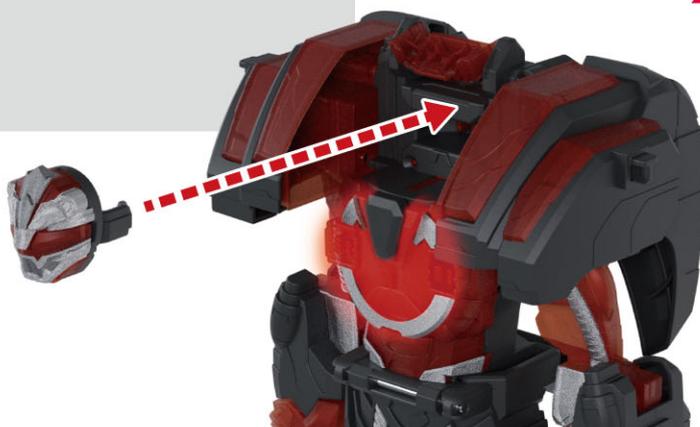

8

センタイリング ゴジウポラー テガナグールver.を図のように変形させます。



テガナグール(ロボモード)
完成!!

※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。

テガナグール(ロボモード)の遊び方

ロボ攻撃遊び

- ① 胸ボタンまたは背面ボタンを短押しします。
→LEDが発光し、「ロボ攻撃音」が鳴ります。
- ② 胸ボタンまたは背面ボタンを長押しします。
→LEDが発光し、「ロボ必殺技音」が鳴ります。




しょうめん
【正面】



または

はいめん
【背面】

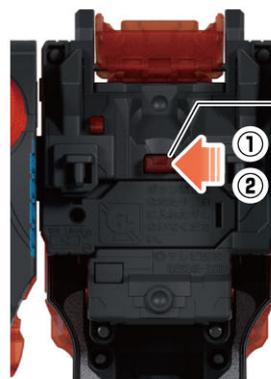

テガソードアイスバーンに合体

- ※テガナグール(ロボモード)が完成した状態で行います。
- ※別売りのDXテガソードに付属するテガソードを使用します。
- ※テガソードレッドが完成した状態から始めます。
- ※テガソードの電源スイッチを○(ON)にした状態で説明します。


1 センタイリング テガソードレッドを図のように変形させます。



2 センタイリング
テガソードレッドを取り外します。
→「着脱音」が鳴ります。



3 テガソードの親指の武器部分を
図のように格納させます。

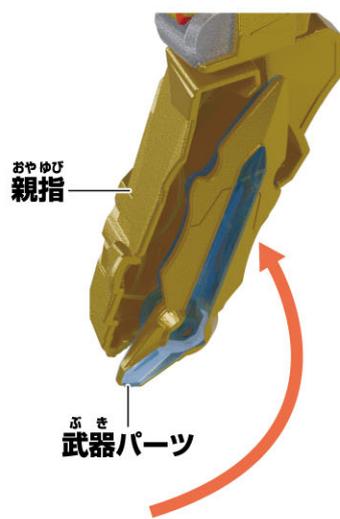

4 テガソード本体の親指を取り外します。




5 親指をブレード部(L)に取り付けます。



6

ほんたい こゆび とはず
テガソード本体の小指を取り外します。


7へ

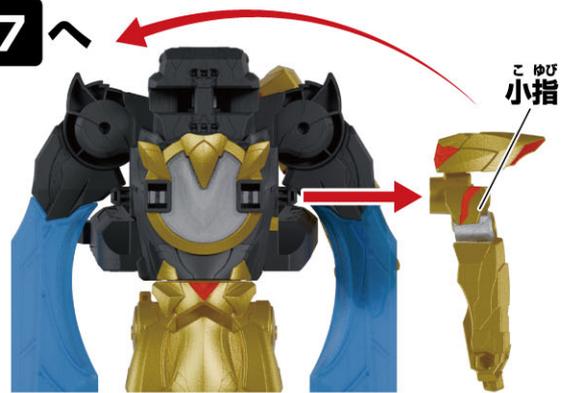

7


こゆび ぶ と
小指をブレード部(R)に取りつけます。

す
●図のようになります。

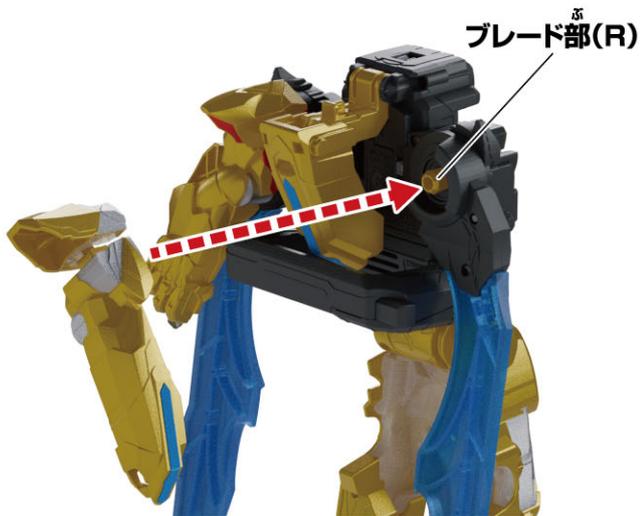

8

じょうはんしん かはんしん とはず
テガソードの上半身を下半身から取り外します。

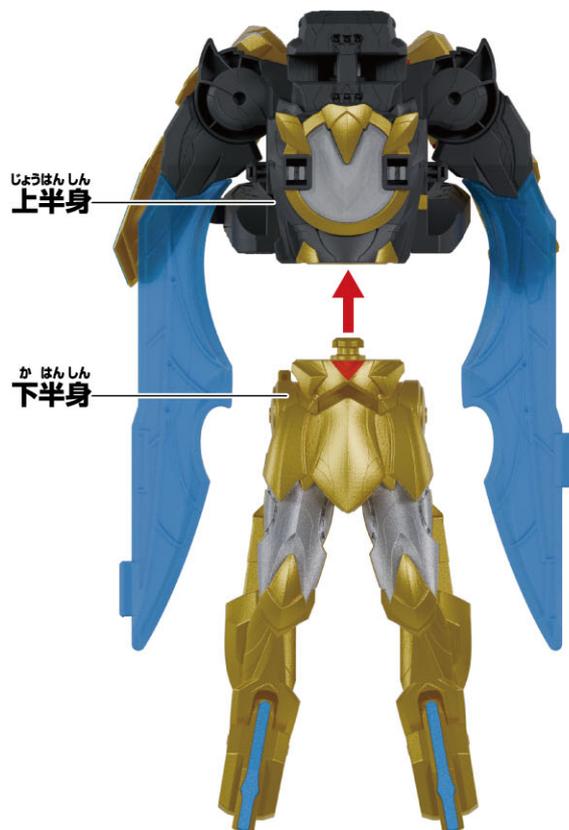

9

テガナグール本体からセンタイリング
センタイリング ゴジュウポラー
テガナグールver.を取り外します。
→「着脱音」が鳴り、「待機音」が流れます。




10

テガナグール本体の
上半身を下半身から
取り外します。



11

腹部パーツから
アーモーパーツを取り外します。

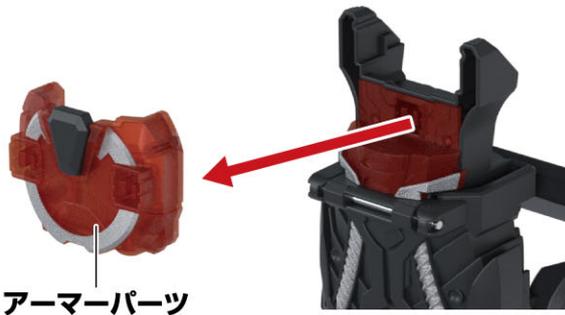

12

腹部パーツを図のように
へんけいさせます。



13

下半身の脚アーマー(L / R)を
図のように変形させます。




14

うで
腕アーマー(L / R)を
す
図のように変形させます。




15

うで
腕パーツ(L / R)を
と はず 取り外します。

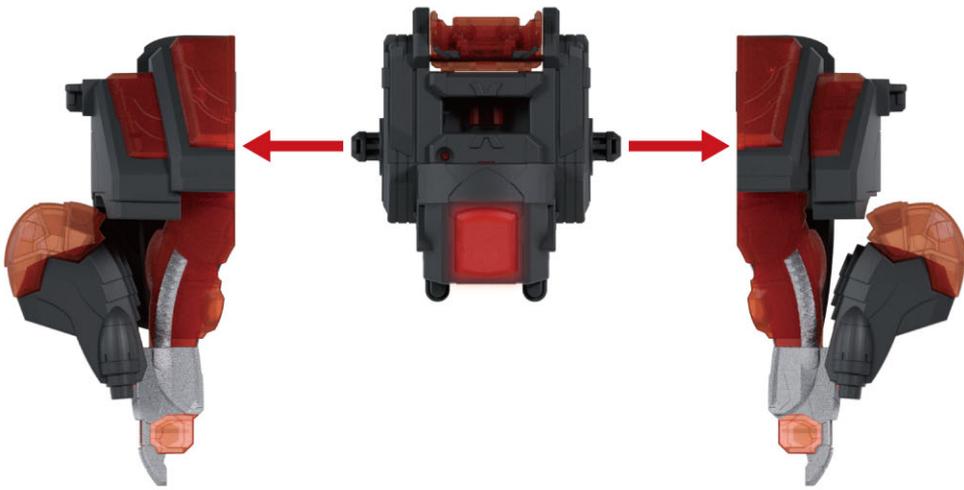


16

じょうはんしん かた
上半身の肩アーマー(L / R)を
と はず 取り外します。

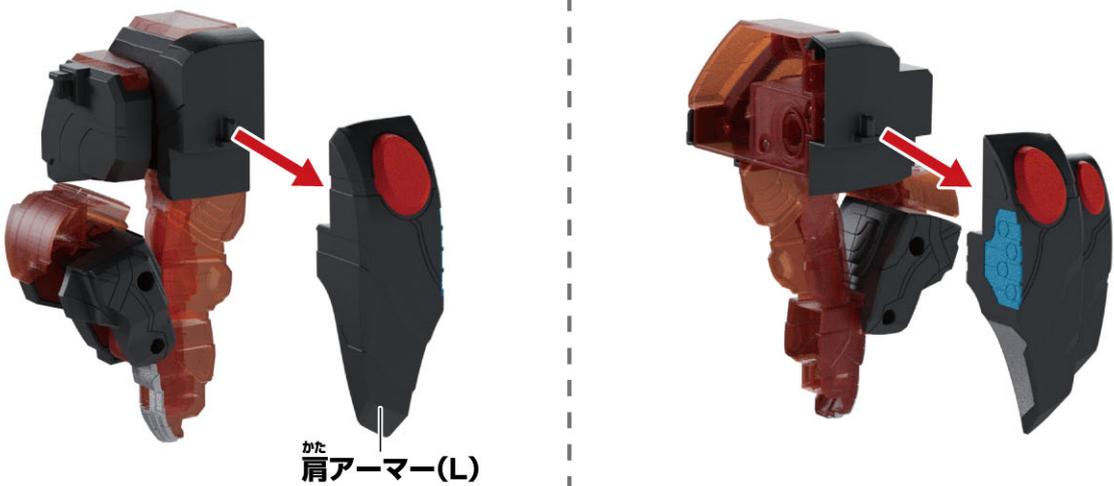

17

うで
腕パーツ(L / R)に
かた
肩アーマー(L / R)を
す
図のように
と っ 取り付けます。

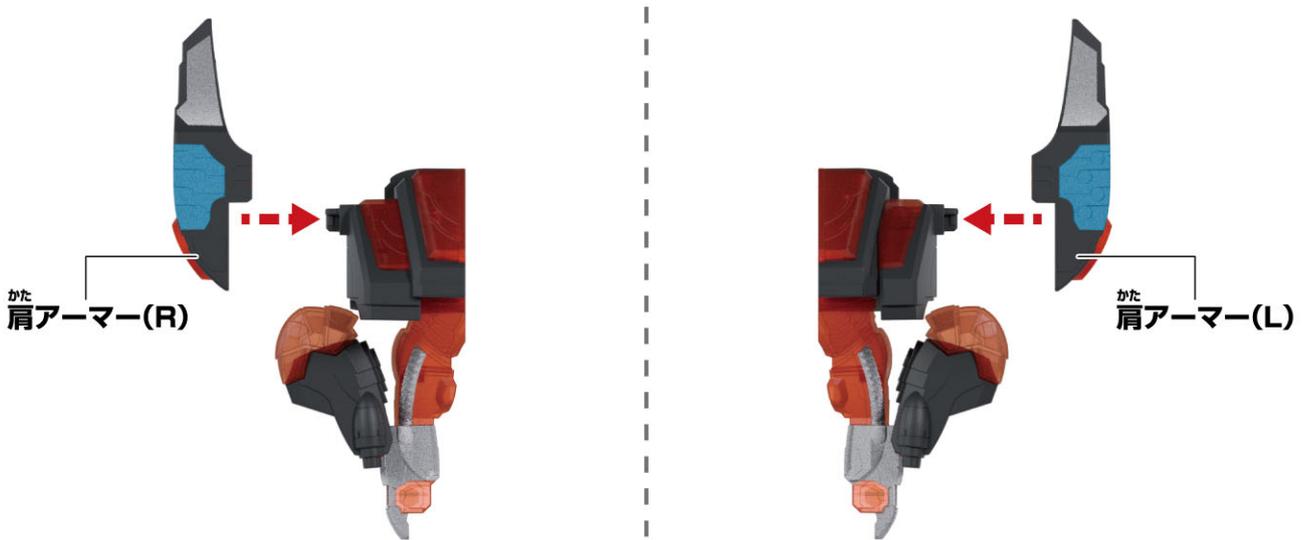

18

か はんしん
下半身パーツから
おうかん と はず
王冠を取り外します。




19

テガナグールの下半身に
テガソードの上半身を取り付けます。



20


テガソードの上半身にテガナグールの
胸パーツを取り付けます。
→「スーパー合体待機音」が鳴ります。

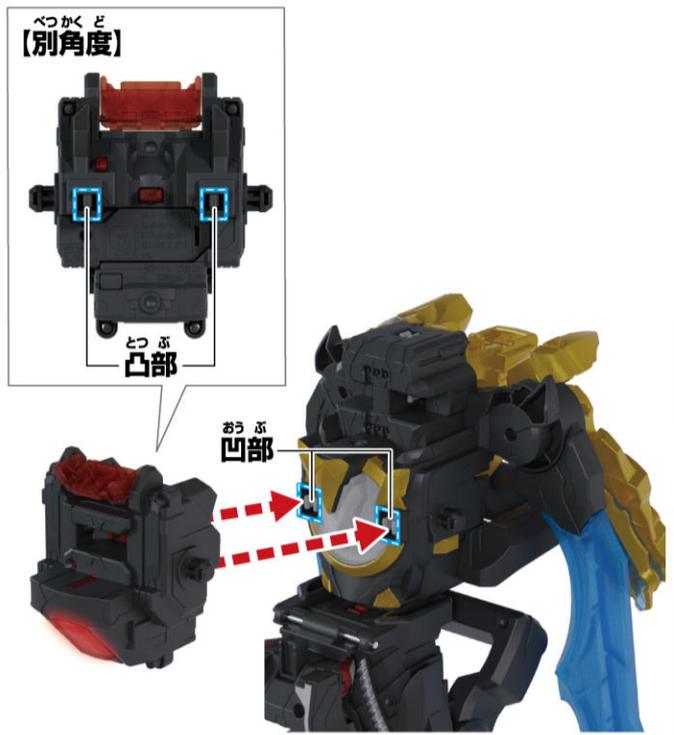

21

テガソードの上半身に
テガナグールの腕パーツ(L / R)を取り付けます。

※腕パーツの取り付け位置はテガナグールの上半身ではありません。

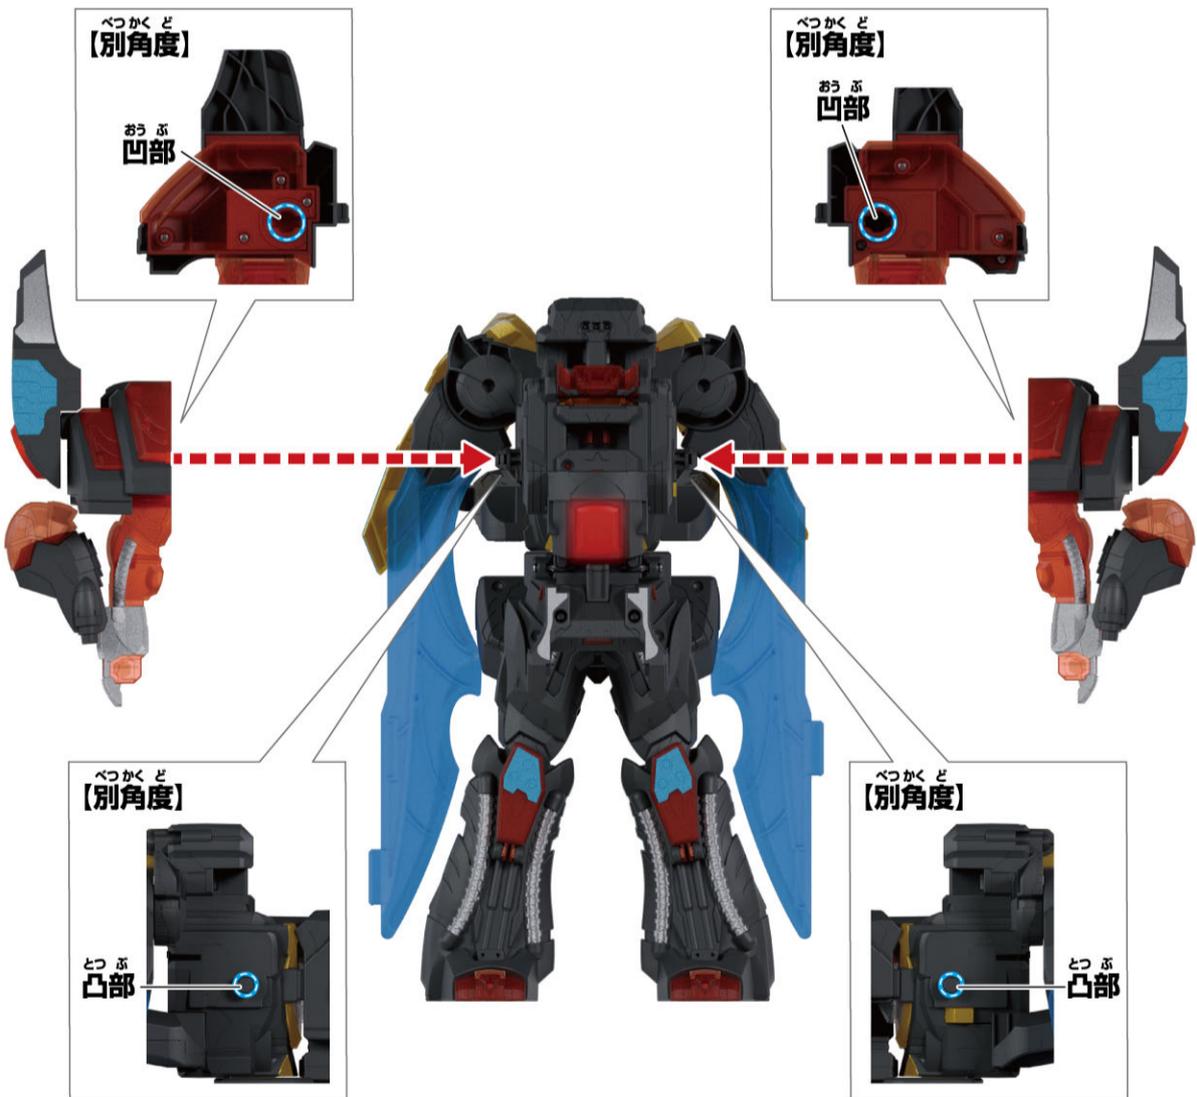


22

テガソードのリング装填部に、
センタイリング ゴジウポラー テガナグールver.をはめ込みます。
→「変形完了音」が流れます。



23

テガソードの下半身に
テガナグールのアーマーパーツを
取り付けます。

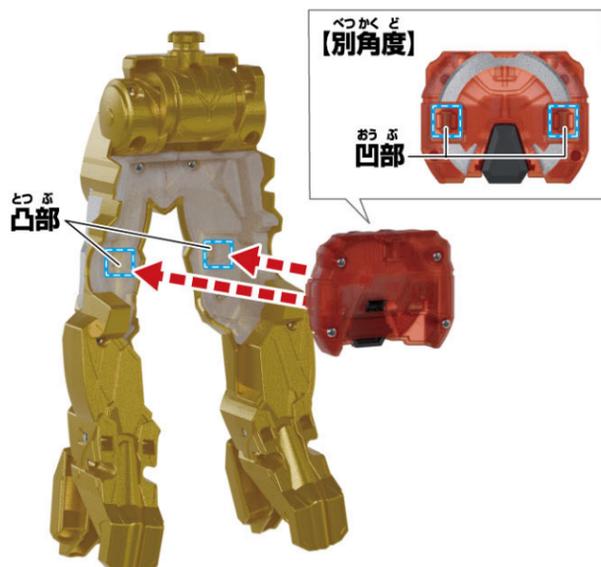


24

テガソードの上半身に
テガナグールのアーマーパーツを
取り付けます。




25

テガナグールの口パーツを
展開させます。

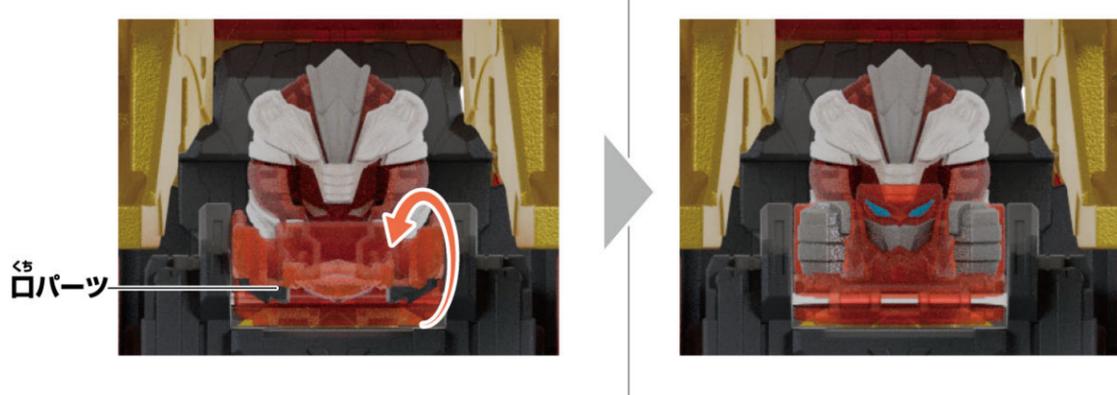


26

テガナグール本体に王冠を取り付けます。

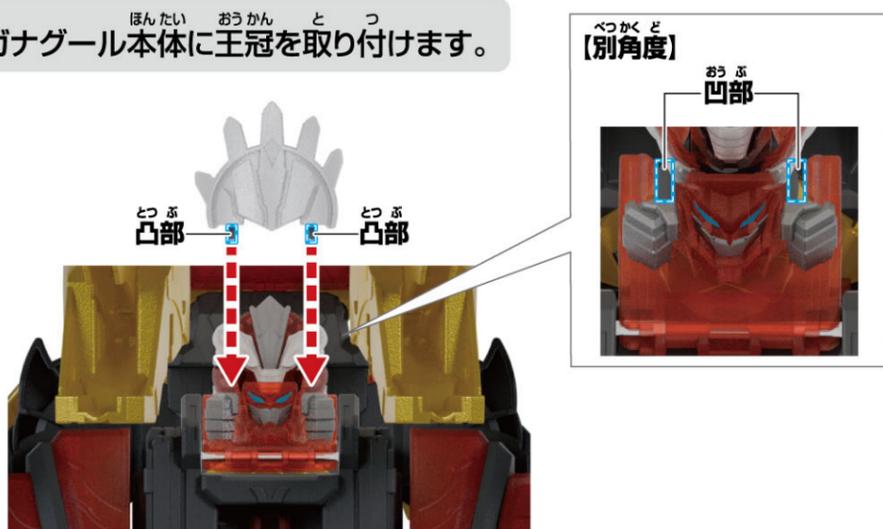

27

テガナグール本体のリング装填部に、
センタイリング テガソードレッドをはめ込みます。
→LEDが発光し、「スーパー合体完成音」が流れます。

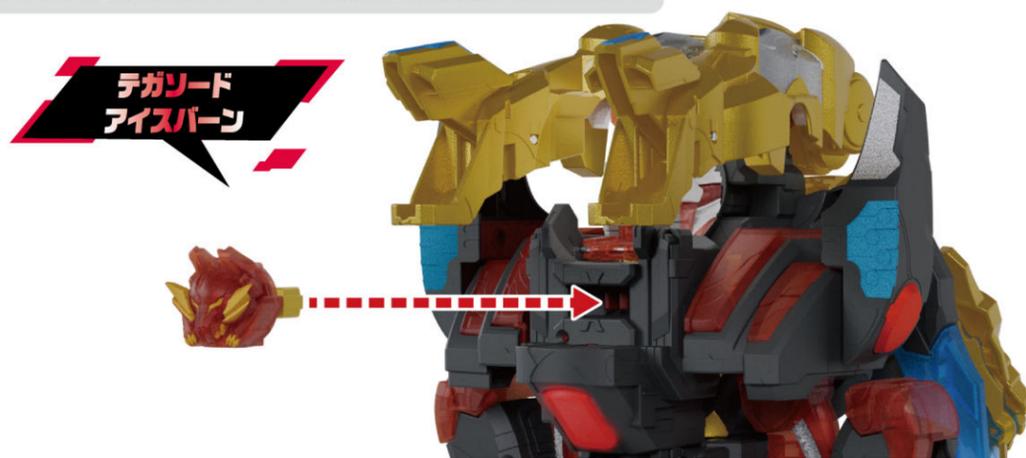

テガソードアイスバーン
完成!!

※元に戻す場合は逆の手順で行ってください。

あそ かた テガソードアイスバーンの遊び方

①テガナグールのボタンを短押しします。

→LEDが発光し、「テガソードアイスバーン攻撃音」が鳴ります。

②テガナグールのボタンを長押しします。

→LEDが発光し、「テガソードアイスバーン必殺技音」が鳴ります。

アイスバーン
ラーストリーム!




パーツの取り付け方法(パーツが外れてしまった場合…)

※難しい場合は、保護者の方が行ってください。

※テガナグール(ロボモード)が完成した状態で説明します。

やじるし ほうこう と っ
矢印の方向に取り付けます。

おやゆび
親指

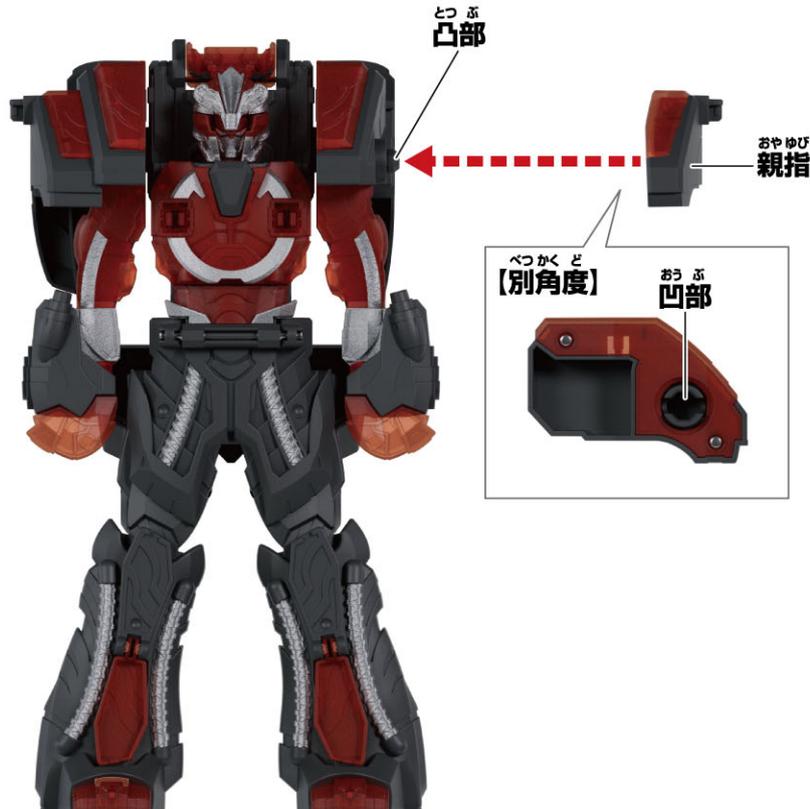

あし
脚アーマー(L/R)

