

# デュアルメアカプセム

DUAL MARE CAPSEM

あそびかた  
の遊び方

セット内容

デュアルメアカプセム…1

各部名称



【カプセム状態正面】



【展開状態正面】



【展開状態背面】

**警告 (けいこく)**

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

●LEDの光の点滅を見続けしないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ベースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋（プラス）と－（マイナス）を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



（使用上の注意）●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が変わる場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声小さくなったら電池を交換してください。

## デュアルメアカプセムの変形のさせ方

※展開状態から始めます。

ウイングパーツを矢印の方向に畳みます。



※元に戻す際は手で矢印と逆方向に変形させます。

# ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。※展開状態で行います。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合、LEDの発光が弱くなった場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ふたを取り外します。

①-1 電池ふたのネジを⊕または、  
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、

①-2 電池ふたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個  
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ふたを戻します。


電池ふたの突起と本体のミゾを合わせ、  
電池ふたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

ボタン電池は左側が  
プラス 右側がマイナス  
⊕に右側が⊖になる  
ようにセットします。

LR44 × 3

ボタン電池 (LR44) 3個使用(付)

●セットされている電池は、テスト用です。

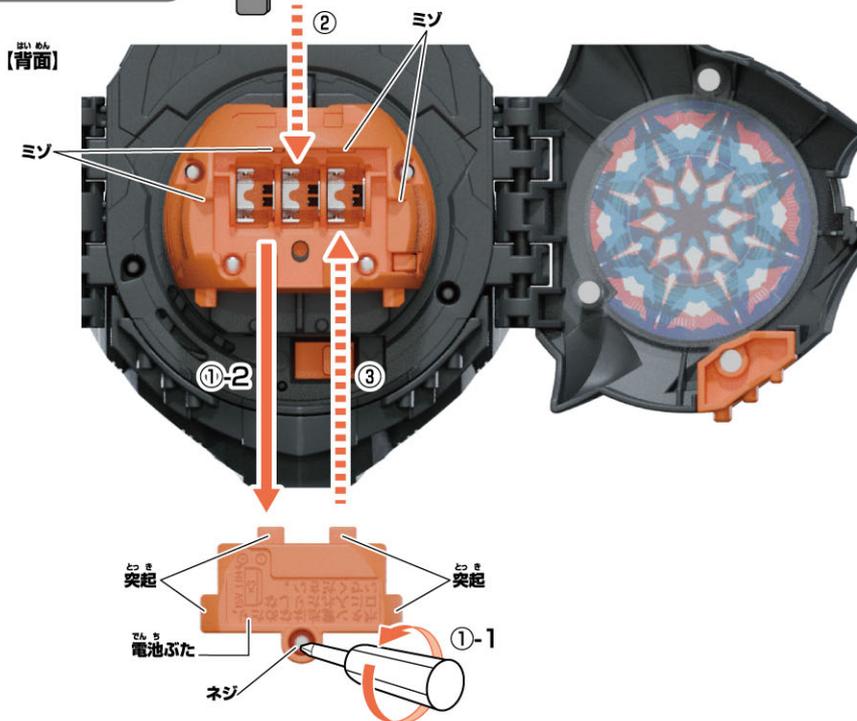


# 電源の入れ方

※展開状態で行います。

本体背面の  
電源スイッチをO(ON)にします。  
→起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを  
X(OFF)にしてください。

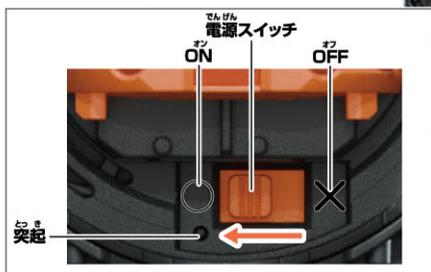

※展開状態で行います。

デュアルメカブセム!



# デュアルメアカプセムの遊び方

※展開状態で行います。 ※カスタロムモードから始めます。

## モードチェンジ

回転部分を矢印の方向にカチッと音が鳴るまで回します。

→モードチェンジ音が鳴り、LEDがブルーに発光します。

※逆の動作を行うとLEDがオレンジに発光し、カスタロムモードになります。



【カスタロムモード】  
(回転パーツの内側の模様がオレンジ)



【オルデルムモード】  
(回転パーツの内側の模様がブルー)

## 能力技遊び

※展開状態で行います。

### 【カスタロムモード】

ボタンを押します。

→ファンが回転し、カスタロム能力技音が鳴り、LEDがオレンジに発光します。



### 【オルデルムモード】

ボタンを押します。

→ファンが回転し、オルデルム能力技音が鳴り、LEDがブルーに発光します。



# 仮面ライダーゼッツ カタストロムに変身!

※別売りのゼツドライバーを使用します。※カタストロムモード(カプセム状態)から始めます。

## 変身遊び

- 1 ウイングパーツを矢印の方向に展開します。



- 2 デュアルメアカプセム背面の凸部とゼツドライバーのカプセム装填部の凹部を合わせてセットします  
→本体とベルトのLEDが発光し、セット音と変身待機音が鳴ります。



ゼツドライバー本体に沿わせるように、ウイングパーツを矢印の方向に動かします。

カタストロム!

メツアメロ!  
メツアメロ!

- 3 ボタンを押します。  
→本体とベルトのLEDが発光し、仮面ライダーゼツカタストロムの変身音が鳴ります。  
※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



### ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

- 1** ボタンを押します。(1回目)  
→ファンが回転し、決定音、必殺待機音が鳴り、LEDが発光します。
- 2** ボタンを再度押します。(2回目)  
→ファンが回転し、決定音、必殺待機音が鳴り、LEDが発光します。



- 3** ボタンを再度押します。(3回目)  
→ファンが回転し、決定音、必殺技音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光します。  
※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



### のう りょく わざ あそ 能力技遊び

- ボタンを3秒以上長押しします。  
→ファンが回転し、決定音、能力技音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光します。  
※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



### へん しん かい じょ あそ 変身解除遊び

- ゼツドライバーのカプセルを取り外しボタンを押しながら、デュアルメアカプセルを取り外します。  
→本体とベルトから取り外し音が鳴ります。



# か めん へん しん 仮面ライダーゼツ オルデルムに変身!

※カプセムをカスタムモードでベルトにセットした状態から始めます。

## へん しん あそ 変身遊び

- 1** 回転部分を矢印の方向にカチッと音が鳴るまで回します。  
→モードチェンジ音、変身待機音が鳴り、LEDがブルーに発光します。

オルデルム!



メツメロ!  
メツメロ!

- 2** ボタンを押します。  
→本体とベルトのLEDが発光し、仮面ライダーゼツオルデルムの変身音が鳴ります。  
※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

アナトマイズ!  
ライダー!

ゼツ・ゼツ・ゼツ!



オルデルム!

## ひっ さつ わざ あそ 必殺技遊び

- 1** ボタンを押します。(1回目)  
→ファンが回転し、決定音、必殺待機音が鳴り、LEDが発光します。



- 2** ボタンを再度押します。(2回目)  
→ファンが回転し、決定音、必殺待機音が鳴り、LEDが発光します。



- 3** ボタンを再度押します。(3回目)  
→ファンが回転し、決定音、必殺技音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光します。  
※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

オルデルム・エンダー!

ゼツ・ゼツ・ゼツ!



## のう りょく わざ あそ 能力技遊び

- ボタンを3秒以上長押しします。  
→ファンが回転し、決定音、能力技音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光します。  
※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

オルデルム!



## へん しん かい じょ あそ 変身解除遊び

- ゼツドライバーのカプセム取り外しボタンを押しながら、デュアルメアカプセムを取り外します。  
→本体とベルトから取り外し音が鳴ります。

カプセム取り外しボタン

