

DXトリプルゼッター


TRIPLE ZETZER

あそ かの
の遊び方

セット内容

トリプルゼッター…1 ゼッツ カスタロムカプセム…1

各部名称

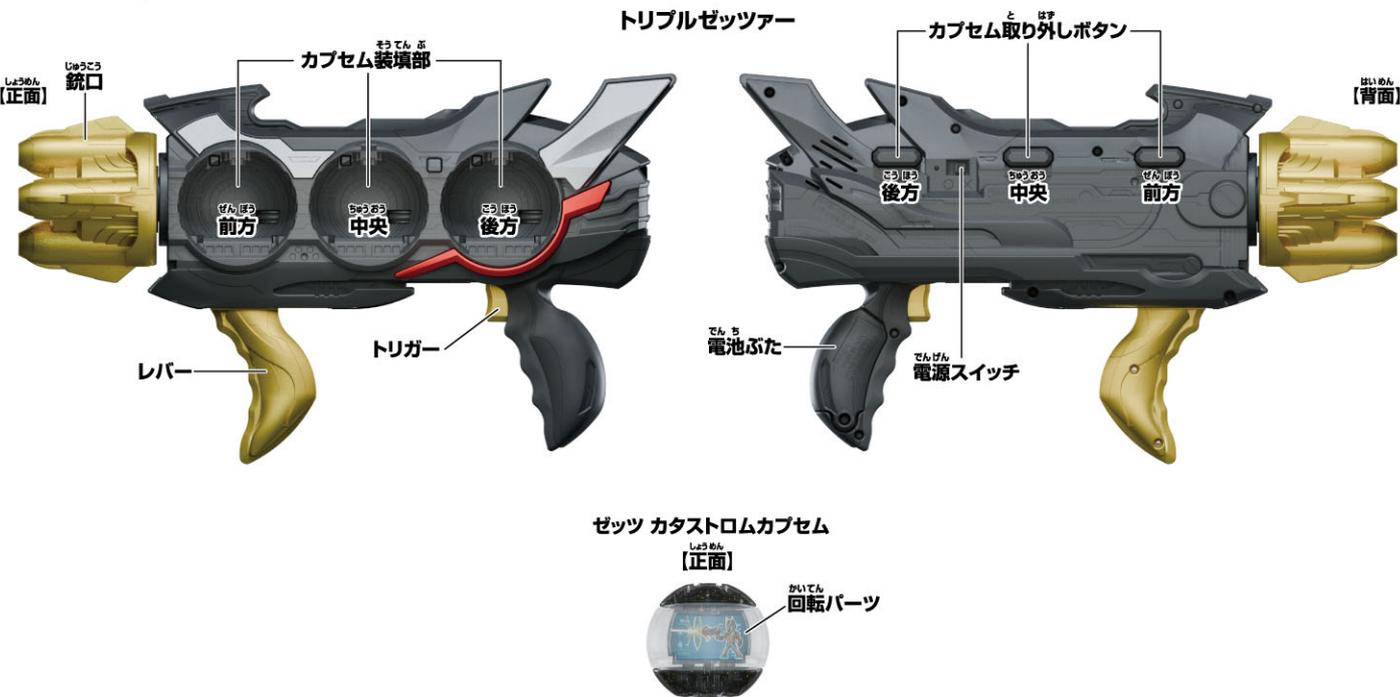

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●回転部分に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●本商品には電子部品を使用しておりますので、ペースメーカーをご使用の方はご注意ください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。●＋(プラス)と－(マイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。



〈使用上の注意〉●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。●プラスチック梱包材は開封後にはすぐに捨ててください。●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移り場合があります。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●発音の一部にイントネーションが違っていたり、商品の特性上聞き取りにくいものがありますが、ご了承ください。●セットされている電池はテスト用です。音声が小さくなったら電池を交換してください。●DXトリプルゼッターにはライダーカプセムシリーズ以外は入れないでください。

保護者の方へ

この枠内では、本商品をご使用になるときに、注意していただきたいことを記載しております。よくお読みいただき、お子様へご説明ください。

振り回さない!!



ボタン電池の交換

※必ず保護者の方が行ってください。

※音が小さくなって聞きとりにくくなったり、音が繰り返し鳴るなどの誤動作をする場合は、すべて新しい電池に交換してください。

①電池ぶたを取り外します。

①-1 電池ぶたのネジを⊕または、
⊖ドライバーで矢印の方向に回し、


①-2 電池ぶたを取り外します。

②ボタン電池を入れます。

古いボタン電池を取り外して、新しいボタン電池3個
(LR44・別売り)を⊕⊖に注意してセットします。

③電池ぶたを戻します。


電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、
電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

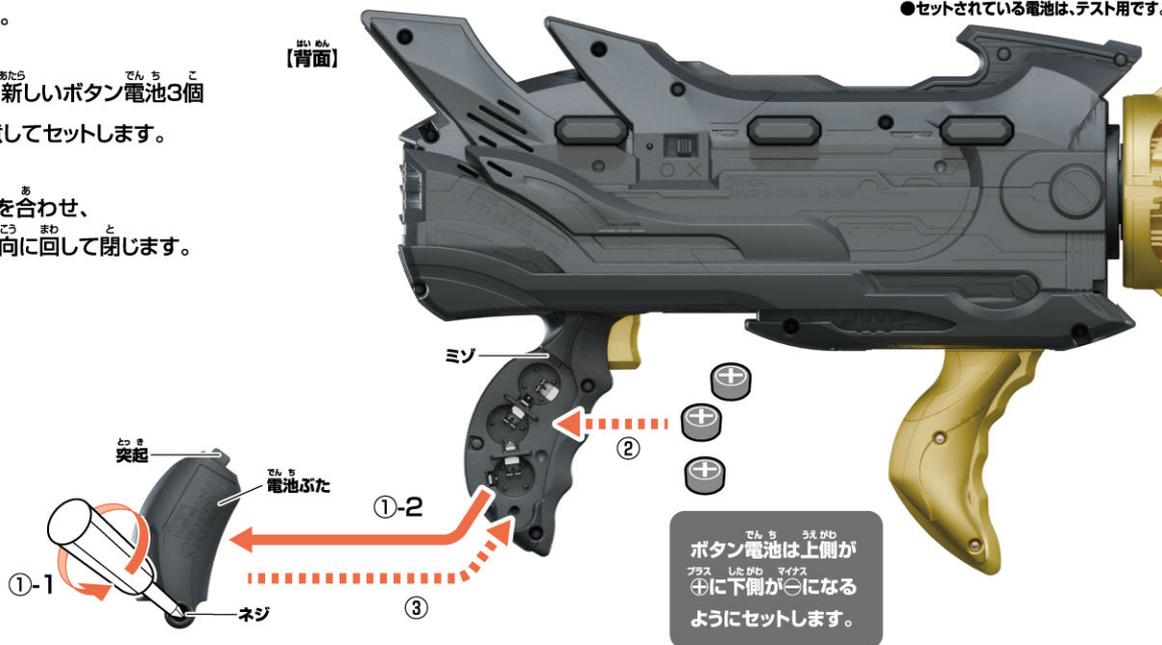

電源の入れ方

本体背面の
電源スイッチを○(ON)にします。
→起動音が鳴ります。

※遊び終わった後は、必ず電源スイッチを
X(OFF)にしてください。


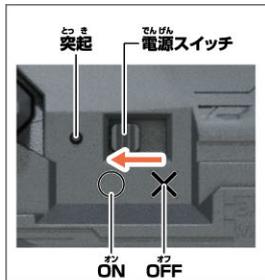


トリプルセッター!

ライダーカプセムの遊び方



カプセムの上下パーツを持ち、回転部分を回します。

→回転部分が回転し、中の絵柄が順に現れます。

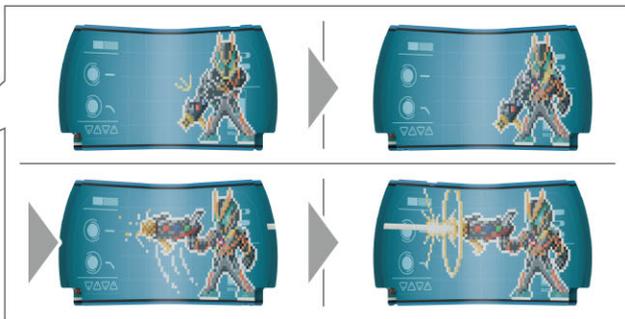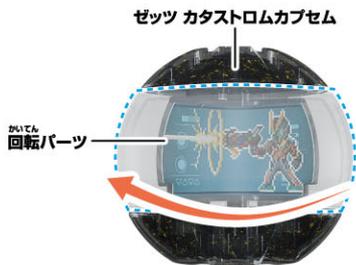

ライダーカプセルのセットの仕方 / 取り外し方


ライダーカプセル背面の凸部とトリプルゼツァーの
カプセル装填部の凹部を合わせてセットします。

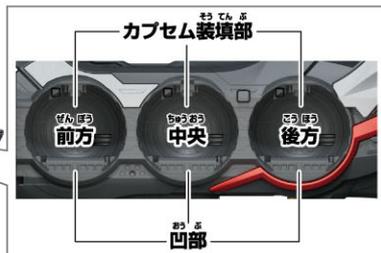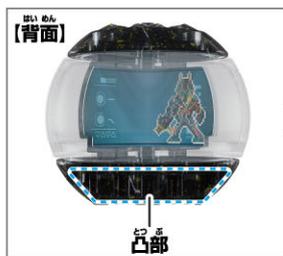

取り外し方

トリプルゼツァー背面のカプセル取り外しボタンを
押しながら、ライダーカプセルを取り外します。

※ライダーカプセルがセットされている
箇所の、カプセル取り外しボタンを
押しながら取り外してください。

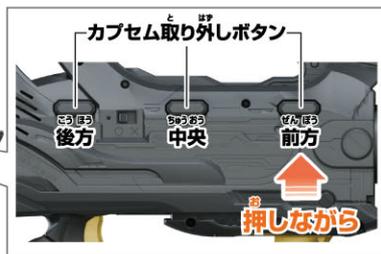

トリプルゼツターの遊び方

トリプルゼツターの遊び方(カプセルなし)

でんげん い じょうたい おこな
※電源を入れた状態で行います。

攻撃遊び

トリガーを短押しします。
→銃撃音が鳴ります。



連続攻撃遊び


トリガーを長押しします。
→連続銃撃音が鳴ります。
トリガーから指を離します。
→爆発音が鳴ります。



リロード遊び

レバーを引いた後、元の位置に戻します。
→銃口が回転し、リロード音が鳴ります。

※トリプルゼツターを図の向きにした状態で
リロード遊びを行ってください。

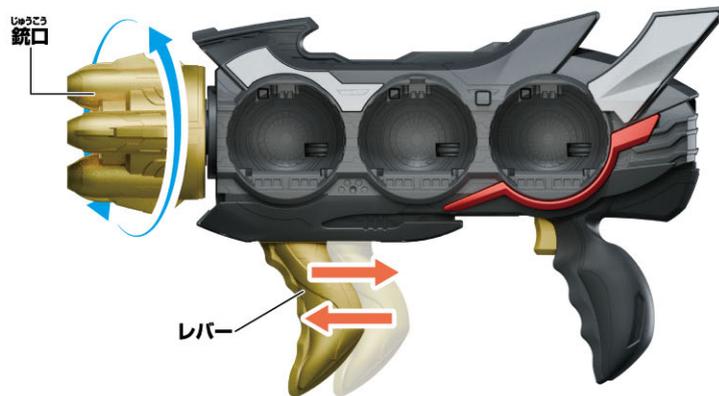


れん どう ひつ さつ わざ あそ
カプセム連動必殺技遊び

※ライダーカプセム1個をセットした場合を例に説明します。

- 1** カプセムをセットします。
 →カプセムセット音、必殺技待機音が鳴ります。



- 2** レバーを引いた後、元の位置に戻します。
 →銃口とセットしたカプセムの回転パーツが回転し、リロード音が鳴ります。

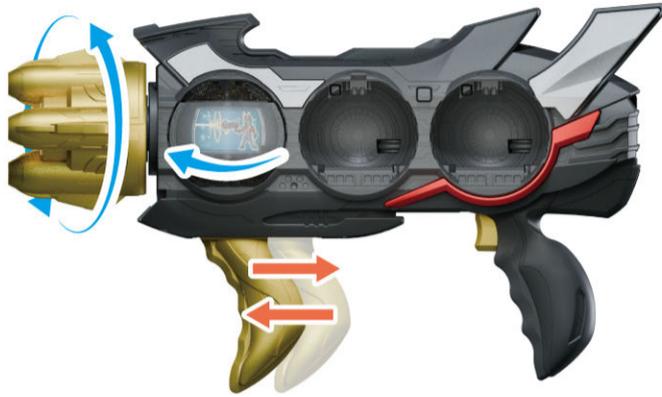

- 3** トリガーを押します。
 →カプセム1個連動必殺技音が鳴ります。



カプセムを2個セットした場合

- ※ **1 2** はライダーカプセム1個をセットした場合と同様です。

※別売りのライダーカプセムを使用します。

- 3** トリガーを押します。
 →カプセム2個連動必殺技音が鳴ります。



カプセムを3個セットした場合

- ※ **1 2** はライダーカプセム1個をセットした場合と同様です。

※別売りのライダーカプセムを使用します。


- 3** トリガーを押します。
 →カプセム3個連動必殺技音が鳴ります。



べつ う デラックス れん どう ちょう ひつ さつ わざ あそ
別売りのDXデュアルメアカプセム連動超必殺技遊び

てん かい じょう たい せつ めい
※デュアルメアカプセムは展開状態(カタストロムモード)で説明します。

- 1 デュアルメアカプセムをカプセム装填部(中央)にセットします。
→デュアルメアカプセムセット音、
超必殺技待機音が鳴ります。

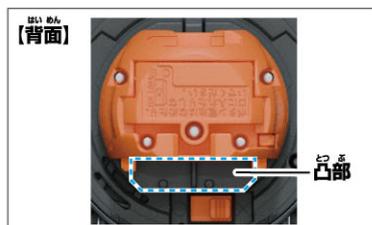

- 2 レバーを引いた後、元の位置に戻します。
→銃口が回転し、
リロード音、超必殺技待機音が鳴ります。



- 3 トリガーを押します。
→超必殺技音が鳴ります。



アルティメット
・オーバー
・フィニッシュ!

別売りのゼツドライバーとの連動遊び

※別売りのゼツドライバーを使用します。

変身遊び

1 ライダーカプセル裏面の凸部とゼツドライバーカプセル装填部の凹部を合わせてセットします。

→レバーがポップアップして、本体のLEDが発光し、セット音と待機音が鳴ります。




2 レバーを押します。→本体のLEDが発光し、決定音と変身待機音が鳴ります。



3 ライダーカプセルの遊び方を参照にゼツ カスタロムカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーの変身音が鳴ります。

※変身完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

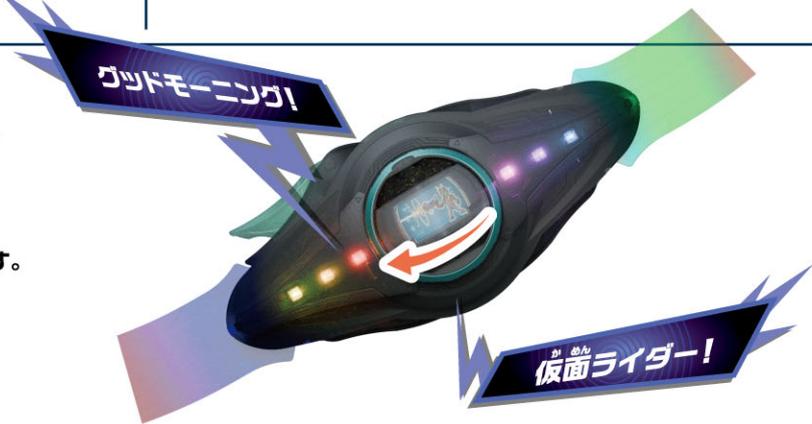

必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。


1 レバーを3回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

※レバーを押す回数は1回もしくは2回でも同じ必殺技音が発動します。



2 ゼツ カスタロムカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーの必殺技音が鳴ります。


※必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。

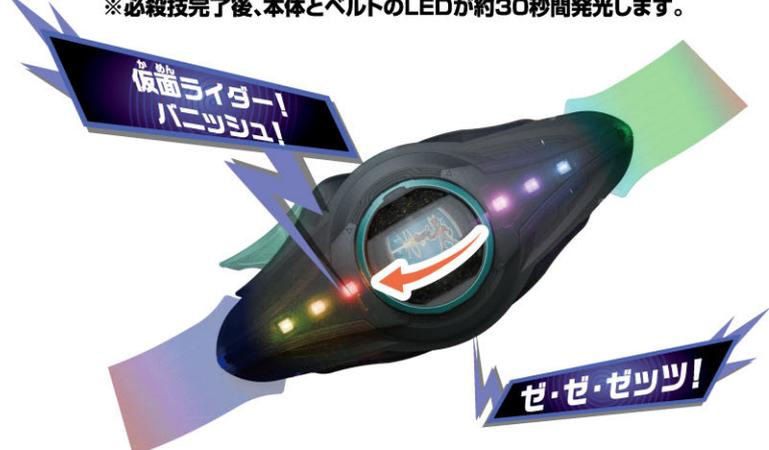

超必殺技遊び

※変身遊びの後に行います。

1 レバーを4回押します。→必殺技移行音が鳴り、本体とベルトのLEDが発光し、待機音が鳴ります。

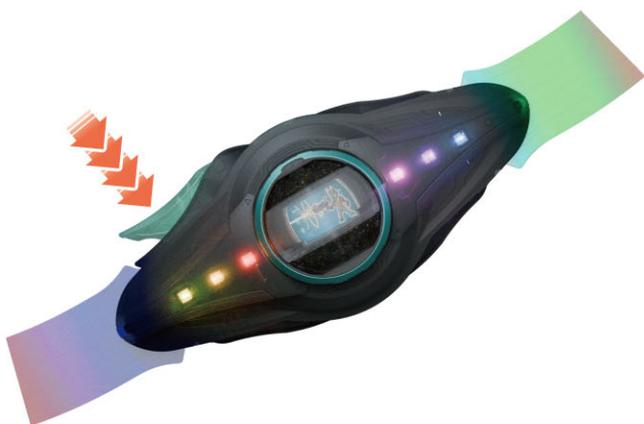

2 ゼツ カスタロムカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーの超必殺技音が鳴ります。

※超必殺技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



能力技遊び

ゼツ カスタロムカプセルの回転部分を回転させます。→本体とベルトのLEDが発光し、回転音と仮面ライダーの能力技音が鳴ります。

※能力技完了後、本体とベルトのLEDが約30秒間発光します。



変身解除遊び

※変身遊びの後に行います。

- ゼツドライバーのカプセル取り外しボタンを押しながら、ライダーカプセルを取り外します。→取り外し音が鳴ります。
- レバーを下げます。→変身解除音が鳴ります。

