

# エモルギアシリーズ

えがら しゅばん えがら しゅばん  
(絵柄3種版/絵柄2種版)の遊び方

●「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」関連玩具についてのよくあるご質問はこちらをご覧ください。

【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ関連玩具よくあるご質問】



バンダイお客様サポート



※通信料はお客様のご負担となります。

※WEB取扱説明書内の画像はイメージです。

※本WEB取扱説明書では「DXエモルギアセット01」のセット内容

「ヒソオエモルギー」(絵柄3種版)と「トキメッキエモルギー」(絵柄2種版)を例に説明します。

※セット内容は商品ごとに異なります。

## 内容



エモルギア(絵柄3種版)…1



てんめん  
【天面】



エモルギア(絵柄2種版)…1



てんめん  
【天面】

### 警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意 (ちゅうい)

●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

＜使用上の注意＞●プラスチック梱包材は開封後すぐに捨ててください。●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。●本商品には、対応している商品以外はセットしないでください。故障や破損の原因となります。



くちにいけない


## エモルギアの遊び方

### エモルギア(絵柄3種版)

エモルギアのボタンを押します。

→ボタンを押すたびに絵柄が変わります。


※エモルギアの絵柄、ならびに商品開封時の絵柄は商品毎に異なりますが、  
以下の例のように3種の絵柄が循環します。

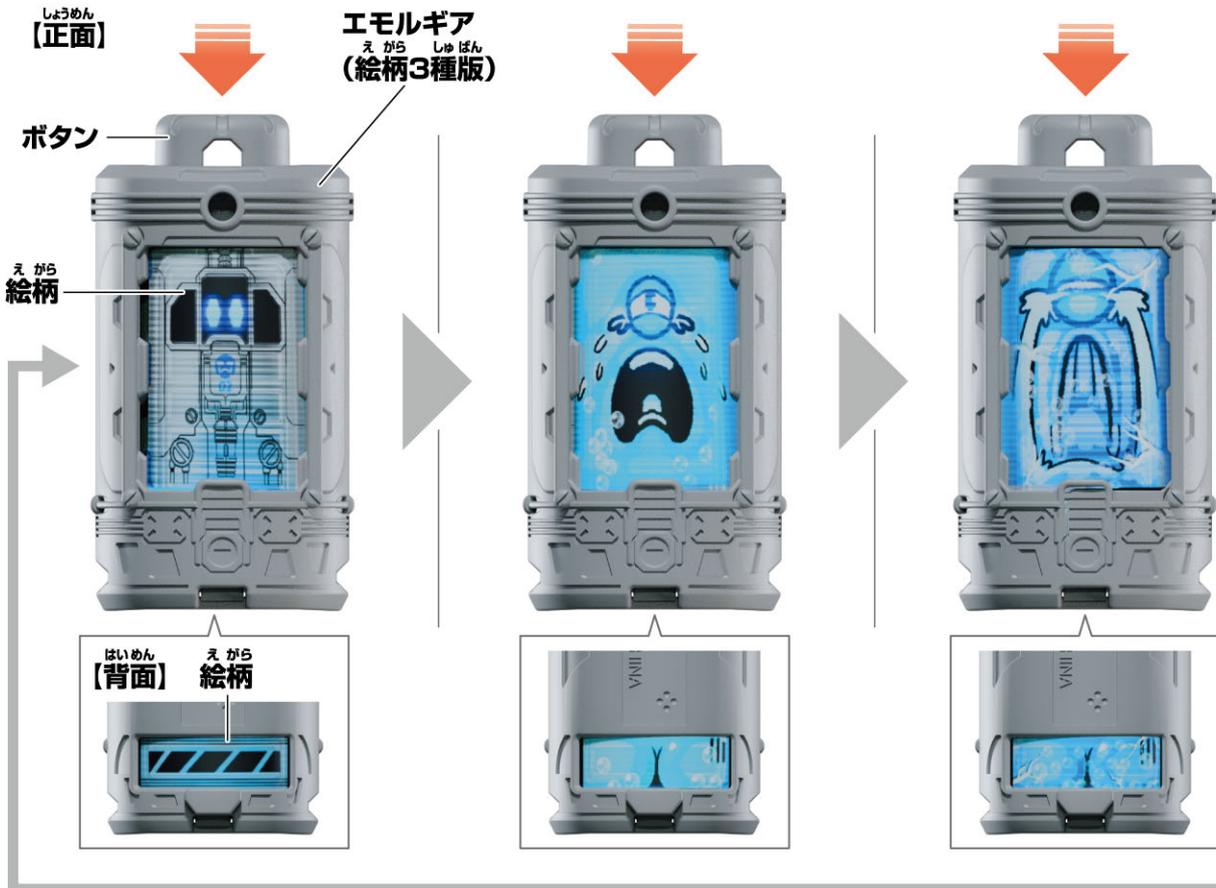

### エモルギア(絵柄2種版)

エモルギアの天面パーツを矢印の方向に回します。


→絵柄が変わります。

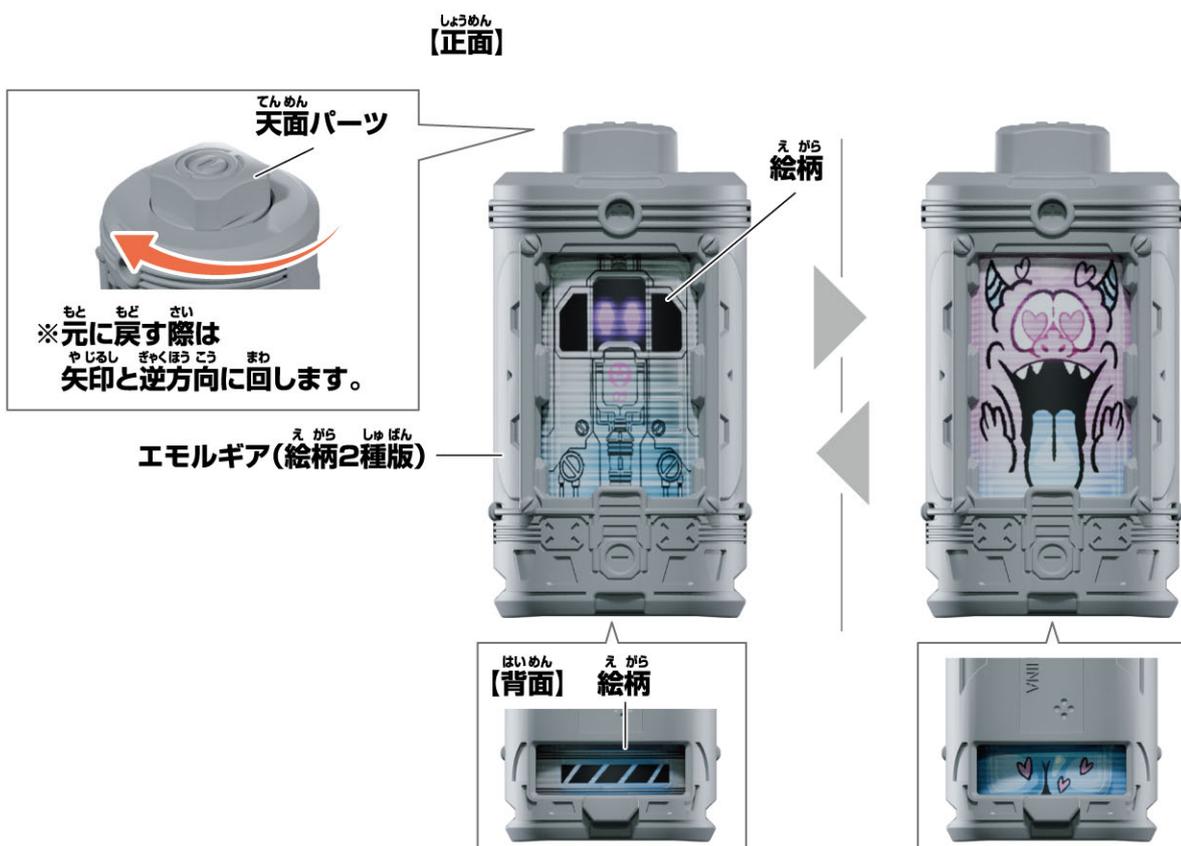

べつ う デラックス へん しん あそ え がら しゅ ぼん  
別売りのDXギャバリオントリガーで変身遊び【エモルギア(絵柄3種版)】

くわ デラックス とり せつ ざんしやう  
※詳しくはDXギャバリオントリガーのWEB取説もご参照ください。


1 ギャバリオントリガー本体の  
そくめん やじるし ほうこう へんけい  
側面パーツを矢印の方向に変形させます。

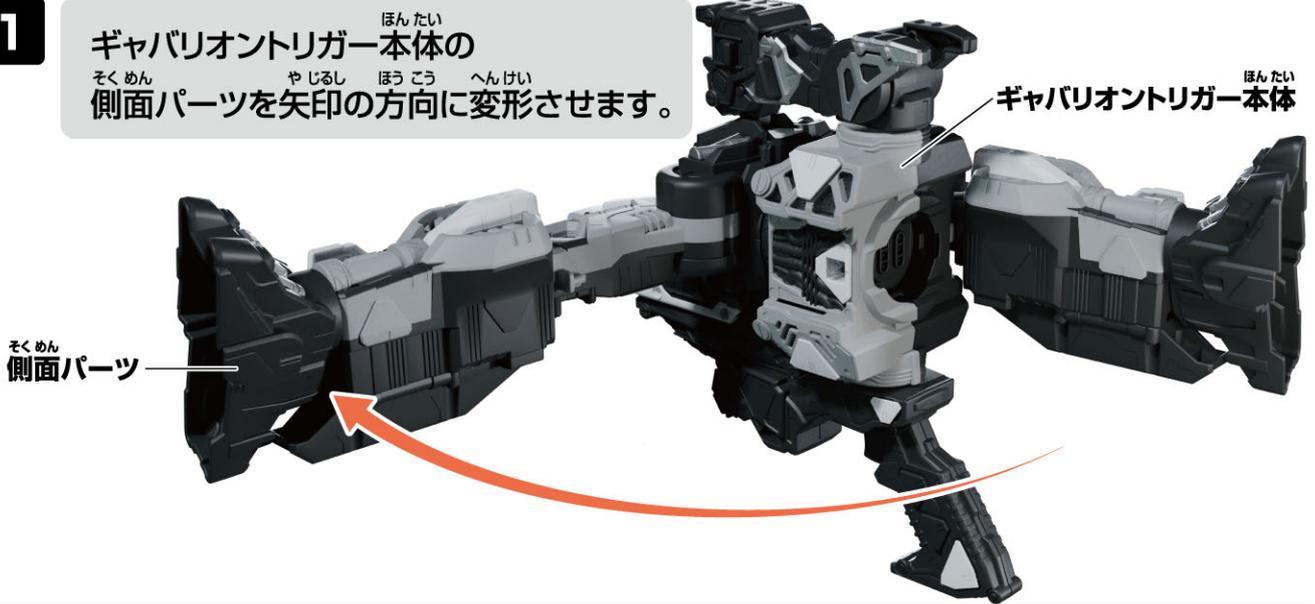

2 エモルギアのボタンを1回、押します。  
え がら か  
→絵柄が変わります。




3 ①エモルギアを図のように装填部に装填します。  
す そうてんぶ そうてん  
→LEDが発光し、「装填音」と「待機音」が鳴ります。  
②側面パーツを戻します。

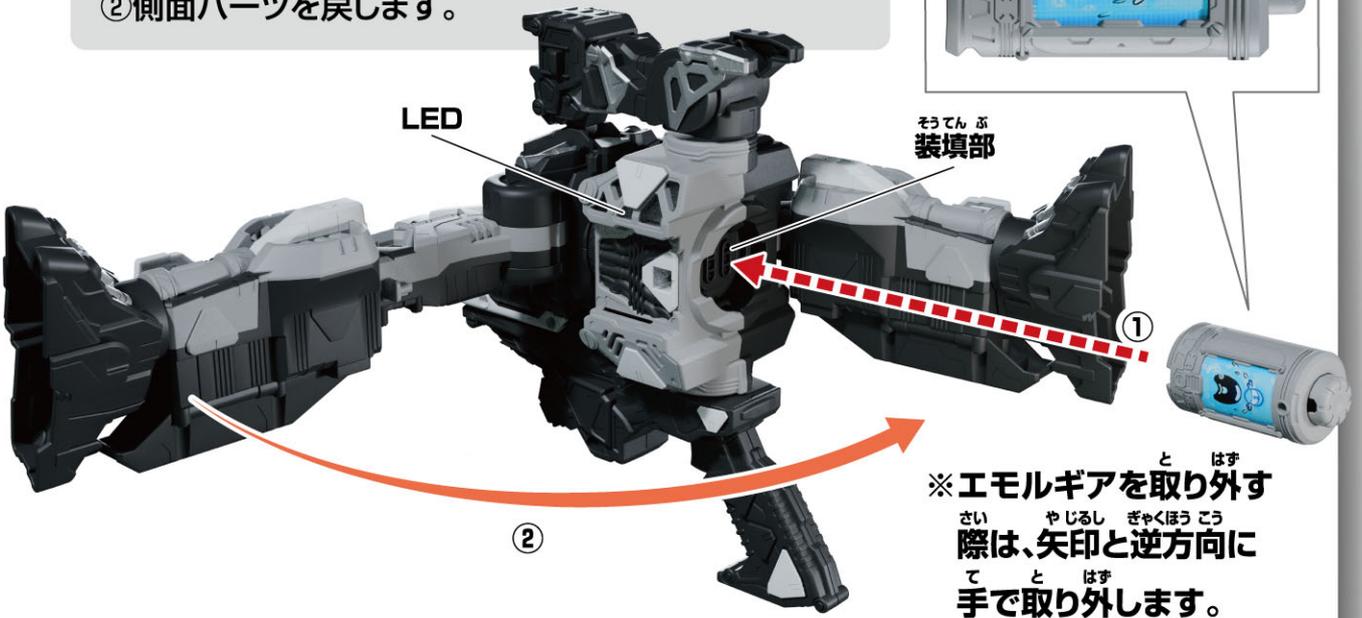

※エモルギアを取り外す  
さい やじるし ぎやくほうこう  
際は、矢印と逆方向に  
と は す  
手で取り外します。

4 トリガーを短押しします。  
たん お  
→LEDが発光し、「蒸着シークエンス音」が  
はっこう じやうちやく おん  
鳴った後、「蒸着完了音」鳴ります。

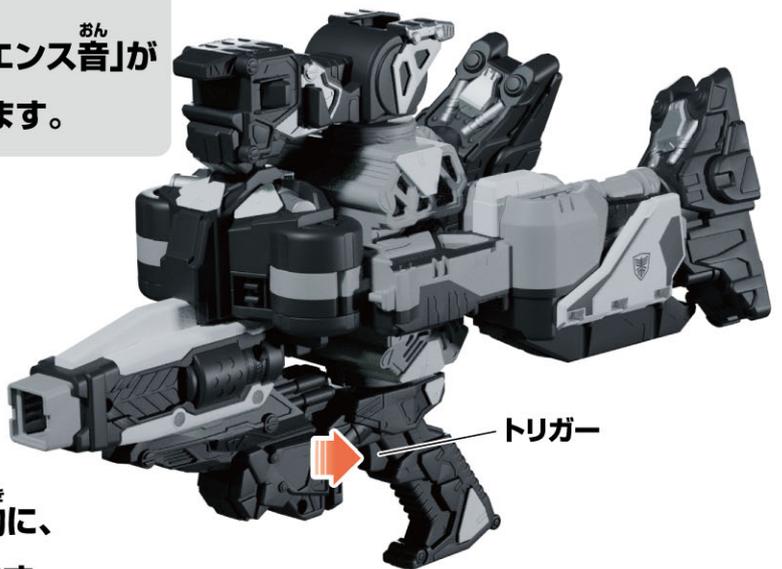

※「待機音」中、  
いっていじかんそうさ じ どうてき  
一定時間操作をしないと自動的に、  
じやうちやく おん な  
「蒸着シークエンス音」が鳴ります。

※「待機音」中にトリガーを長押しすると、「蒸着完了音」が鳴ります。

※「蒸着シークエンス音」中にトリガーを押すと、「蒸着完了音」が鳴ります。

べつ う デラックス ころ げき あそ え がら しゅ ばん  
別売りのDXギャバリオントリガーで攻撃遊び【エモルギア(絵柄3種版)】

※ギャバリオントリガーの変身遊びを  
おこな じょうたい  
行った状態です。

つう じょう こう げき あそ  
通常攻撃遊び

たん お  
トリガーを短押しします。

→LEDが発光し、  
じゅうげきおん な  
「銃撃音」が鳴ります。



ひっ さつ わざ あそ  
必殺技遊び

そくめん やじるし ほうこう へんけい  
①側面パーツを矢印の方向に変形させます。



②エモルギアのボタンを押します。

→エモルギアの絵柄が変わり、  
え がら か  
ギャバリオントリガーのLEDが発光して、  
はっこう  
「エネルギーチャージ音」、  
おん  
続けてセリフ「エモショナルバースト!」が  
つづ  
鳴った後、「必殺技待機音」が鳴ります。

デラックス  
③DXギャバリオントリガーの  
そくめん もど  
側面パーツを戻します。

ひっ さつ わざ たい き おん はつ どう ちゅう  
④「必殺技待機音」が発動中に  
お  
トリガーを押します。

ひっ さつ わざ おん な  
→「必殺技音」が鳴ります。

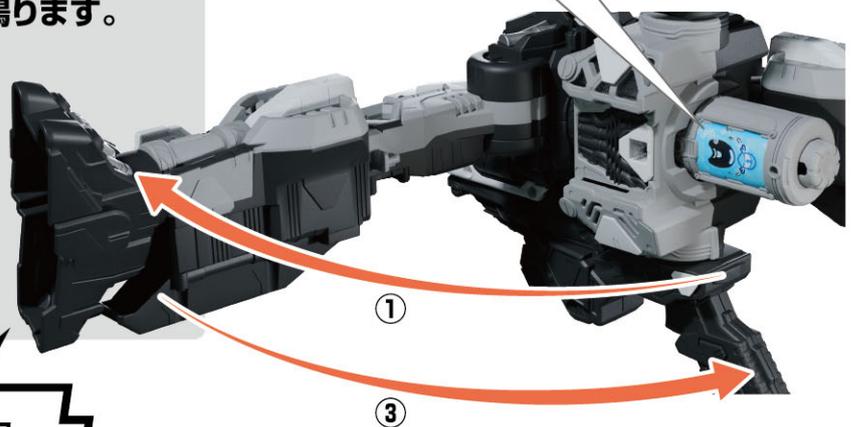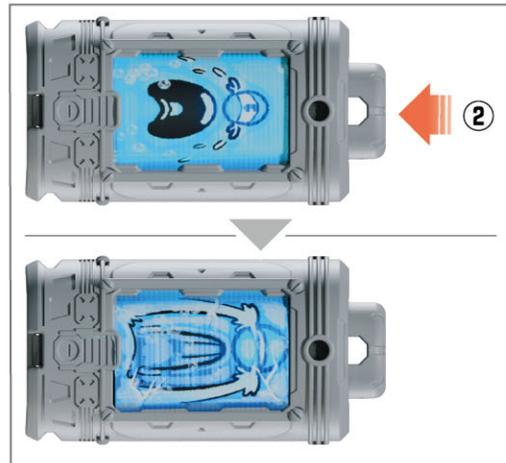

エモショナルバースト!

ひっ さつ わざ たい き おん ちゅう  
※「必殺技待機音」中、  
いってい じ かん そう さ じ どう てき  
一定時間操作をしないと自動的に、  
ひっ さつ わざ おん な  
「必殺技音」が鳴ります。



べつ う デラックス 別売りのDXギャバリオントリガーで攻撃技遊び【エモルギア(絵柄2種版)】

くわ デラックス ※詳しくはDXギャバリオントリガーのWEB取説もご参照ください。

1 ギャバリオントリガー本体の  
そくめん やじるし ほうこう へんけい  
側面パーツを矢印の方向に変形させます。



2 エモルギアの天面パーツを  
やじるし ほうこう まわ  
矢印の方向に回します。  
えから か  
→絵柄が変わります。



3 ①エモルギアを図のように装填部に装填します。  
はっこう そうてんおん とくしゅわざたい きおん な  
→LEDが発光し、「装填音」と「特殊技待機音」が鳴ります。  
そくめん もど  
②側面パーツを戻します。



※エモルギアを取り外す  
さい やじるし ぎやくほうこう  
際は、矢印と逆方向に  
て とはず  
手で取り外します。

4 トリガーを短押しします。  
はっこう  
→LEDが発光し、  
そうてん えから しゅばん  
装填したエモルギア(絵柄2種版)の  
とくしゅわざはっとうおん な  
「特殊技発動音」が鳴ります。

※「特殊技待機音」中、  
いっさいじかんそうさ じどうてき  
一定時間操作をしないと自動的に、  
とくしゅわざはっとうおん な  
「特殊技発動音」が鳴ります。

